Changement du filtre d'habitacle sur Honda Civic

Rédigé par: Alexandre MARX



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-20 12:23:10 PM (MST).

INTRODUCTION

Ce tutoriel permet de changer le filtre d'habitacle d'une Honda Civic VIII 2.2 i-CDTi 16V 140cv

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)

Étape 1 — Localisation du filtre d'habitacle






- Le filtre d'habitacle se situe dans un compartiment derrière la console centrale. L'accès à celui-ci se fait par le coté passager à l'endroit indiqué par les cercles rouges sur les photos

Étape 2 — Démontage du panneau inférieur du vide poche





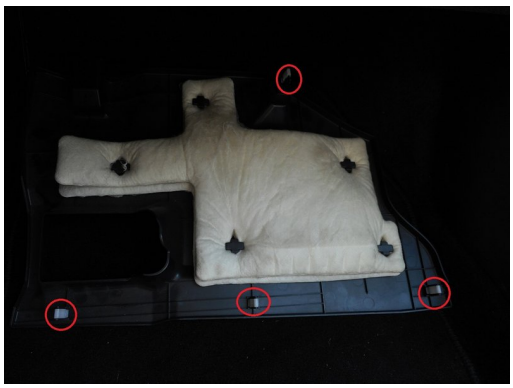

- Tirer le panneau inférieur du vide poche vers le bas aux endroits indiqués par les flèches rouges.

ⓘ Les clips ne sont pas très durs et ne nécessitent normalement pas de pince pour extraire le panneau.

⚠ Attention néanmoins à tirer proche de ceux-ci pour ne pas les casser

Étape 3 — Ouverture du compartiment filtre








- Tirer le levier cerclé en rouge vers vous pour l'ouverture de la porte du compartiment contenant le filtre.

Étape 4 — Dépose du filtre

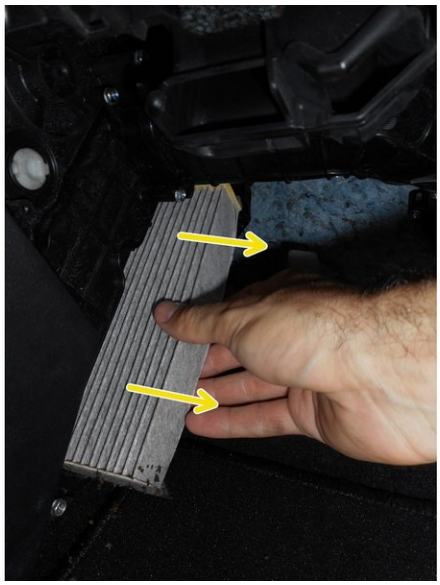




- Tirer le filtre vers vous pour le sortir de son compartiment.

⚠ Attention de bien repérer le sens de celui-ci lors du démontage.


ⓘ Retirer les feuilles mortes et saletés de l'intérieur du compartiment avant montage du nouveau filtre

Étape 5 — Insérer le nouveau filtre

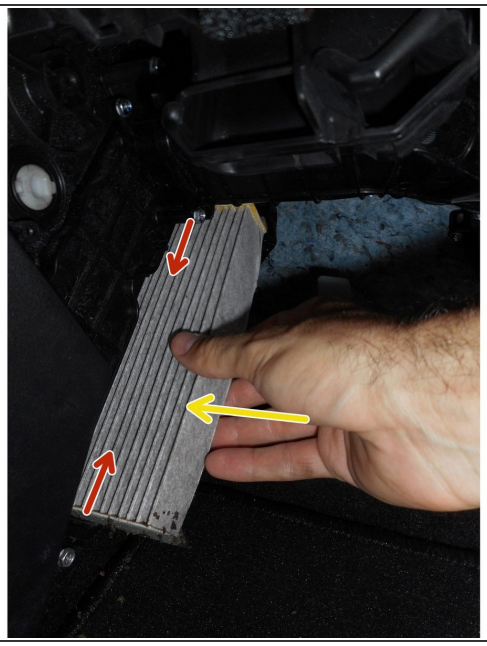


- Pour entrer le nouveau filtre d'habitacle dans le compartiment, vous pouvez le déformer très légèrement comme indiqué par les flèches rouges.
- Pousser le ensuite jusqu'au fond du compartiment.

Étape 6 — Fermeture de la porte

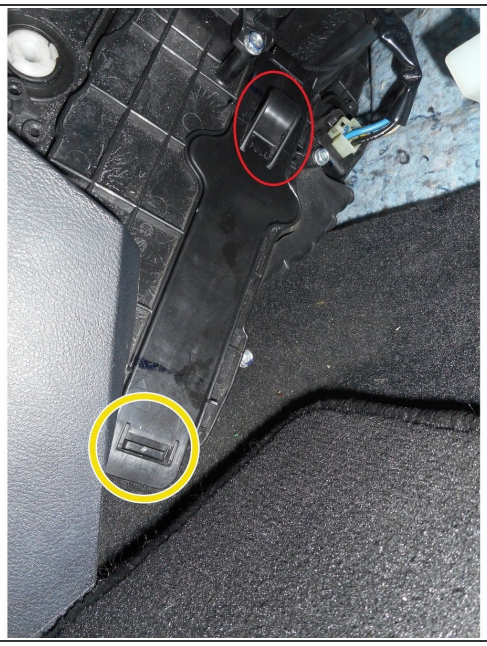

- Insérer initialement le bas de la porte dans son ergot.
- Pousser sur la partie haute derrière le levier afin de verrouiller la porte

Étape 7

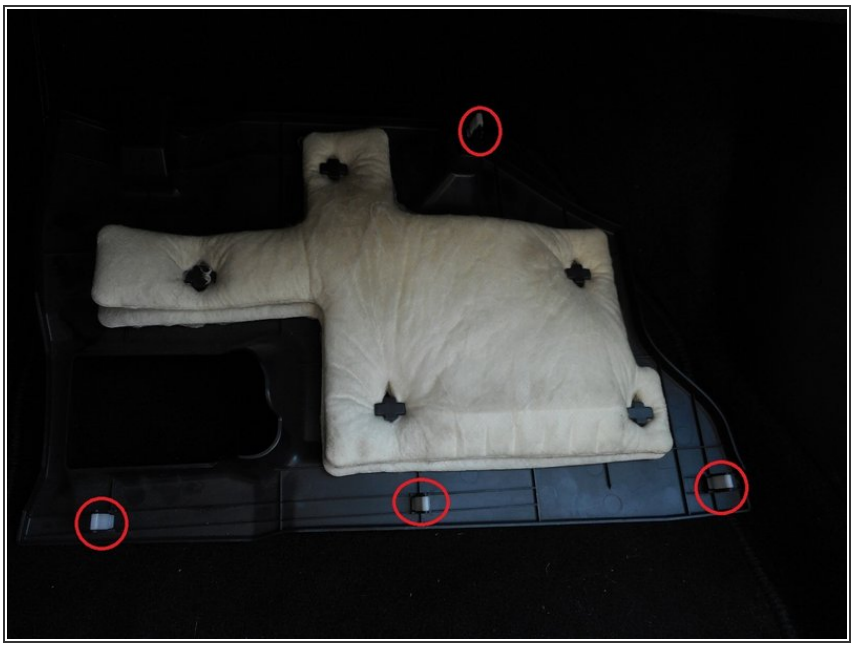

- Remettre en place le panneau inférieur du vide poche en veillant à bien aligner les clipses avec leurs emplacements.

ⓘ Un petit coup d'aspirateur peut être nécessaire pour éliminer les feuilles mortes et autres saletés tombés sur votre moquette.

Étape 8 — Vérification de fonctionnement



- Mettre en route la voiture et vérifier le fonctionnement satisfaisant de la ventilation.