



# Remplacement ampoule de croisement sur Peugeot 208

Rédigé par: Daniele Brocceri





OUTILS:


- Tournevis plat (1)



PIÈCES:


- Ampoules (1)  
h7

## Étape 1 — Remplacement ampoule de croisement sur Peugeot 208

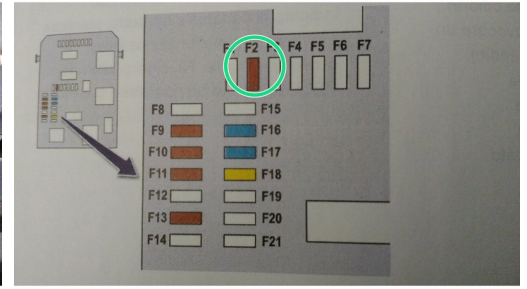


- retirer le cache sous le volant en tirant vers soi
- consulter le manuel d'instructions de la voiture et chercher où se trouve le fusible des feux de croisement et le déconnecter.
- Dans ce cas c'est l'emplacement F2

## Étape 2

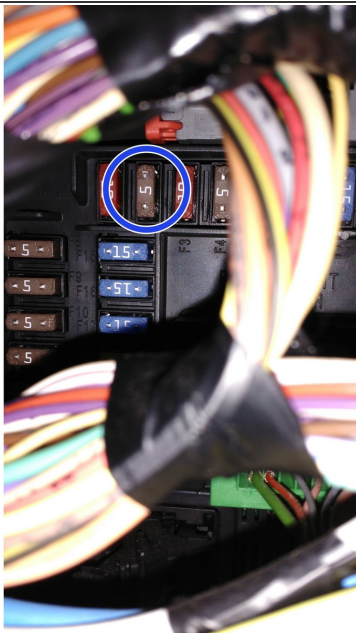

- fusible à déconnecter

### Étape 3

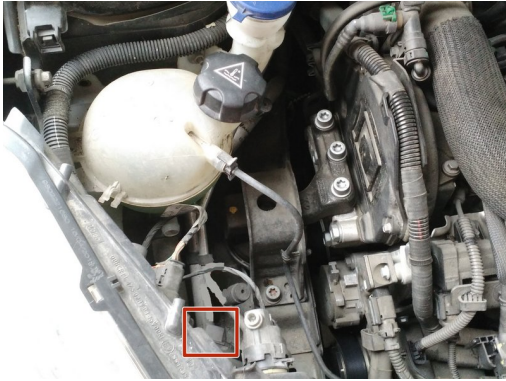

- localiser le capuchon derrière l'optique du feu de croisement
- retirer le capuchon du projecteur en le tirant la languette
- Tirer sur le connecteur pour le débrancher

### Étape 4



- Dégrafer le clip de maintien de l'ampoule en poussant et le déplacer sur la droite pour relâcher la retenue de l'ampoule.
- Faire pivoter l'agrafe vers le haut

## Étape 5



⚠ ne touchez pas l'ampoule si elle a été récemment allumée

- retirer l'ampoule
- Comparer l'ampoule neuve avec celle usagée
- position de l'ampoule


⚠ Ne pas toucher le verre des ampoules halogène, cela dégrade leur qualité

## Étape 6



- repositionner l'ampoule dans le projecteur
- Rabattre l'agrafe vers le bas pour fixer l'ampoule
- rebrancher le connecteur

## Étape 7

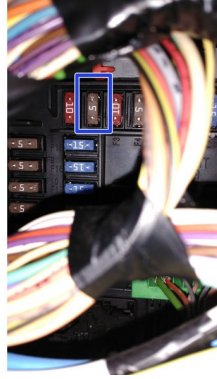

- repositionner le capuchon du projecteur
  - rebrancher le fusible
  - Remonter le cache plastique de la boîte à fusible
-  Tester le fonctionnement de vos feux de croisement