Changer la bobine d'allumage sur Autobianchi A112

Votre voiture refuse de démarrer ? Il s'agit surement de la bobine d'allumage.

Rédigé par: mvernierk

Ce document a été créé le 2024-04-25 09:12:19 PM (MST).



INTRODUCTION

Voici comment changer la bobine d'allumage sur une A112

OUTILS:

- Douille 10 mm pour cliquet 1/4" (1)
- Cliquet 1/4" (1)
- douille 8 (1)

PIÈCES:

- Bobines d'allumage (1)

© 2024


Étape 1 — Ouvrir le capot





- Ouvrir le capot en tirant le levier.

Étape 2 — Localiser la bobine d'allumage

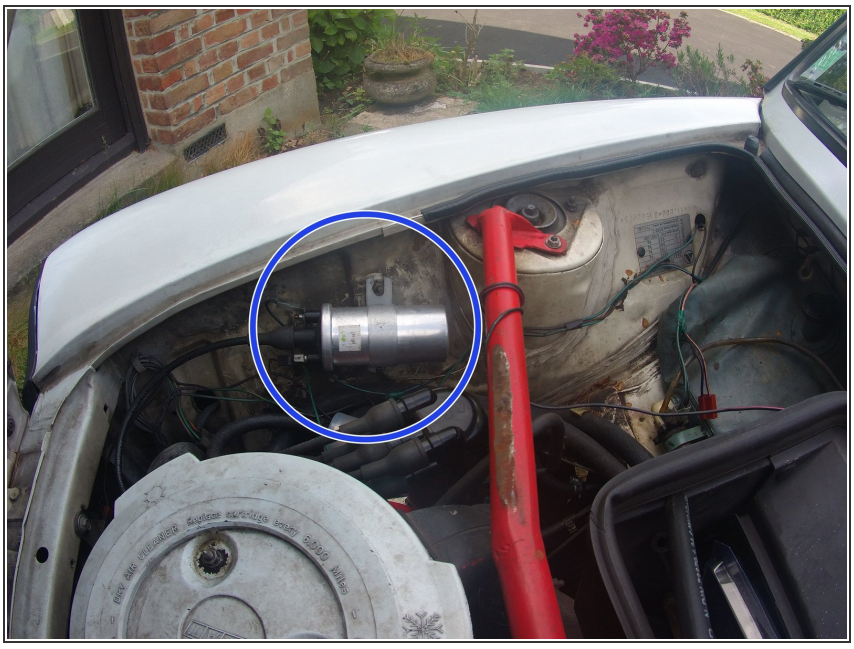


- Elle se trouve à droite.

Ce document a été créé le 2024-04-25 09:12:19 PM (MST).


Étape 3 — Démonter l'ancienne bobine



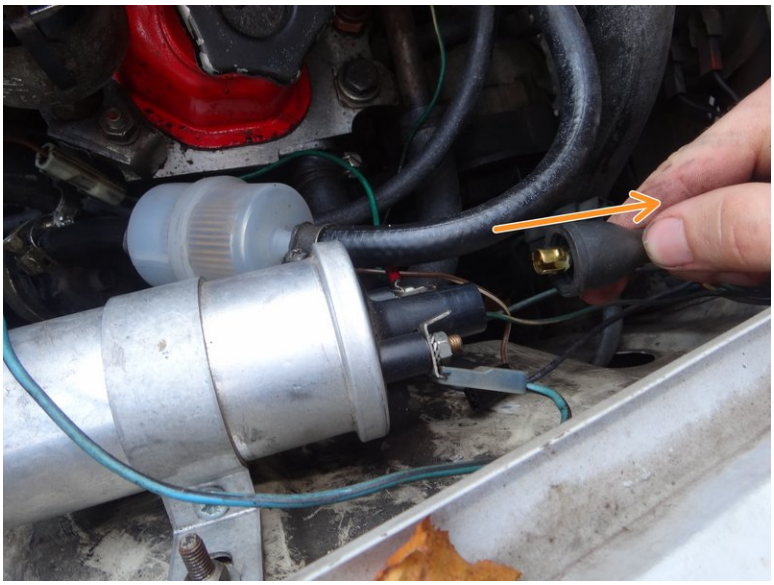

- Retirer le faisceau.

Étape 4 — Démonter l'ancienne bobine

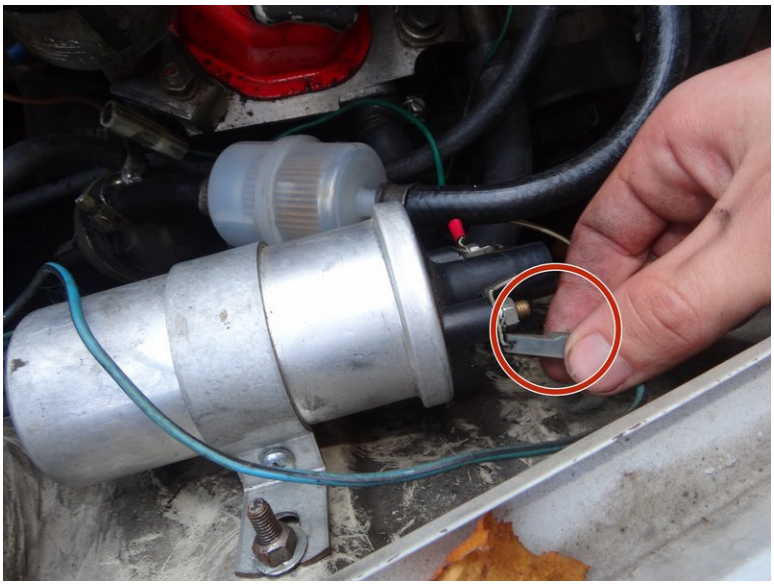





- Débrancher les connectiques.

© 2024

Étape 5 — Démonter l'ancienne bobine




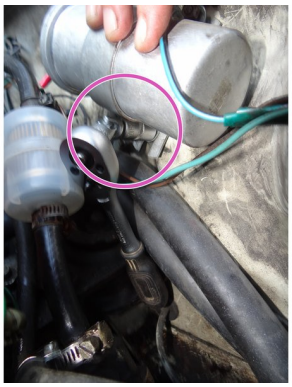


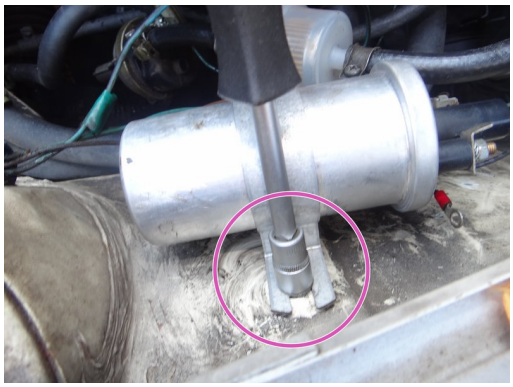

- Utiliser une douille de 10mm avec un embout flexible afin d'enlever les deux fixation.

Étape 6 — Démonter l'ancienne bobine

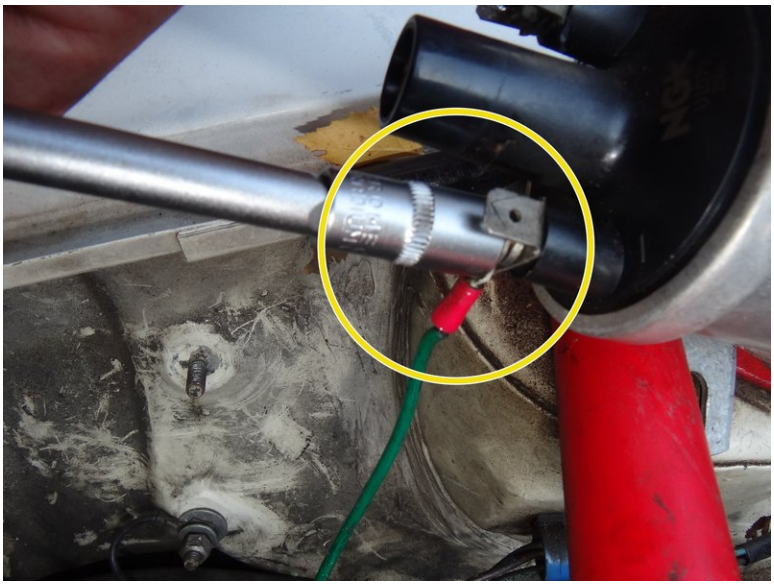

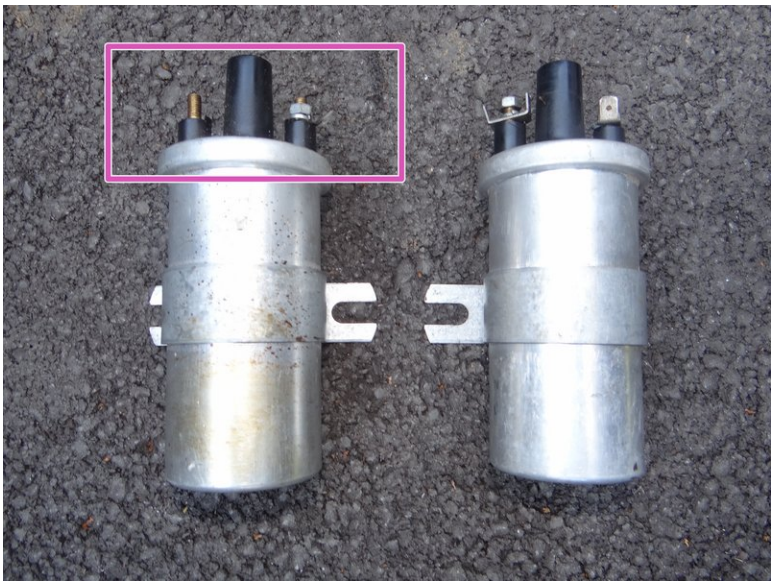


- Débrancher le connectique a l'aide d'une douille de 8mm.
- Comparer les deux bobines d'allumage. (Il se peut que la partie noir de la bobine "tourne" si elle est défectueuse)

© 2024

Étape 7 — Installer la nouvelle bobine.







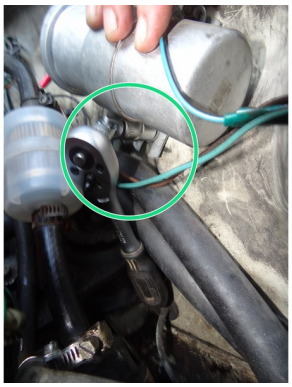


- Insérer la pâte de fixation entre le boulon et la rondelle.
- Serrer les deux boulons de fixation avec une douille de 10mm.

Étape 8 — Positionner les connectiques

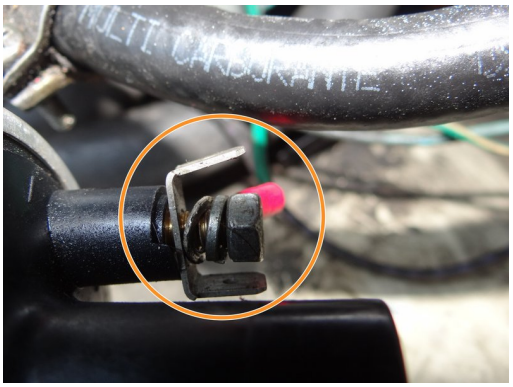


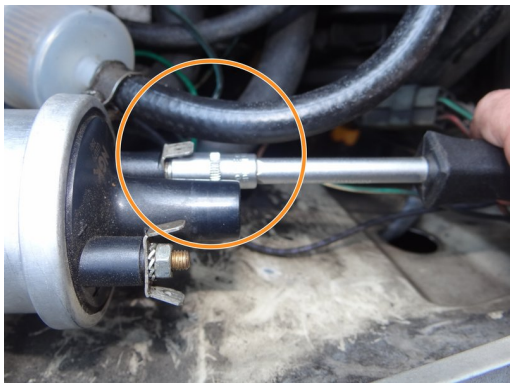


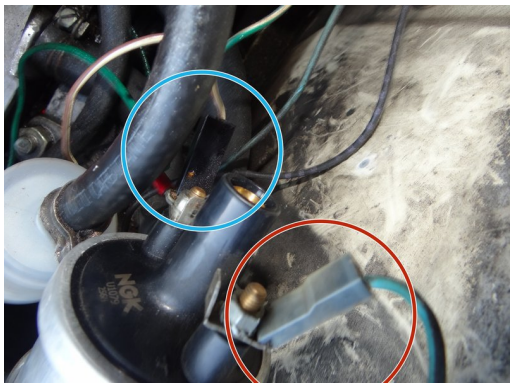

- Positionner le connectique vert sur la fixation du bas.
- Brancher les deux conectiques sur leurs pate de fixation
- Noir= BAS
- Vert=HAUT

Étape 9

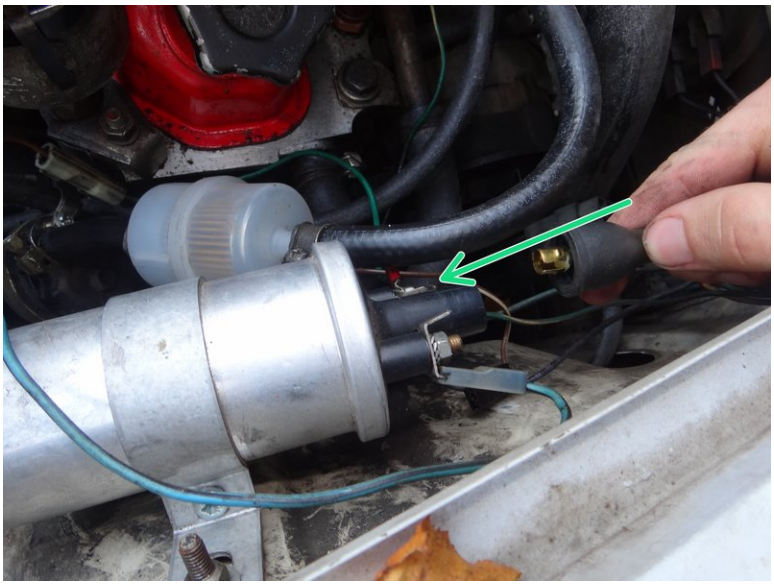

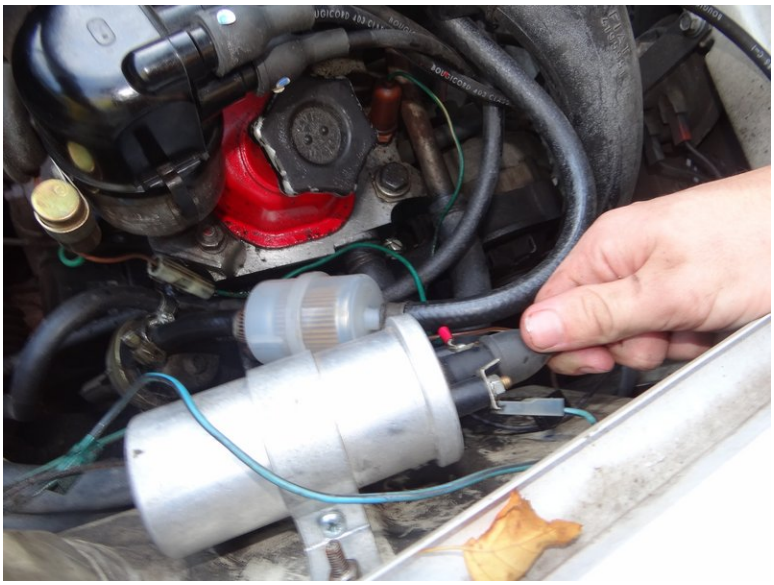

- Brancher le faisceau d'allumage

© 2024