



Résistance pulseur d'air habitacle sur Opel Corsa

Changement Résistance pulseur d'air habitacle suite a un dysfonctionnement de la soufflerie 1,2,3 de votre chauffage.

Rédigé par: Cedric Richelot





OUTILS:



- Douilles (1)
5
- tournevis torx T20 (1)
- Cliquet (1)



PIÈCES:


- RÉSISTANCE, PULSEUR D'AIR HABITACLE (1)

Étape 1 — Démonter boîte a gant

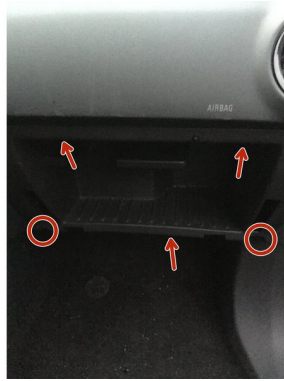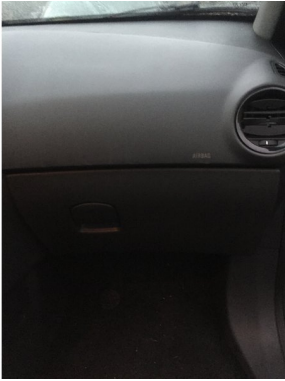

- Déclipser la porte de la boîte a gant de son logement
- Emplacement des visses en Torx
- Déboîter la boîte a gant de son logement

Étape 2 — Localisation résistance

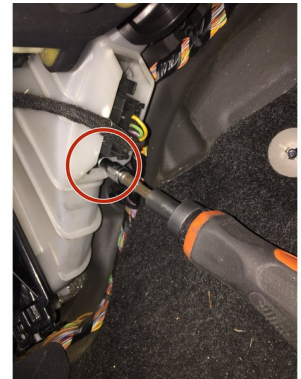

- Localisation de la résistance
- Dévisser la visse avec une douille de 5 mm

Étape 3 — Changement de résistance



- Sortir la résistance de son logement
- Comparer avec la nouvelle résistance

Étape 4 — mettre en place la nouvelle résistance



- Remettre en place la nouvelle résistance
- Revisser la visse avec la douille de 5 mm

