Changer les ampoules H4 - Toyota Aygo

Rédigé par: dylan.leviavant



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 10:28:28 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=1dSib1yRACA]

Comment changer ses ampoules de phares avant sur votre Toyota Aygo

PIÈCES:

- Ampoules (1)

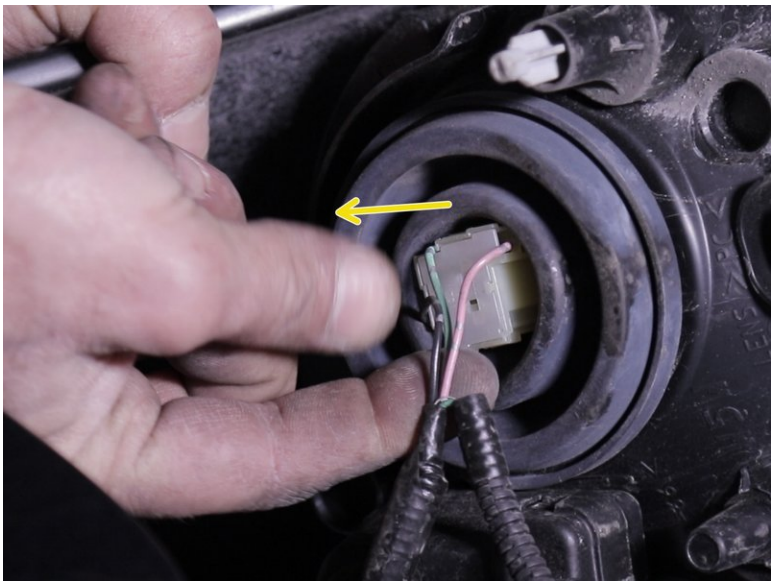
Étape 1 — Localiser l'ampoule

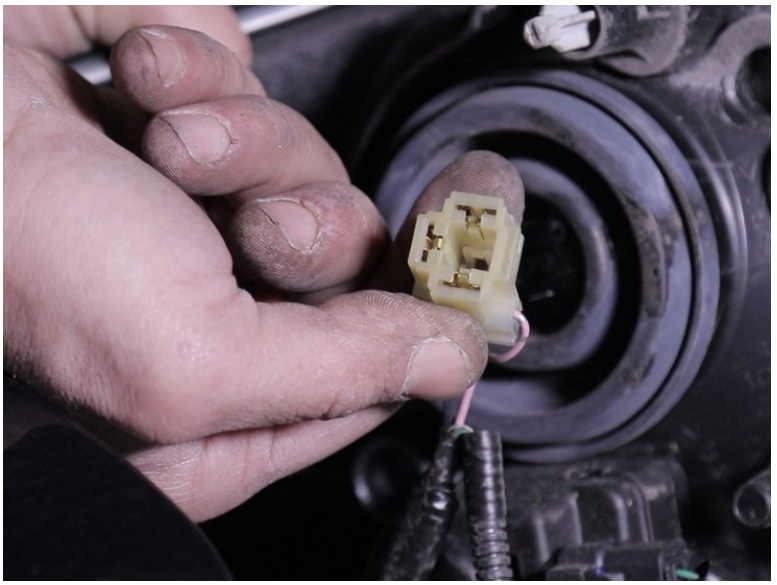


- Localiser l'ampoule H4 (ampoule de croisement et de route)

Pour accéder à l'ampoule, le support se trouve à l'arrière du phare

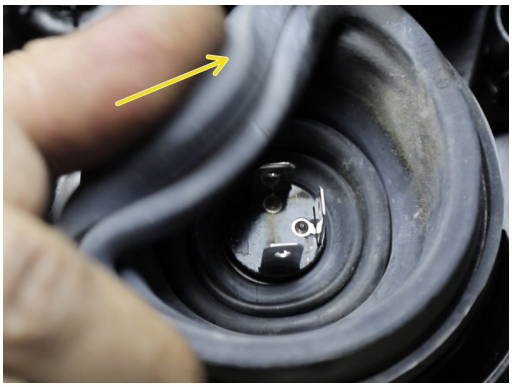
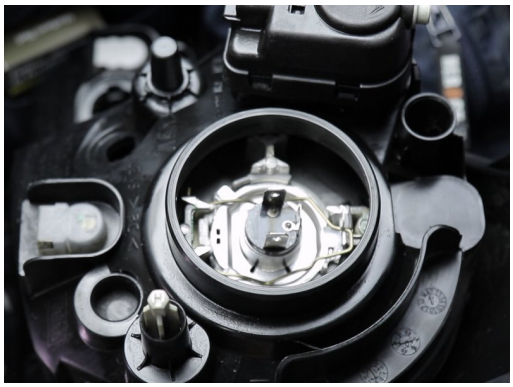
Étape 2 — Dépose de l'ampoule





- Débrancher le connecteur H4

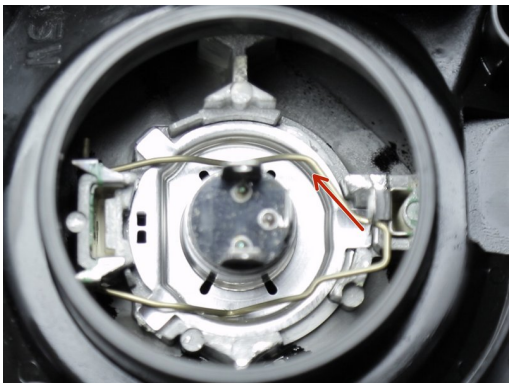
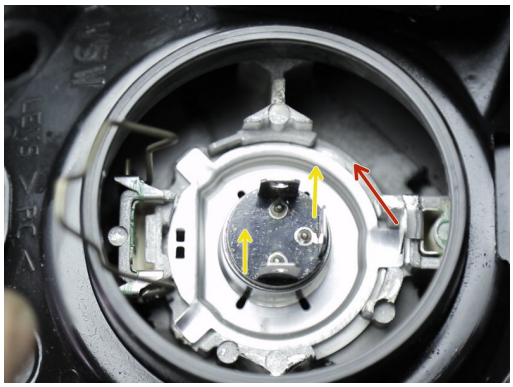
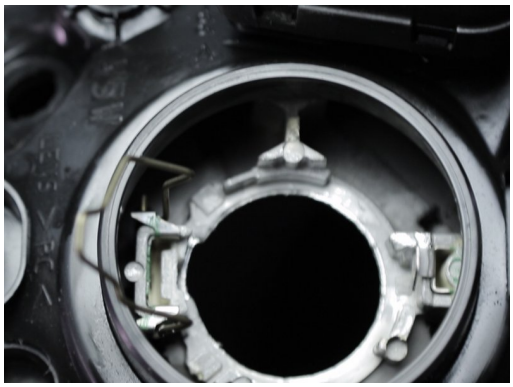
Étape 3 — Dépose de l'ampoule


- Retirer le joint en caoutchouc

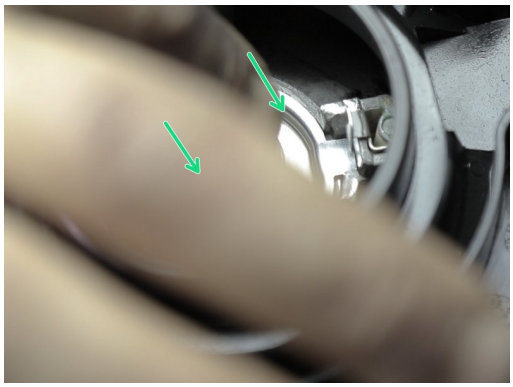
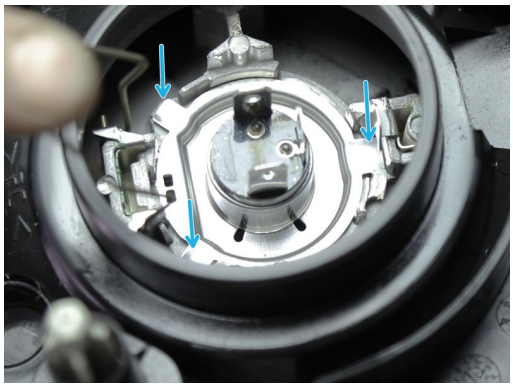
ⓘ Le remettre en forme pour la repose

Étape 4 — Dépose de l'ampoule

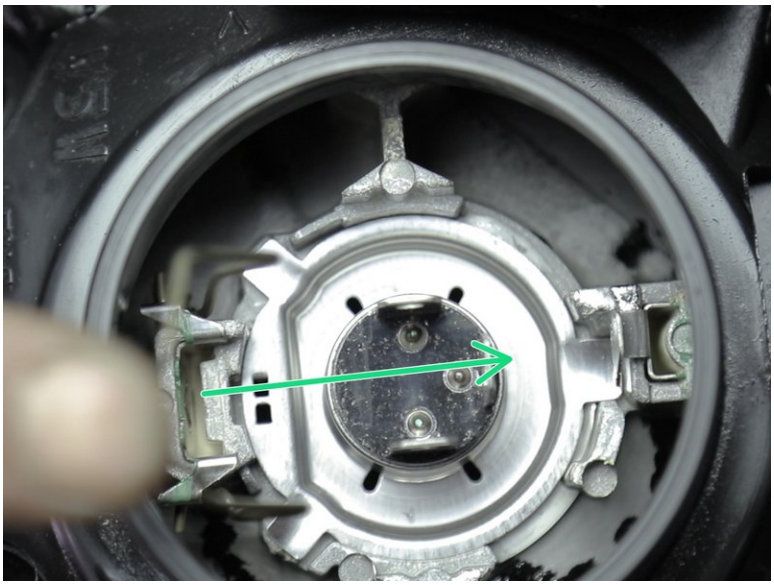
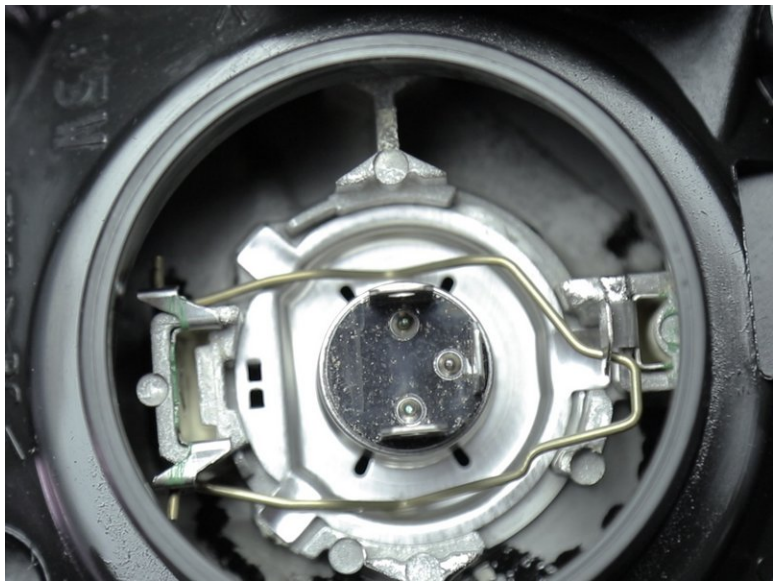
- Retirer l'accroche en tirant dessus
- Tirer sur l'ampoule pour la retirer

Étape 5 — Repose de l'ampoule

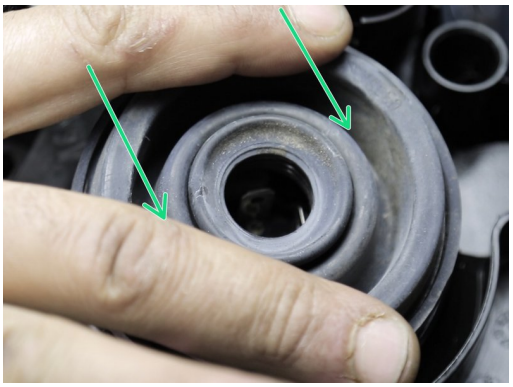
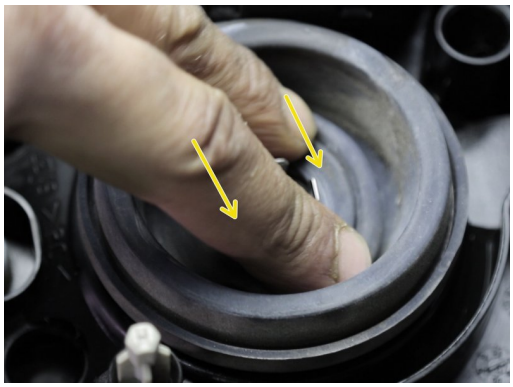
- Placer la nouvelle ampoule sur son socle
- Aligner les trois lamelles à leurs emplacements

Étape 6 — Repose de l'ampoule

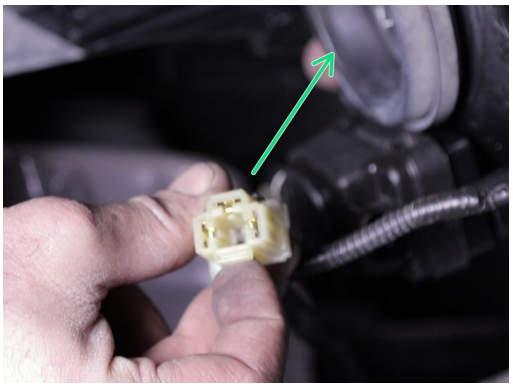
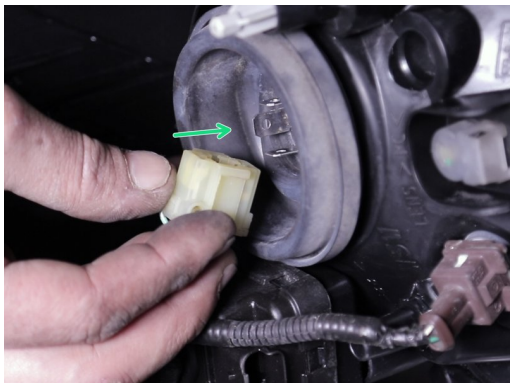
- Refermer l'accroche et la verrouiller en poussant dessus

Étape 7 — Repose de l'ampoule


- Replacer le joint en caoutchouc
- Enfoncer le centre du joint jusqu'à l'ampoule

Étape 8 — Repose de l'ampoule


- Rebrancher le connecteur H4 à l'ampoule