Vidange sur Renault Mégane 2

Rédigé par: dylan.leviavant





Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 01:09:37 PM (MST).

INTRODUCTION

"'Tutorile realisé sur une Renault Megane 2 1.6 i

[video: https://www.youtube.com/watch?v=l6f6lrx_6J8]




OUTILS:

- Clé de vidange (carré) (1)
- Entonnoir (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)
- Clé filtre à huile (1)

PIÈCES:

- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)

Étape 1 — Vidange de l'huile

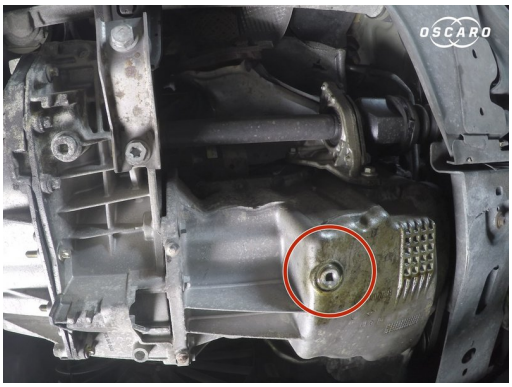
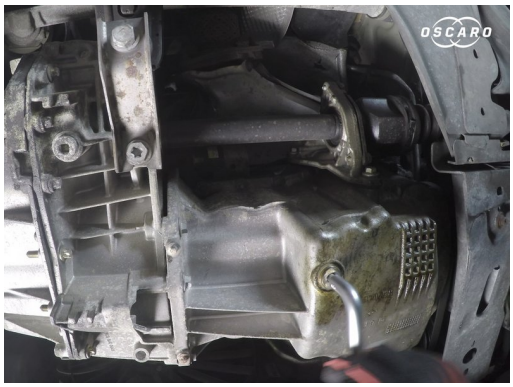
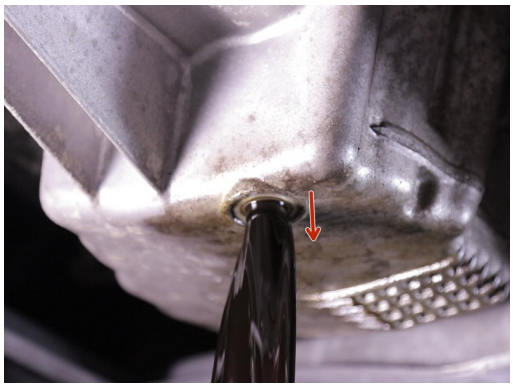




Placer un jerrican ou une bassine pour récupérer l'huile moteur

- Dévisser la vis du carter d'huile moteur sous la voiture à l'aide d'un carré de vidange


Laisser l'huile s'écouler le plus longtemps possible, au moins une heure afin de bien vider le carter

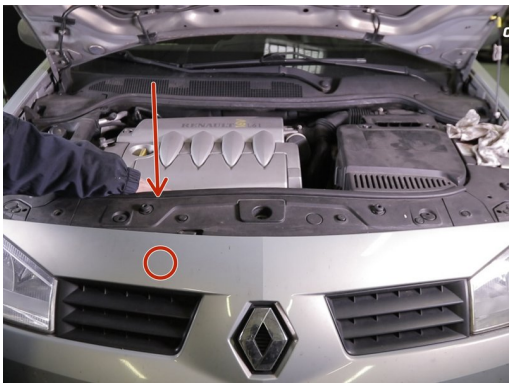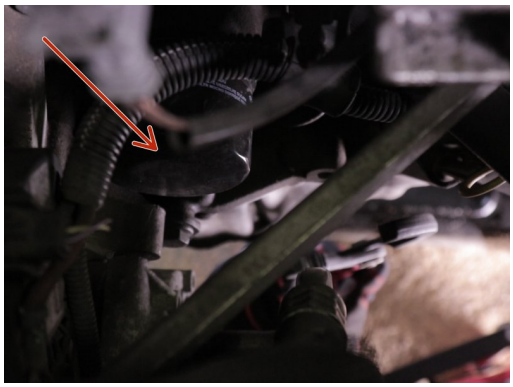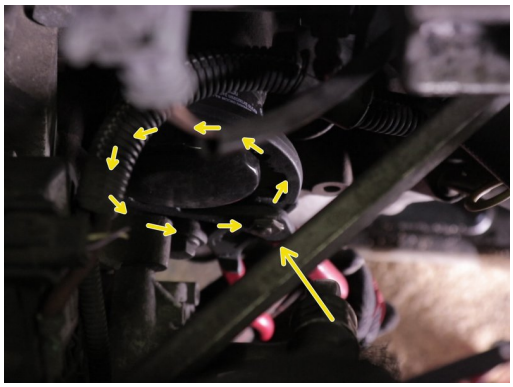Étape 2 — Dépose du filtre à huile

- Localiser le filtre à huile
- Retirer ce dernier avec une clé à filtre à huile

Étape 3 — Dépose du filtre à huile




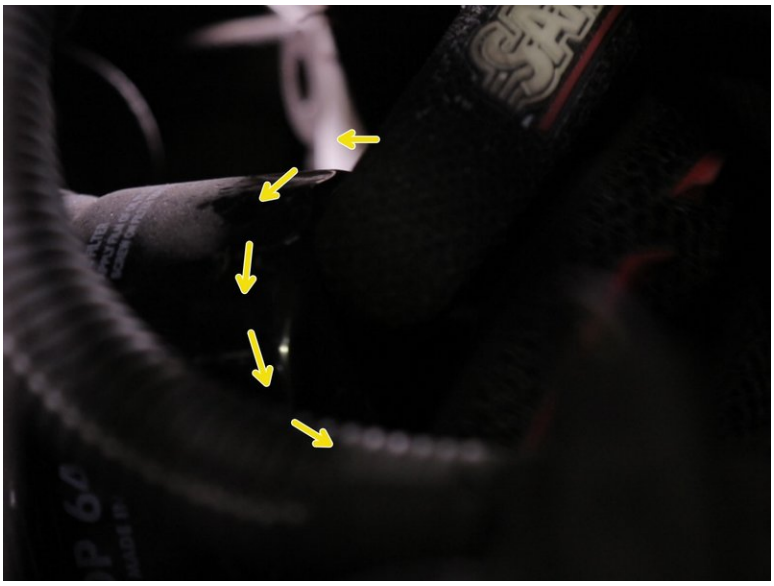

- Terminer de dévisser le filtre à huile à la main

⚠ De l'huile moteur peut couler du filtre, placer une bassine sous le filtre pendant la manipulation

Étape 4 — Comparaison



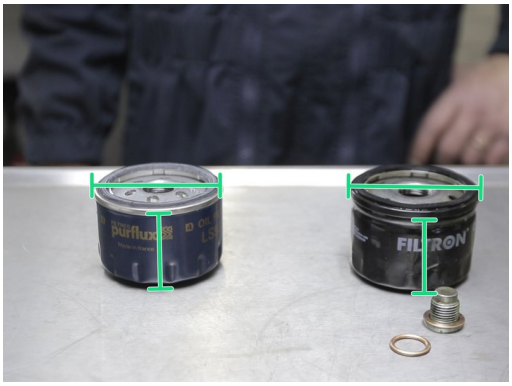







- Comparer les dimensions de l'ancien filtre avec le nouveau
- Retirer l'ancien joint du bouchon pour le remplacer par un nouveau
- Appliquer de l'huile sur le joint du nouveau filtre à huile

Étape 5 — Repose du filtre à huile

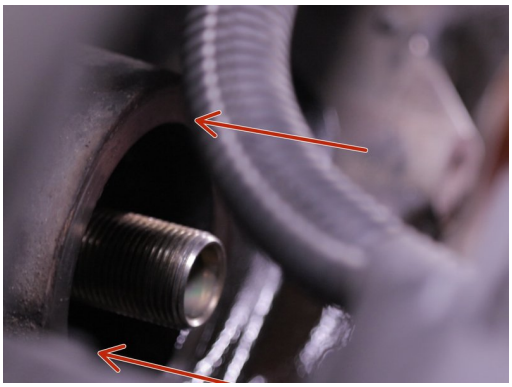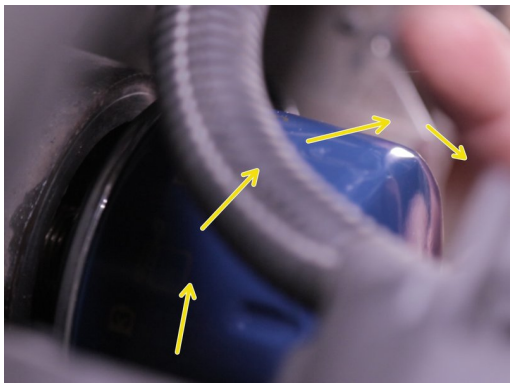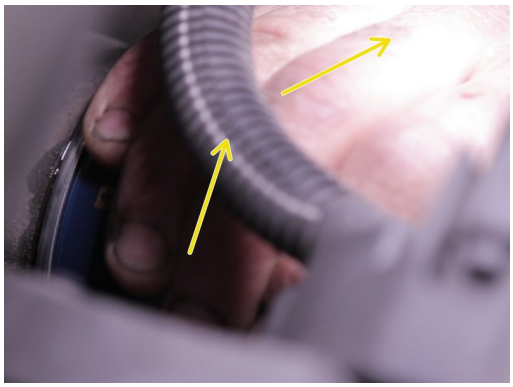- Placer le nouveau filtre à huile sur son emplacement
- Serrer le filtre à huile dans le sens horaire uniquement à la main, ne pas utiliser la clé à filtre

Étape 6 — Repose du bouchon de vidange



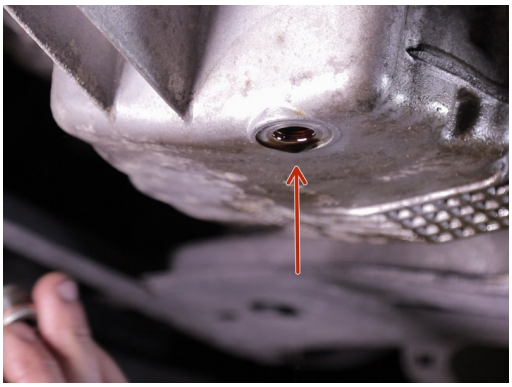

- Replacer le bouchon de vidanger avec son nouveau joint sur le carter moteur
- Serrer bien fort le bouchon avec le carré de vidange

Étape 7 — Niveau d'huile





- Retirer le bouchon d'huile et placer une entonnoir dans le trou

Étape 8 — Niveau d'huile





- Verser environ 4l d'huile constructeur dans l'entonnoir
- Retirer la jauge à huile du moteur

Étape 9 — Niveau d'huile







- Essuyer le jauge dans un chiffon et replacer la dans son emplacement


Étape 10 — Niveau d'huile



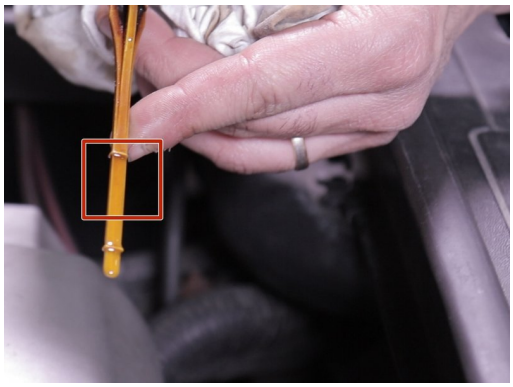

- Démarrer le moteur
- Retirer une nouvelle fois la jauge et contrôler le niveau d'huile

Étape 11 — Niveau d'huile

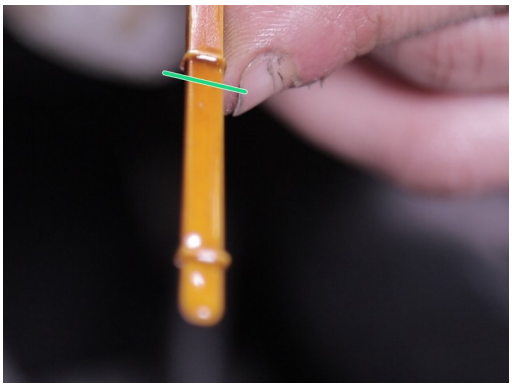





- Le niveau doit se trouver juste en dessous du MAX, si ce n'est pas le cas : rajouter de l'huile dans le moteur et contrôler une nouvelle fois le niveau sur la jauge
- Replacer la jauge dans son emplacement
- Replacer le bouchon d'huile moteur