Changer le Roulement roue avant sur Renault Laguna III

Voici comment changer seul votre roulement de roue avant de laguna III. Il sagit d'un ensemble moyeu avec roulement donc inutile d'avoir une presse.

Rédigé par: Kamel GHAZEL

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 11:10:05 AM (MST).



OUTILS:

- Cliquet (1)
- Chandelles (1)
- Douilles (2)

18,30

- Marteau (1)
- Un cric (1)
- Clé torx (2)


30,40

PIÈCES:

- Roulement de roue (1)

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 11:10:05 AM (MST).

Étape 1 — Changer le Roulement roue avant sur Renault Laguna III

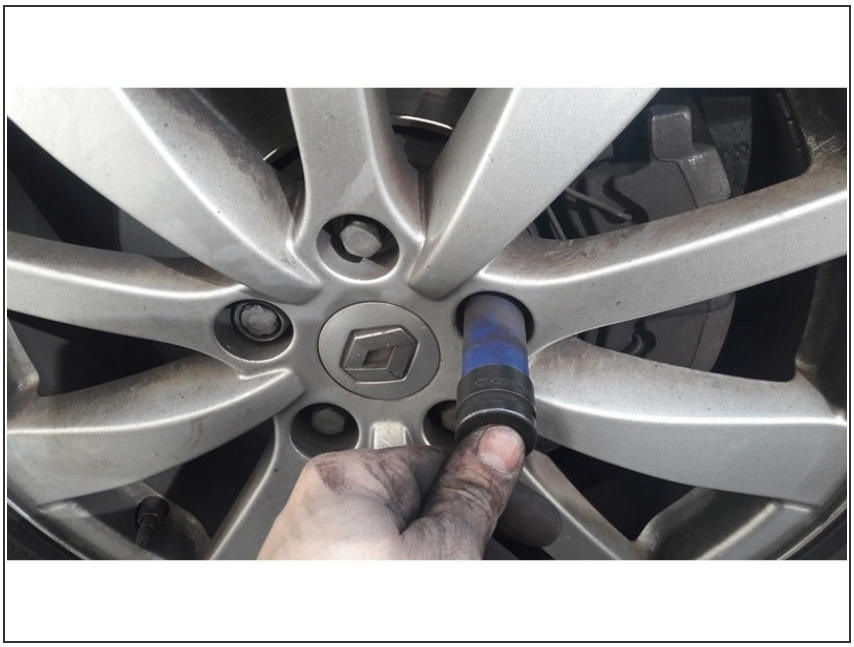

- Debloquer la roue avec une douille de 17mm

Étape 2



- Lever la voiture avec le cric

Étape 3



- Sécuriser avec une chandelle

Étape 4




- Enlever l'écrou central du cardan a l'aide d'une clée de 30mm

Étape 5



- enlever les vis torx du disque de frein

Étape 6

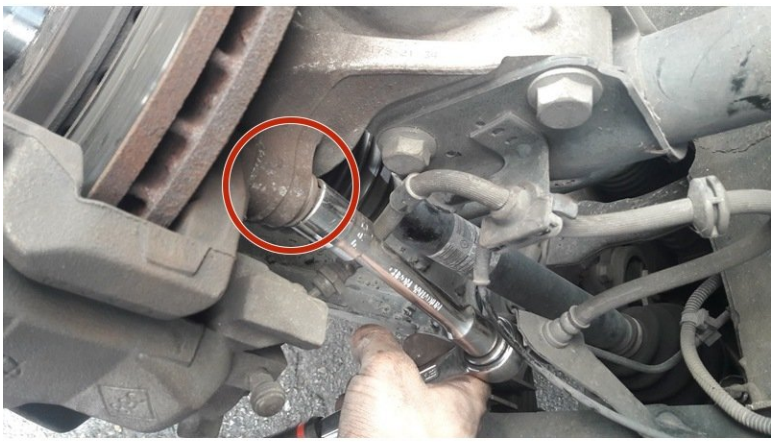



- Dévisser les 2 vis de 'étrier de frein (douille de 18mm)
- Déposer l'ensemble étrier + disque

Étape 7



- Cette etape n'est pas obligatoire mais permet de travailler plus facilement pour la suite. Devisser et défaire du pivot la rotule de direction

Étape 8







- Dévisser a l'aide d'une clé torx le capteur d'ABS puis le retirer de son logement. C'est très important car le capteur passe dans l'ensemble roulement!

Étape 9





- Devisser les 4 vis du moyeu roulement à l'aide d'une cle de 18mm

Étape 10




- Vous pouvez maintenant sortir le roulement de son emplacement

Étape 11





- l'ancien et le nouveau roulement cote à cote. Le nouveau est fournit avec les 4 vis et l'ecrou de cardan

Étape 12





- Remonter le tout en suivant les étapes a l'envers

A vos outils 3 2 1 ...

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 11:10:05 AM (MST).

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 11:10:05 AM (MST).