Changer le feu arrière - Renault Clio 4

Rédigé par: Félix DELANOE



OUTILS:

- clé Torx T20 (1)
- Tournevis plat (1)
- Ficelle (1)

PIÈCES:

- feu arrière (1)

Étape 1 — Dépose du feu (1)









- Identifier le feu déféctueux
- Dévisser les deux vis torx taille 20

Étape 2 — Dépose du feu (2)

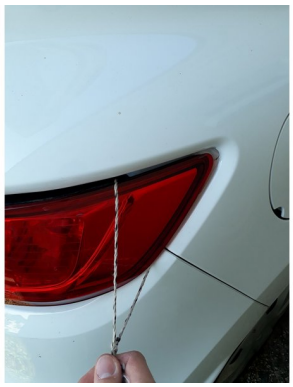

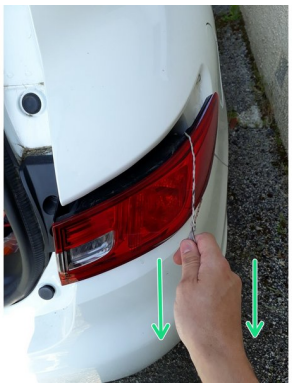




Pour retirer le feu, il faut le tirer vers l'arrière du véhicule pour le sortir de ses ergots.

- Passer une ficelle entre le feu et la carroserie
- Tirer sur la ficelle vers l'arrière du véhicule
- 2 ergots clipsés dans la carrosserie
- 2 vis fixées dans la carrosserie

Étape 3 — Déconnexion du feu

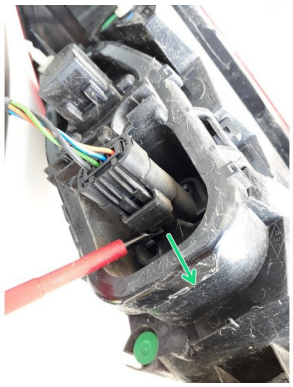






- Glisser un tournevis sous la patte et soulever vers le côté extérieur de la prise
- Puis tirer la prise

Étape 4 — Comparaison des feux usagés et neufs



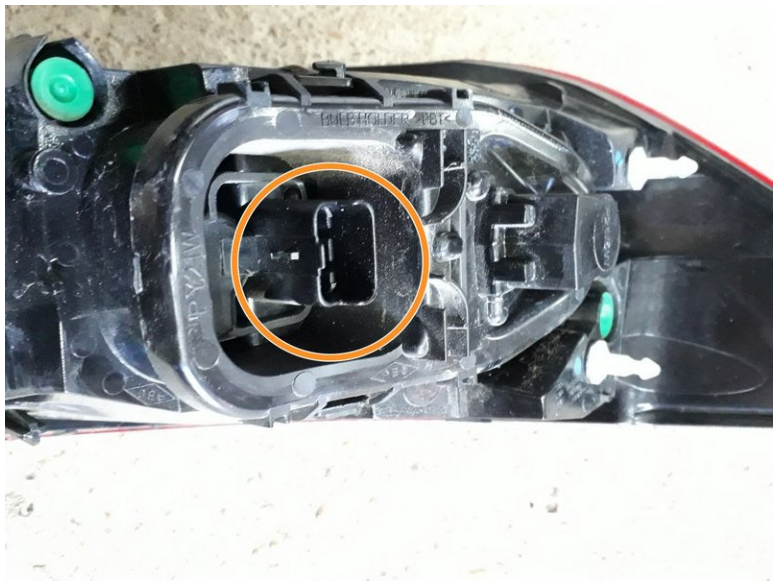

- Contrôler les dimensions du nouveau feu
- Contrôler la connexion qui doit être identique

Étape 5 — Remontage du feu



- Remonter le feu et contrôler son bon fonctionnement