



# Changer bloc optique arrière sur Renault Twingo 2

Comment changer son bloc d'optique arrière de Twingo 2 (2007 - 2011)

Rédigé par: Clément PERON



## INTRODUCTION

Voici un tutoriel pour changer seul son bloc d'optique arrière (gauche ou droite) de votre Renault Twingo Phase 2 (2007 à 2011)

Matériel nécessaire :

- Un bloc optique neuf de Renault Twingo 2
- Une pince multiple (ou clé plate 10)



### OUTILS:

- [pince multiprise](#) (1)



### PIÈCES:

- [feu arrière](#) (1)

## Étape 1 — Enlever son optique




- Pour démonter votre optique arrière il faut dans un premier temps accéder à la partie arrière de l'optique. Pour cela, il suffit d'ouvrir votre coffre et de regarder derrière le bloc.
- Dans l'ordre, il faut débrancher la prise électrique des lampes (faire pression au dessus de la fiche (1) puis tirer la fiche (2)). Ensuite, dévisser la rondelle (3) à l'aide d'une clé plate (taille 10) ou bien d'une pince multiple.

## Étape 2 — Retirer l'optique



- Une fois la fiche débranché et l'écrou dévissé, il suffit de tirer l'optique (tirer droit vers vous sans secousses).

## Étape 3 — Préparer le nouvel optique

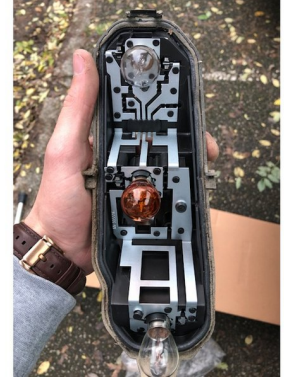


- Enlever et récupérer le cercle de protection en mousse. Ensuite démonter le support des ampoules. Pour cela, il y a 2 ergots situés en haut et en bas de l'optique (voir cercles rouges sur la photo)

## Étape 4 — Préparer le nouveau bloc optique



- Remettez le support d'ampoules sur le nouveau bloc optique. Il suffit de clipser les 2 ergots en haut et en bas (attention à bien remettre le joint de caoutchouc pour assurer une bonne étanchéité). Ensuite, remettre la mousse de protection autour de la fiche électrique (voir photo)

## Étape 5 — Remonter le bloc optique

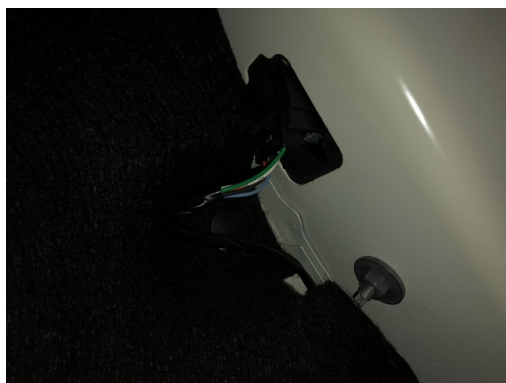

- 1 : Rebranchez le fiche électrique
- 2 : Positionnez correctement l'optique. Pour cela, il suffit de viser correctement les 2 ergots en plastique et le trou au milieu pour positionner la vis
- N'oubliez pas de visser l'optique avec votre clé plate ou clé multiple. Ne pas forcer ! Le bloc rentre tout seul.
- Vérifier vos lampes (feu, frein et clignotant)