Vidange et changement filtre à huile A200

Rédigé par: dlychar

Ce document a été créé le 2026-11-03 05:51:30 PM (MST).

INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant la vidange

TOOLS:

- Un cric (1)
- Clé plate (1)



8,13

- Chandelles (1)
- Bac à vidange (1)
- Clé filtre à huile (1)

PARTS:


- Filtre à huile (1)
- Huile préconisation constructeur (1)
- Bouchon de vidange et joint en cuivre (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot

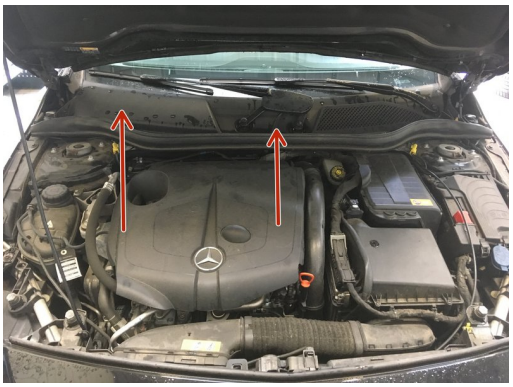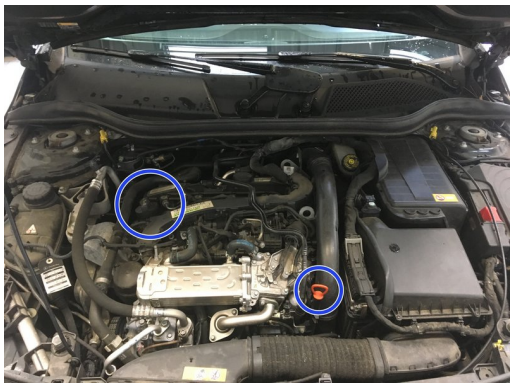

- Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles
- Retirer la plaque moteur
- Retirer la jauge à huile et le bouchon de remplissage

Étape 2 — Desserrer le filtre à huile


- Desserrer le filtre à huile a l'aide de la clé a sangle

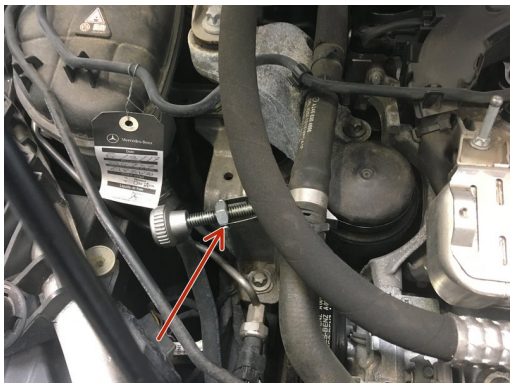Étape 3 — Retirer la plaque sous moteur



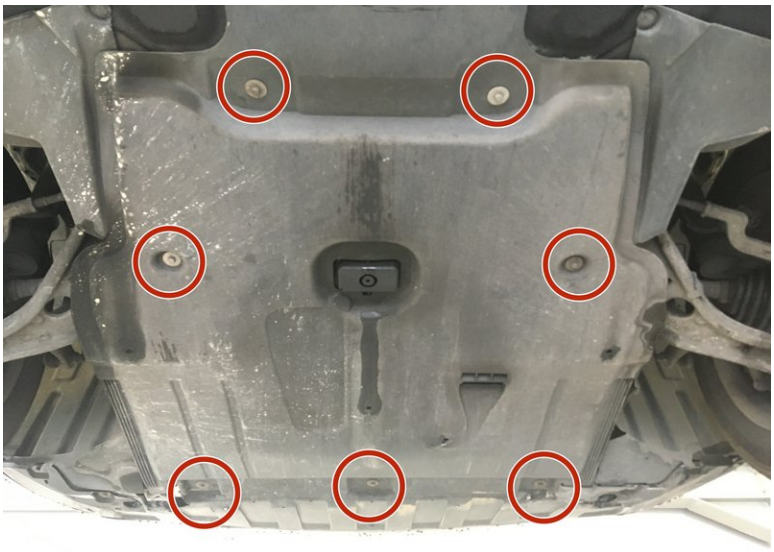

- Deviser les 7 vis de 8
- Retirer la plaque sous moteur

Étape 4 — Vidanger le moteur







- Mettre un bac sous le véhicule
- A l'aide de la clé plate de 13 deviser le bouchon de vidange
- Laisser couler l'huile jusqu'au goutte à goutte

Étape 5 — Remplacer le joint du bouchon de vidange





- Remplacer le joint du bouchon de vidange

Étape 6 — Remettre le bouchon








- Remettre le bouchon
- Serrer le à l'aide de la clé de 13

© 2026


Étape 7 — Remonter la plaque sous moteur



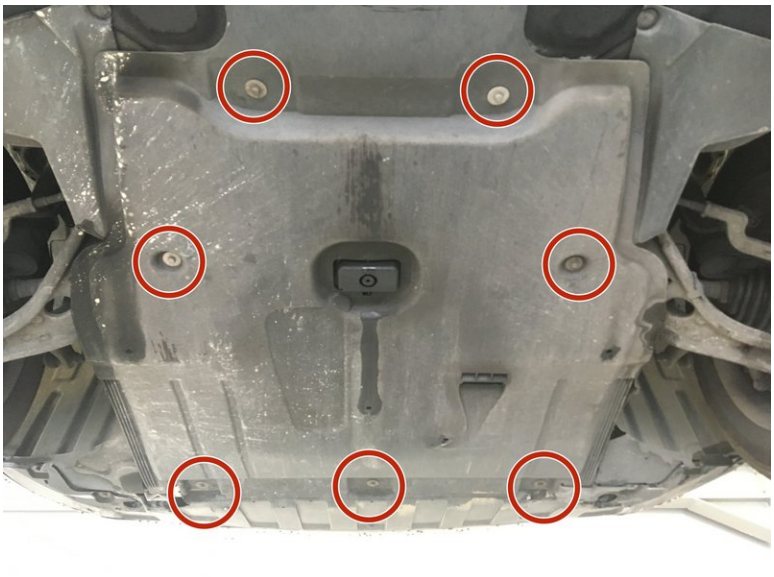

- Remonter la plaque sous moteur
- Serre les 7 vis de 8


Étape 8 — Retirer la cartouche du filtre à huile

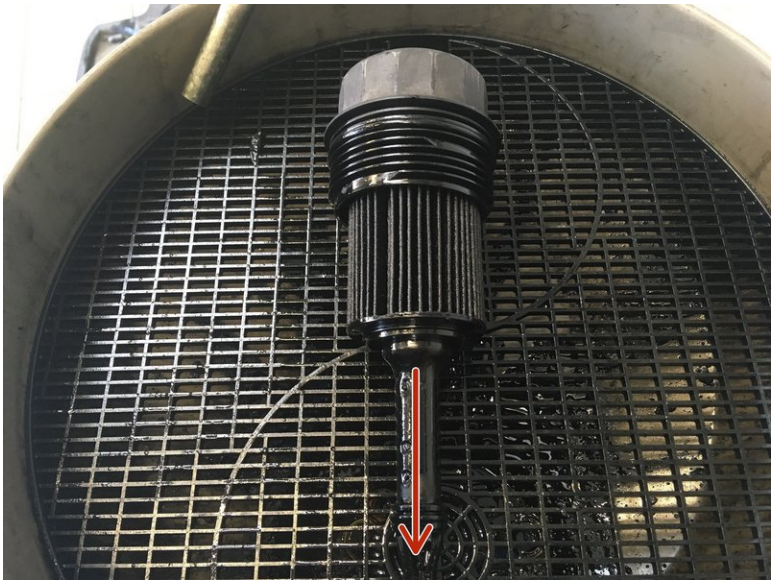




- Retirer la cartouche du filtre à huile en la tirant vers le bas


Étape 9 — Comparer les deux filtres

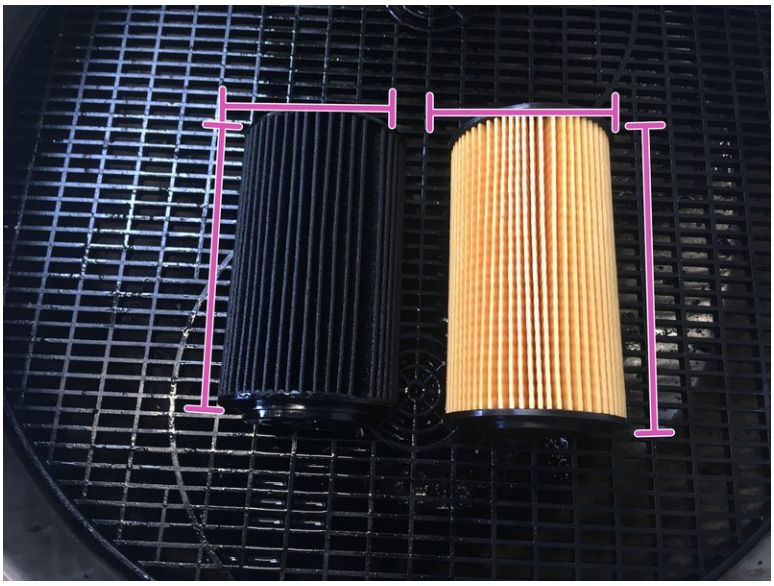


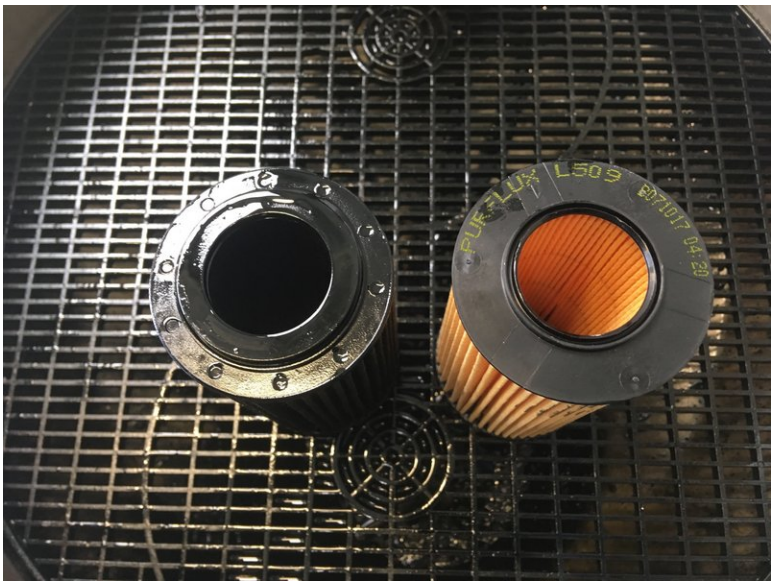

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

Étape 10 — Monter le nouveau filtre


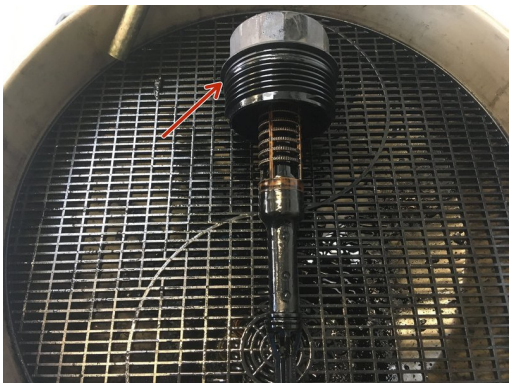


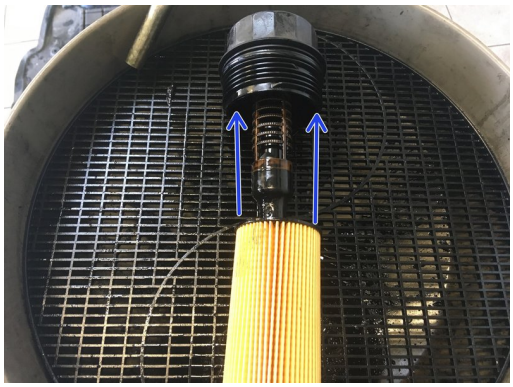





- Remplacer le joint du filtre à huile
- Monter la nouvelle cartouche du filtre en la clipsant vers le bas

Étape 11 — Remonter le filtre à huile

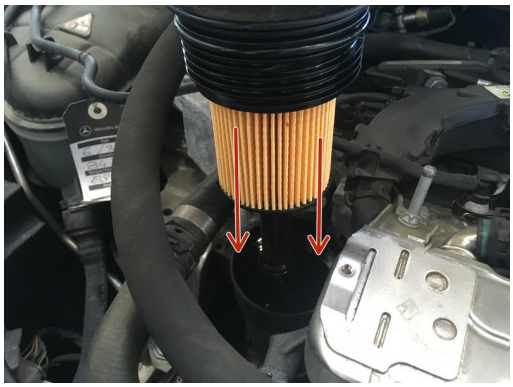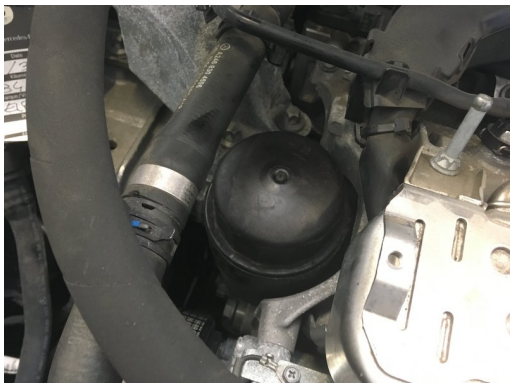- Remonter le filtre à huile en le serrant à la main et finir à l'aide de la clé a sangle

Étape 12 — Verser l'huile dans le moteur


- Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage.
- Remettre la jauge et le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile

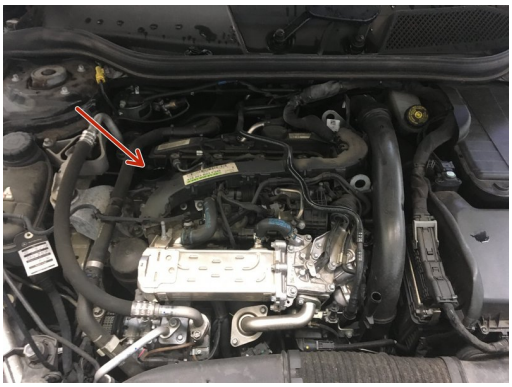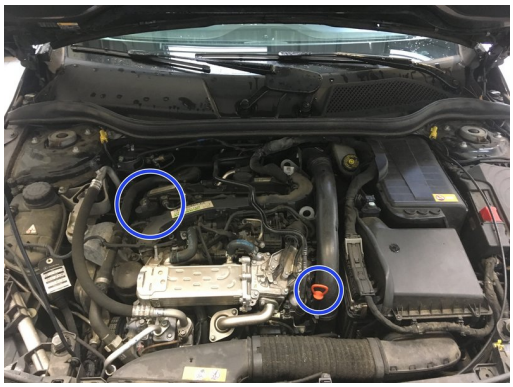⚠ ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI

- Remettre la plaque moteur