



# Vidange et remplacement filtre à huile Auris

Rédigé par: dlychar

## INTRODUCTION

Faite chauffer le moteur avant la vidange



### TOOLS:


- [Cric](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
- 15
- [Tournevis plat](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)



### PARTS:


- [Filtre à huile](#) (1)
- [Huile moteur](#) (1)

## Étape 1 — Ouvrir le capot

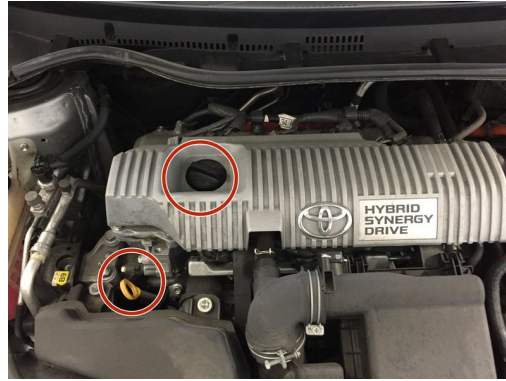

- [Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles: Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Ouvrir le capot
- Retirer la jauge à huile

## Étape 2 — Accéder au bouchon

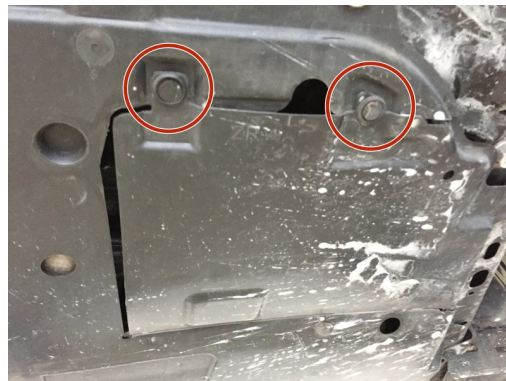


- Retirer les deux clips pour accéder au bouchon et filtre à huile

### Étape 3 — Vidanger le moteur




- Placer le bac de vidange sous la voiture
- Dévisser le bouchon de vidange à l'aide de la clé plate de 15

### Étape 4 — Démontez le filtre à huile

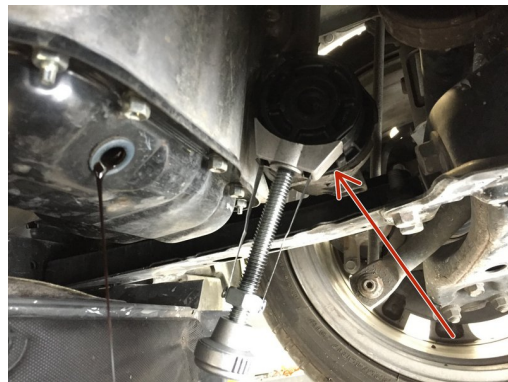


- Démontez le filtre à huile à l'aide de la clé à filtre

## Étape 5 — Retirer le filtre

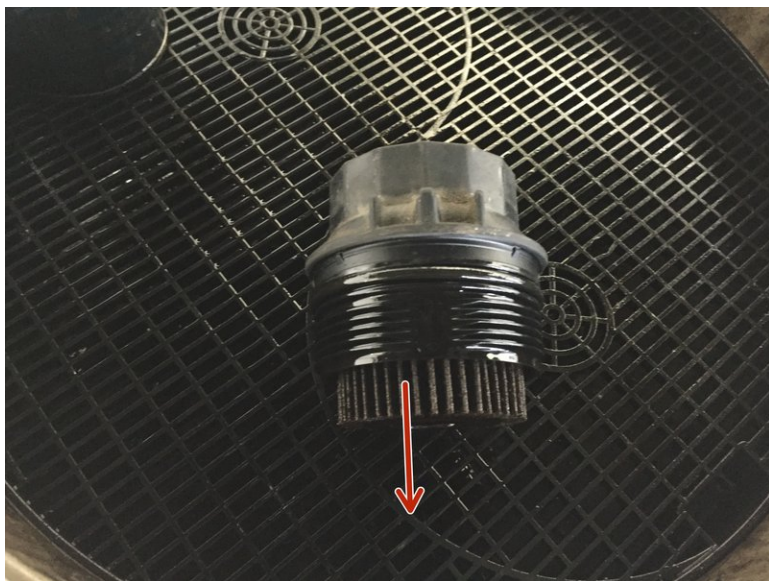


- Retirer l'ancien filtre

## Étape 6 — Comparer les deux filtres

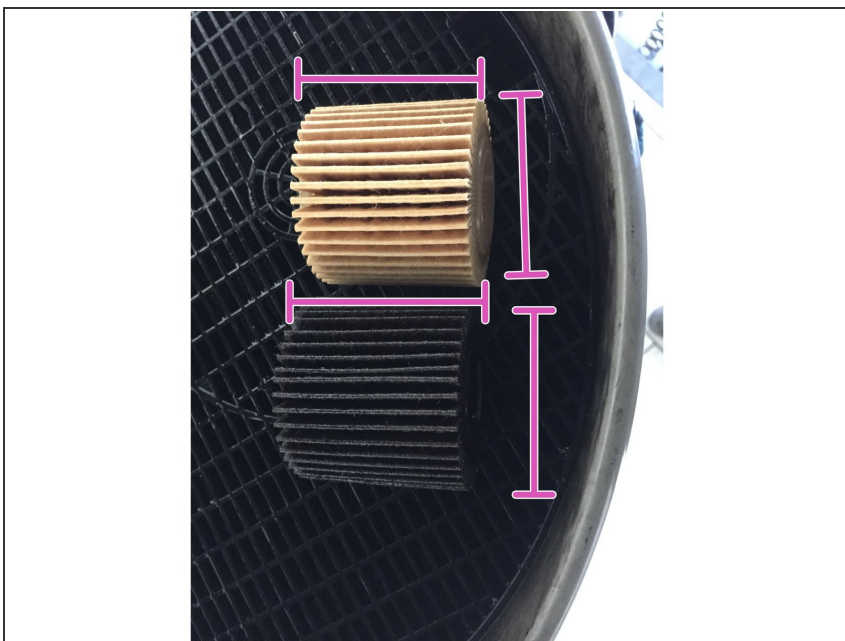

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

## Étape 7 — Monter le filtre

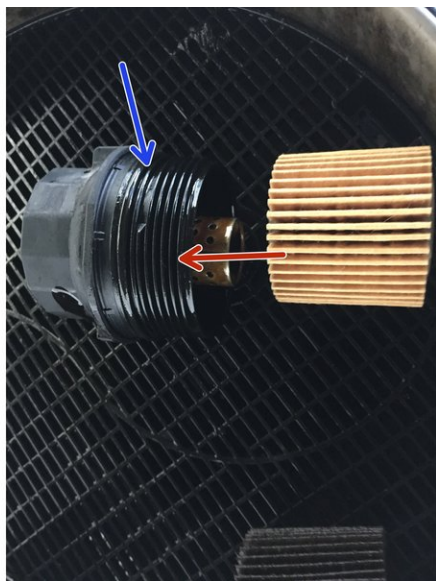

- Remplacer le joint sur le porte filtre à 10 mm de l'épaule , il doit être placé dans la gorge prévue a cet effet, ne pas oublier de huiler le joint.
- Monter le nouveau filtre

## Étape 8 — Remonter le filtre



- Remonter le filtre à huile
- Serrer le support de filtre a la main

## Étape 9 — Remonter le bouchon






- Remonter le bouchon de vidange
- Serrer le à l'aide de la clé de 15

## Étape 10 — Remettre le cache



- Remettre le cache
- Remettre les deux clips

## Étape 11

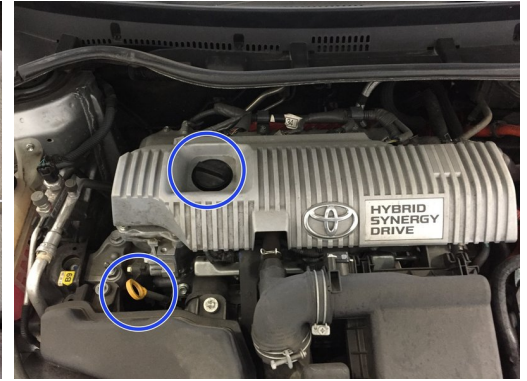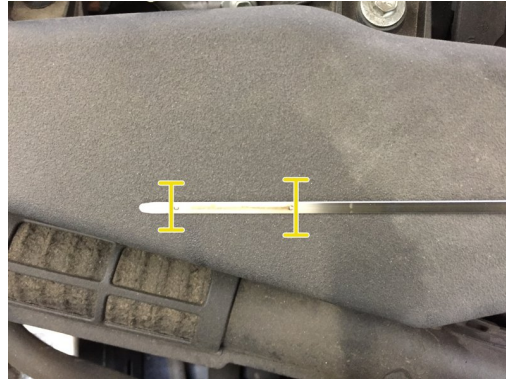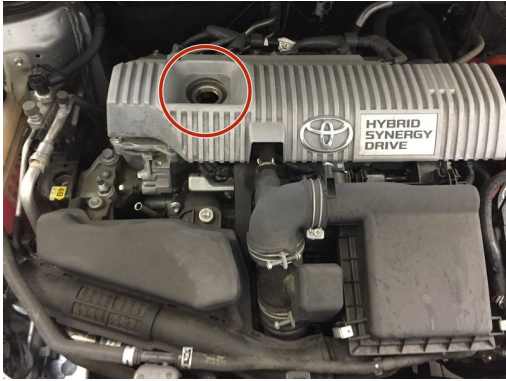

- Remettre le véhicule au sol
- Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage
- Vérifier le niveau d'huile avec la jauge
- ⚠ **ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI**
- Remettre la jauge et le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile
- Vérifier de nouveau le niveau d'huile avec la jauge