



Changer une ampoule de feu stop sur Honda CRV 2007

Un de vos feux stop ne fonctionne plus ? Découvrez comment remplacer cette ampoule sur un Honda CRV !

Rédigé par: yannisb34



INTRODUCTION

Suivez les étapes de ce tutorial afin de changer facilement une ampoule de feu stop défectueuse !



OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)
- Tournevis Cruciforme (1)



PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Changer une ampoule de feu stop sur Honda CRV 2007




- Le feu stop est celui pointé par la flèche.
- Pour commencer, ouvrez le coffre et repérez les deux vis qui fixent le bloc de feu.
- ❗ Certaines peuvent être protégées par des caches en plastique. Retirez-les doucement à l'aide d'un tournevis plat.

Étape 2



- Dévissez les deux vis à l'aide d'un cruciforme.

Étape 3

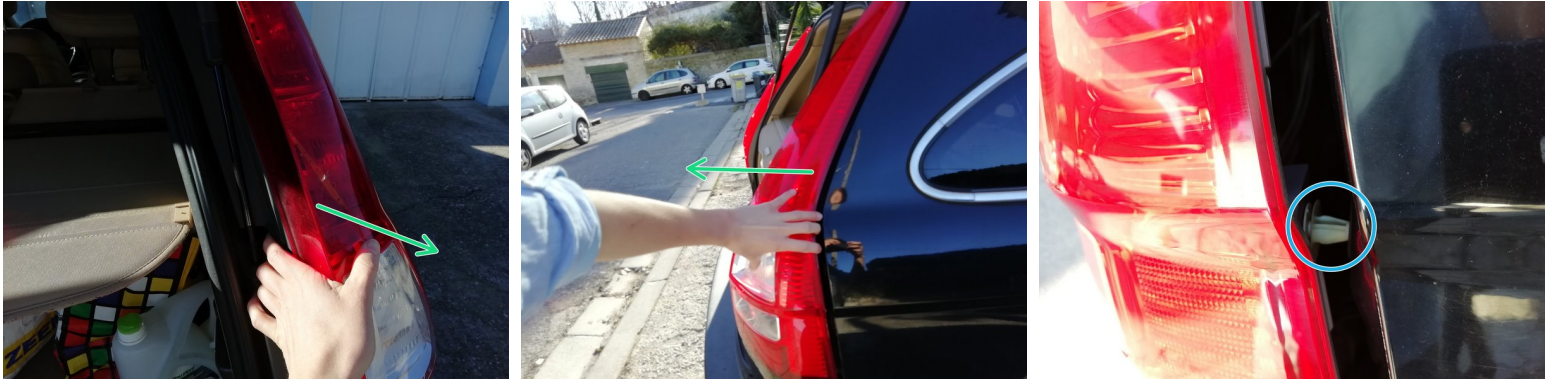



- Tirez doucement sur le bloc de feu des deux côtés afin de déclipser les attaches plastiques qui le retiennent.

Étape 4




- Repérez la position de l'ampoule à remplacer.
- Tournez doucement la partie plastique dans le sens horaire puis tirez-la pour la dégager avec précaution.

Étape 5

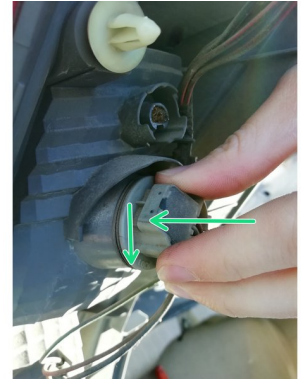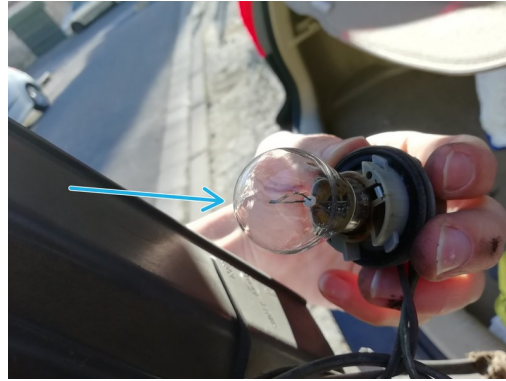

- Mettez la nouvelle ampoule en place, puis replacez-la dans son logement.
- Tournez la partie plastique dans le sens anti-horaire pour la verrouiller.

Étape 6

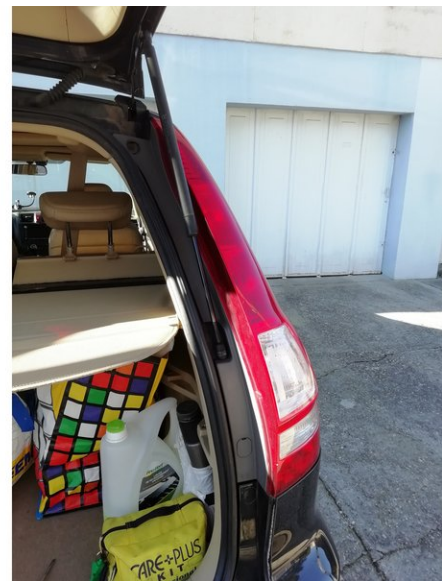

- Replacez le bloc de feu en appuyant bien. Assurez-vous que les clips sont bien remis et retiennent le bloc.
- Revissez les vis et remettez les caches s'il y en avait.

Étape 7



⚠ Avant de prendre la route, contrôlez le bon fonctionnement des feux !

ℹ Tutoriel terminé, félicitation, vous avez des feux stop tous neufs ! ;)