



Vidange et remplacement filtre à huile et habitacle Peugeot Expert

Rédigé par: dlychar



INTRODUCTION

Faite chauffer le véhicule avant de commencer le vidange pour qui l'huile soit plus fluide.



OUTILS:


- [Un cric](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)
- [Clé filtre à huile](#) (1)
- [Clé plate](#) (1)
- [Bac à vidange](#) (1)



PIÈCES:


- [Huile préconisation constructeur](#) (1)
- [Filtre à huile](#) (1)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre](#) (1)
- [Filtre d'habitacle](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot

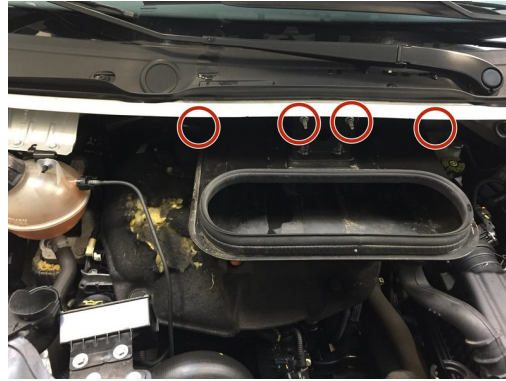

- Deviser les 4 ecrou de 10
- Retirer le bloc du filtre habitacle

Étape 2

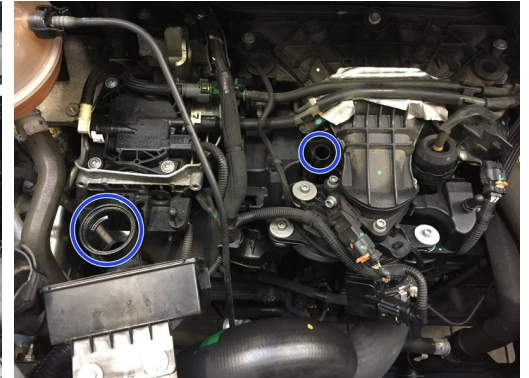


- Lever le véhicule à l'aide du cric et le mettre en sécurité sur chandelles
- Retirer le cache moteur en le tirant vers le haut
- Retirer la jauge à huile et le bouchon de remplissage

Étape 3 — Localiser le filtre à huile



- Le filtre à huile se trouve ici
- Deviser le à l'aide de la clé à sangle

Étape 4 — Retirer la plaque sous moteur

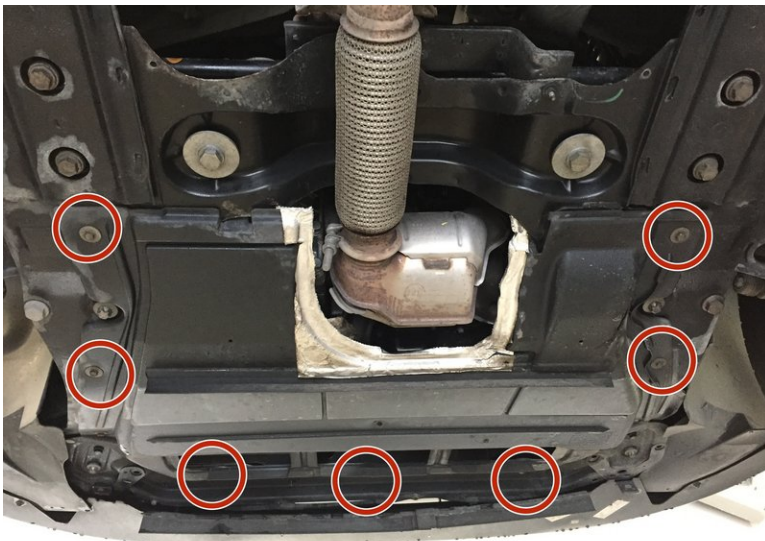

- Deviser les 7 vis de 10
- Retirer la plaque sous moteur

Étape 5 — Vidanger le moteur



- Mettre un bac sous le véhicule
- A l'aide de la clé plate de 21 deviser le bouchon de vidange

Étape 6 — Remplacer le joint





- Insérer un commentaire.

Étape 7 — Remettre le bouchon de vidange




- Remonter le bouchon de vidange avec le joint cuivre neuf
- Serrer le à l'aide de la clé plate de 21

Étape 8 — Remonter la plaque sous moteur

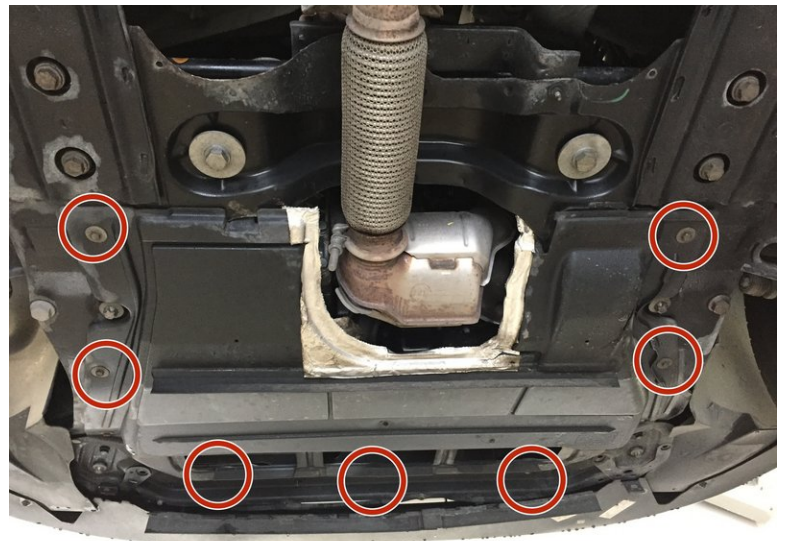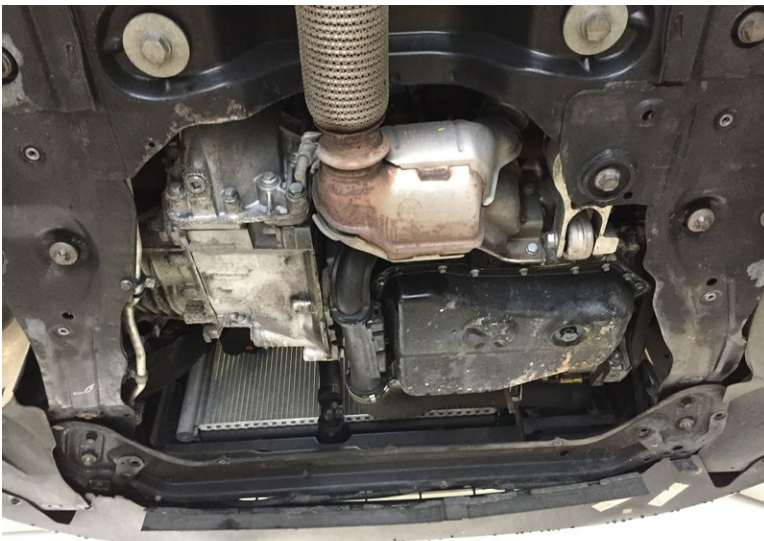

- Remonter la plaque sous moteur
- Serrer les 7 vis de 10

Étape 9 — Retirer la cartouche du filtre à huile

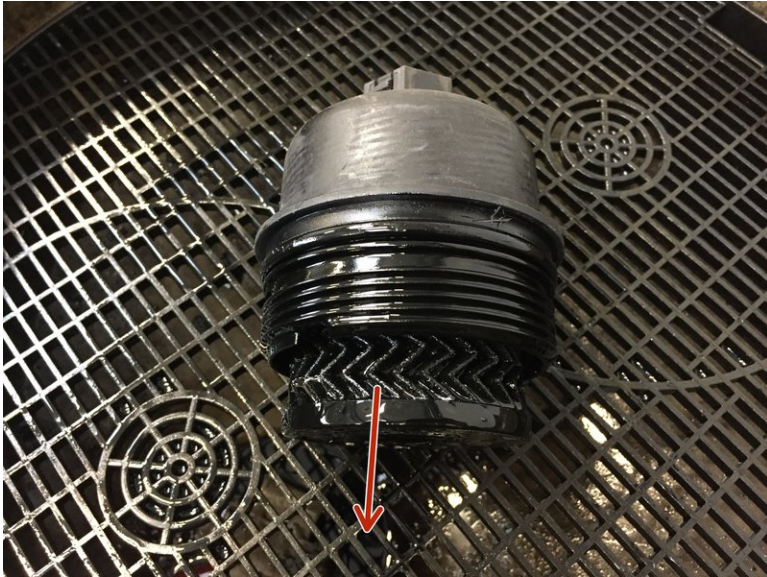


- Retirer la cartouche du filtre à huile en la tirant vers le bas

Étape 10 — Comparer les deux filtres



- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à huile

Étape 11 — Monter le nouveau filtre

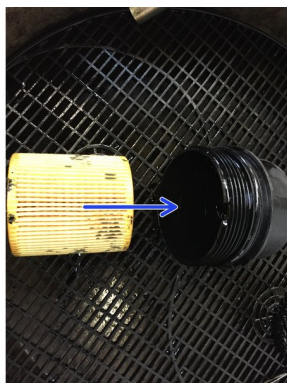


- Remplacer le joint du filtre à huile
- Monter la nouvelle cartouche du filtre en la clipsant

Étape 12 — Remonter le filtre à huile



- Remonter le filtre à huile en le serrant à la main et finir à la clé a sangle

Étape 13 — Verser l'huile dans le moteur

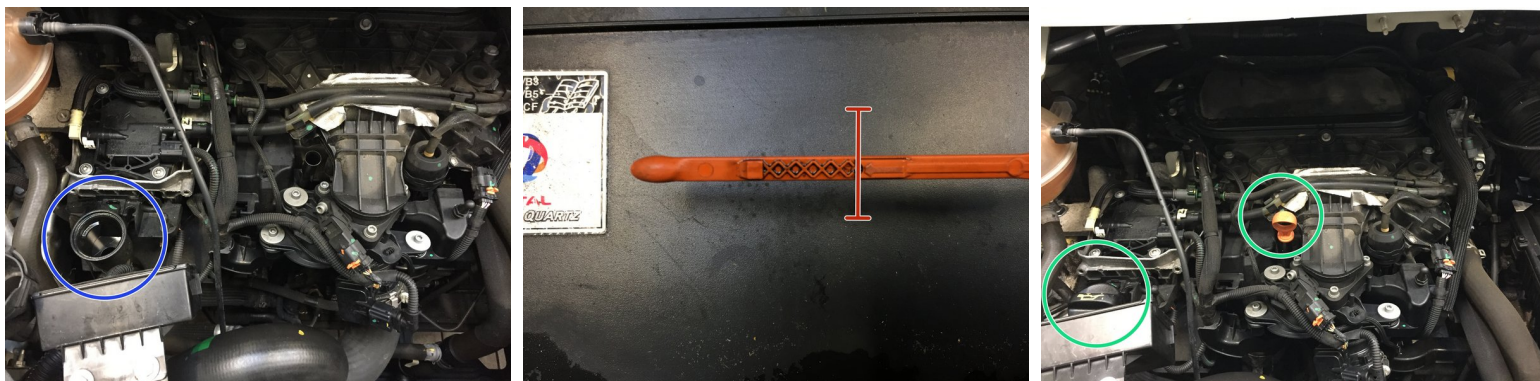


- Verser l'huile préconiser par le constructeur dans le moteur par l'orifice de remplissage.
- Vérifier le niveau d'huile avec la jauge
- Remettre la jauge et le bouchon puis démarrer le moteur pour remplir le filtre à huile

⚠ ATTENTION DE NE PAS DÉPASSER LE NIVEAU MAXI


- Vérifier de nouveau le niveau d'huile avec la jauge

Étape 14 — Retirer le filtre habitacle

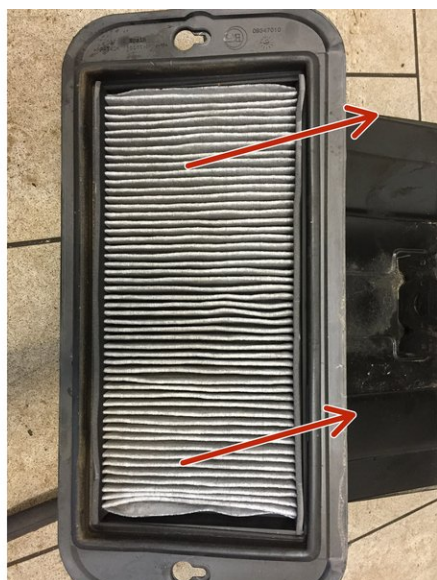

- Retirer le filtre habitacle

Étape 15 — Comparer les deux filtres

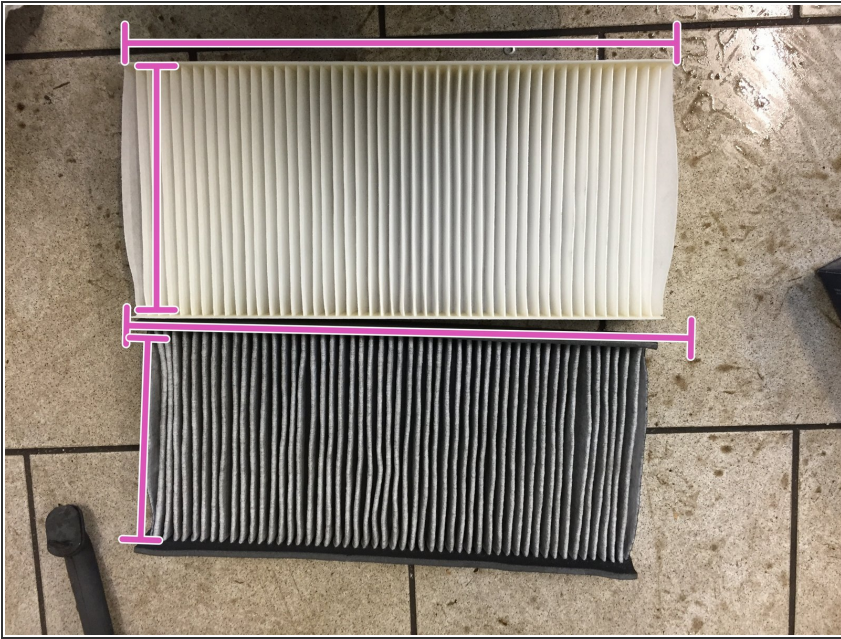

- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre habitacle

Étape 16 — Monter le filtre



- Installer le nouveau filtre
- Re-clipser le cache moteur
- Installer le bloc filtre habitacle
- Serrer les 4 écrous de 10