Remplacer la résistance du pulseur d'air d'habitacle

Rédigé par: laurent.immo13003



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 09:15:20 PM (MST).

INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Ford Fiesta 1.3 60ch de 2002.

OUTILS:


- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Résistance pulseur d'air d'habitacle (1)

Étape 1 — Repérer la résistance



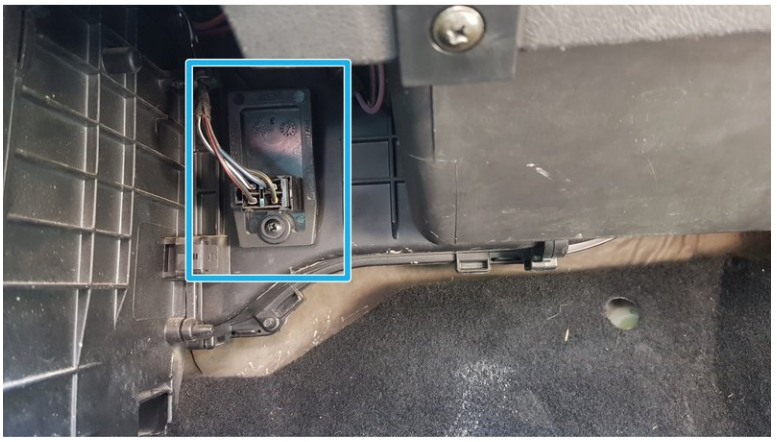

- Elle se situe sous la boîte à gants
- Résistance


Étape 2 — Démontage






- Appuyez sur la languette et tirez sur le connecteur pour débrancher la résistance.
- Avec un tournevis cruciforme retirez la vis.
- Tirez sur la résistance pour l'enlever.

Étape 3 — Comparaison / Remontage

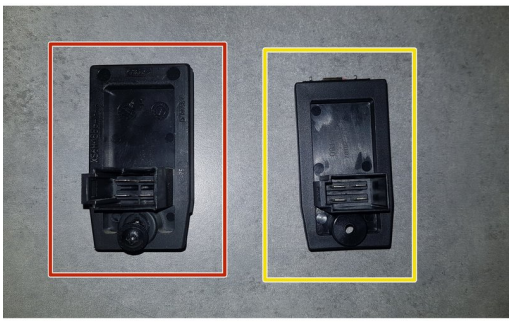

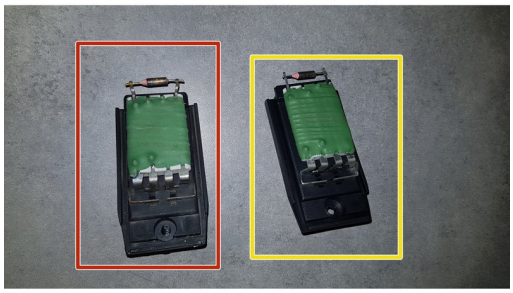



- Ancienne pièce
- Pièce neuve
- Le remontage s'effectue en sens inverse