Changer les essuie-glaces sur Peugeot RCZ

Comment changer les essuies glaces sur peugeot rcz.

Rédigé par: quent-v



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 01:21:12 AM (MST).


OUTILS:

- 1 paire de gants (1)

PIÈCES:

- balais d'essuie-glace avant (1)

Étape 1 — Positionner les essuie-glaces

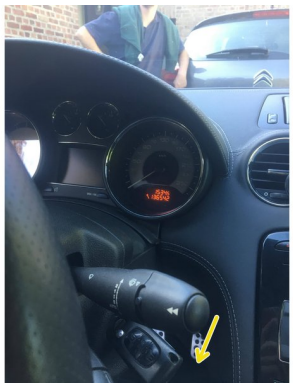





Sur Peugeot RCZ il n'est pas obligatoire de lever les essuie-glaces.

- Mettre le contact sans démarrer, puis couper le contact
- Abaisser le commodo d'essuie-glace pour mettre les balais en position déployé.
- Lever les essuie-glaces

Étape 2 — Démonter les essuie-glaces








- Repérer l'ergot de maintien
- Appliquer une pression sur l'ergot avec le pouce, puis tirer le balais vers le haut pour le retirer du support.

Étape 3 — Verification

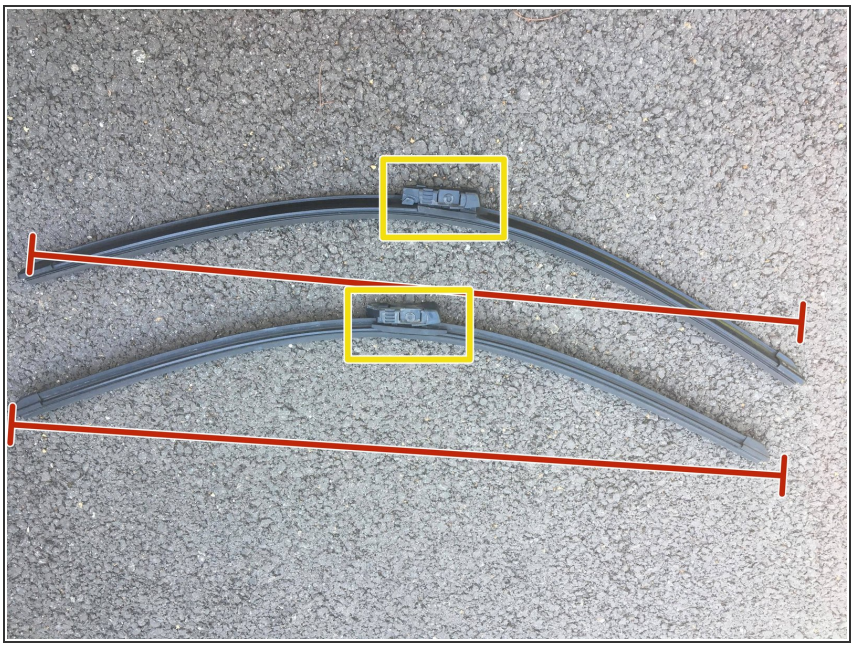

- S'assurer de la compatibilité des nouveaux essuie-glaces en les comparants avec les anciens.

Étape 4 — Remontage





- Procéder à l'inverse pour le remontage
- "Clic"
- Remettre le contact et abaisser de nouveau le commodo pour remettre les essuie-glaces en place.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 01:21:12 AM (MST).

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 01:21:12 AM (MST).