Changer les bougies d'allumage sur une Fiat Panda II

Rédigé par: thibaut.ansaldi



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 07:28:32 AM (MST).

INTRODUCTION

[video: http://youtu.be/LjacoIu4zUY]

OUTILS:

- Pinces (1)
- Une boite à cliquets (1)
- Tournevis plat (1)
- Cliquet à bougies (1)
- Un chiffon (1)
- un tube (1)
- Une soufflette (1)

PIÈCES:

- Bougies d'allumage (4)


Étape 1 — Accéder aux bougies d'allumage






- Débrancher le conduis d'admission du filtre à air
- Dévisser les deux boulons situés sur les deux cotés de la boîte du filtre à air
- Retirer la boîte du filtre à air
- Protéger le trou d'admission avec **un chiffon**
- Retirer l'antiparasite
- Nettoyer avec un coup de soufflette

Étape 2 — Extraire et remettre les 4 nouvelles bougies d'allumage

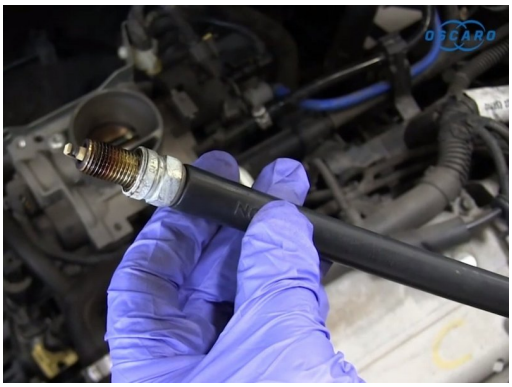

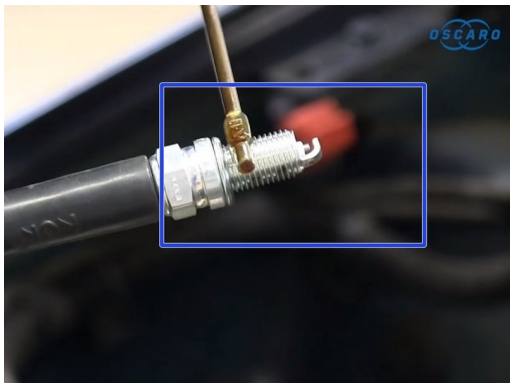
- Desserrer **les bougies** avec la clé à bougie ensuite avec le tube

⚠ Comparer les anciennes et nouvelles bougies d'allumage (filetage, taille, électrodes, ...)

- Lubrifier le pas de vis de la bougie avec la jauge d'huile
- Revisser la bougie avec le tube puis avec la clé
- Réitérer la même opération pour les 4 bougies d'allumage

ⓘ Toujours démonter les 4 bougies les unes après les autres

Étape 3 — Remettre la boîte à air

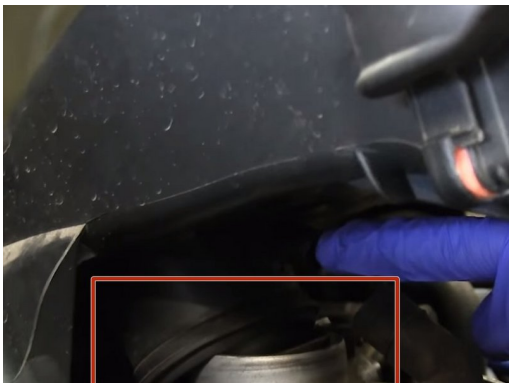



- Rebrancher le manchon d'air sur le boîtier papillon

  ⚠ Veiller à rebrancher la durite de reniflard d'huile sous la boîte à air.

- Reclipser la durite
- Revisser les 2 boulons de chaque coté de la boîte à air
- Remettre le clips de la boîte à air

ⓘ Effectuer un test de démarrage

© 2023