Changer le capteur de température d'air sur Peugeot 207 - 1.6HDi

Comment changer le capteur de température d'air sur Peugeot 207 - 1.6HDi

Rédigé par: dylan.leviavant

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 03:12:51 AM (MST).



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=pw4YuxuDwCc]

OUTILS:


- Douilles (1)

8

PIÈCES:

- Capteur de température d'air d'admission (1)



Étape 1 — Dépose du capteur

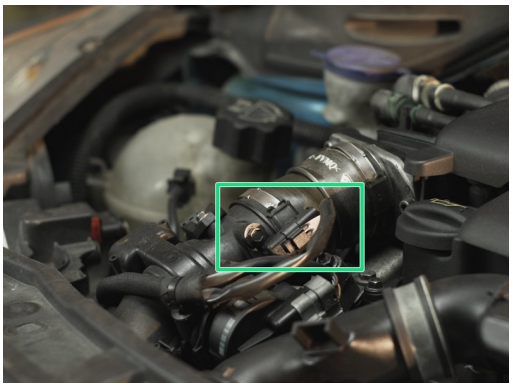



- Localiser le capteur de température d'air
- Pousser sur le connecteur pour le déconnecter

Étape 2 — Dépose du capteur

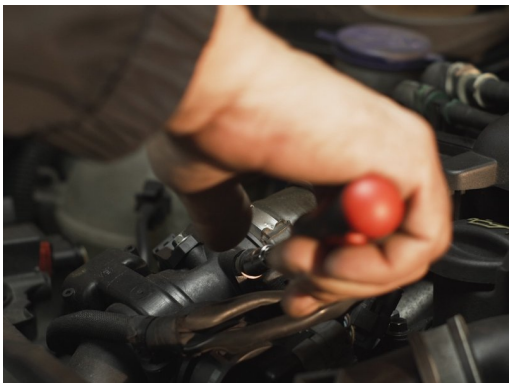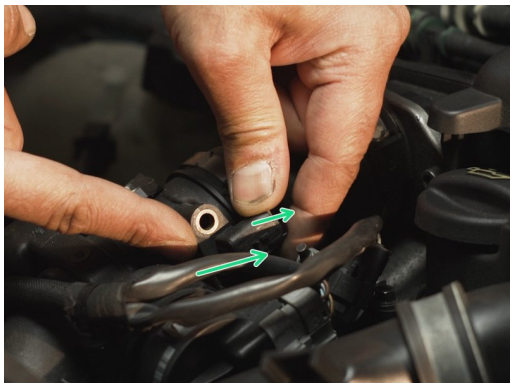




Dévisser la vis de maintient du capteur à l'aide d'une **douille de 8**

- Tirer sur le capteur pour le déposer

Étape 3 — Repose du capteur

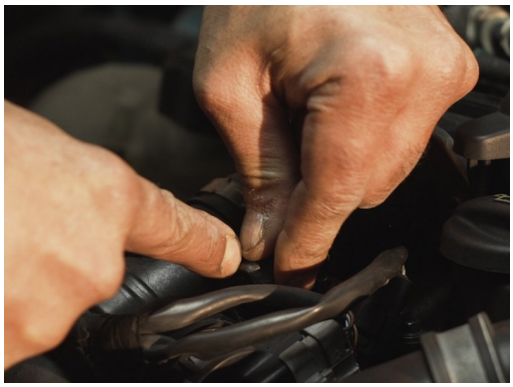



- Replacer le nouveau capteur

Étape 4 — Repose du capteur





- Revisser la vis de maintient du capteur avec la **douille de 8**
- Reconnecter le connecteur au capteur