



Remplacement amortisseur arrière sur Nissan Juke

Rédigé par: dlychar





OUTILS:

- [Un cric](#) (1)
- [Clé plate](#) (3)
8,16 et 21
- [Cales de roues](#) (1)
- [Chandelles](#) (1)



PIÈCES:

- [jeu de deux amortisseurs arriérés](#) (1)

Étape 1 — Lever le véhicule



- Lever le véhicule pour accéder au amortisseurs
- Caler le véhicule sur chandelles
- Placer une chandelle ou une cale en dessous de la roue pour la maintenir en place une fois l'amortisseur démonté

Étape 2 — Ouvrir le coffre




- Ouvrir le coffre
- Retirer les caches de chaque coté sur les garnitures pour accéder à la vis de l'amortisseur

Étape 3 — Dévisser l'amortisseur



- À l'aide d'une clé de 8 et de 16 dévisser la vis qui maintient l'amortisseur à la caisse

Étape 4 — Retirer l'amortisseur

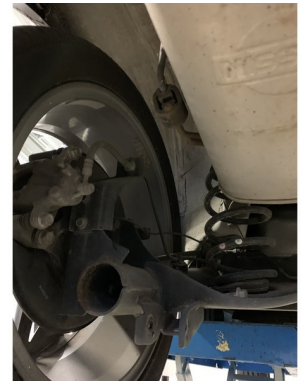

- Dévisser la vis de 21 qui maintient l'amortisseur à l'essieu
- Retirer l'amortisseur

Étape 5 — Comparer les pièces



- Vérifier que les deux amortisseurs corresponde

Étape 6 — Retirer le cache



- Retirer le cache amortisseur de l'ancienne pièce
- ⓘ Remplacer le cache si celui est détérioré

Étape 7 — Monter le cache



- Installer le cache de l'amortisseur sur la nouvelle pièce
- ⓘ Remplacer le cache si celui est détérioré

Étape 8 — Installer l'amortisseur



- Installer le nouvelle amortisseur
- Visser la vis de 21

Étape 9 — Visser l'amortisseur



- Installer la cale et la rondelle de l'amortisseur
- ⓘ Remplacer la cale en caoutchouc si celle-ci est détériorée
- Visser la vis de 16 à l'aide des deux clés plates de 8 et 16

Étape 10 — Remettre le cache



- Une fois tout serré remettre le cache

Étape 11 — Poser le véhicule au sol



- Retirer la chandelle de sous la roue
- Poser le véhicule au sol