Remplacer le filtre à air sur Audi TT Mk3

Ce tutoriel explique comment remplacer le filtre à air sur Audi TT MK3. Le modèle présenté est un 2.0L TFSI Essence 2016.

Rédigé par: pierrestephanoff



TOOLS:

- Clés Torx (1)


PARTS:

- 1 filtre à air (1)

Ce document a été créé le 2026-03-04 02:09:22 AM (MST).

Étape 1 — Ouvrir le capot




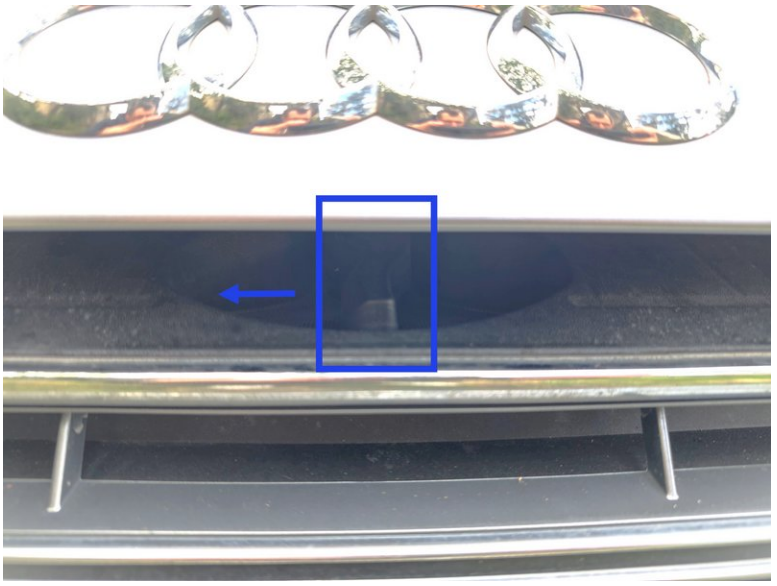


- Sous le tableau de bord, localisez la manette d'ouverture du capot et la **tirer vers soi**.
- Une fois la manette tirée, le capot s'est légèrement ouvert. Localiser la seconde manette, celle du déverrouillage du capot, et la **pousser vers la gauche**.
- **Soulever** entièrement le capot

Étape 2 — Localisation et ouverture du compartiment à Filtre à air



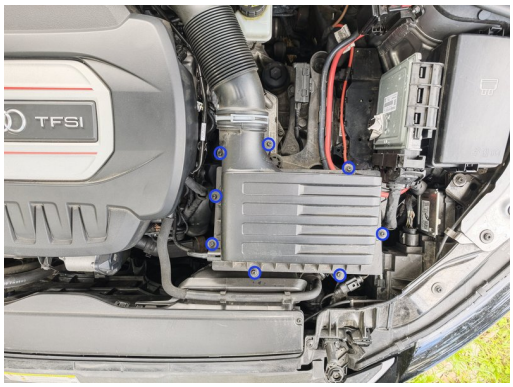

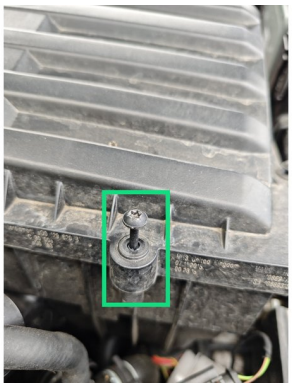


- **Localisateur** le compartiment contenant le filtre à air.
- À l'aide d'un outil Torx T25, **dévisser** les 8 vis de maintien.

ⓘ *Comme montré sur la troisième photo, les vis ne sortent pas totalement du couvercle et restent solidaires de celui-ci, c'est normal.*

Étape 3 — Remplacement du filtre à air



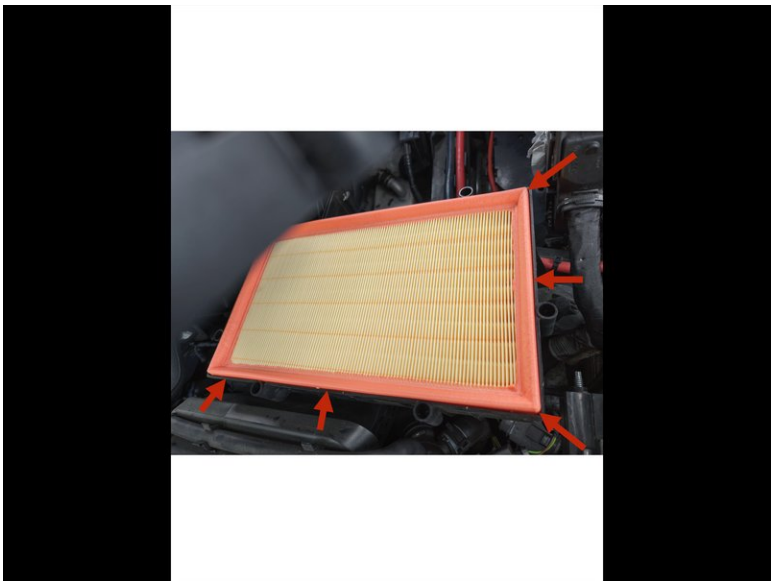


- **Soulever** le couvercle afin de découvrir le filtre à air.

ⓘ *Le couvercle ne se retire pas totalement, il reste connecté à la durée d'admission d'air, il y a largement la place de changer le filtre.*

- **Soulever** l'ancien filtre en le saisissant par la partie orange. Le remplacer par le nouveau en veillant à bien insérer le joint (partie orange) à l'intérieur du compartiment.

Étape 4

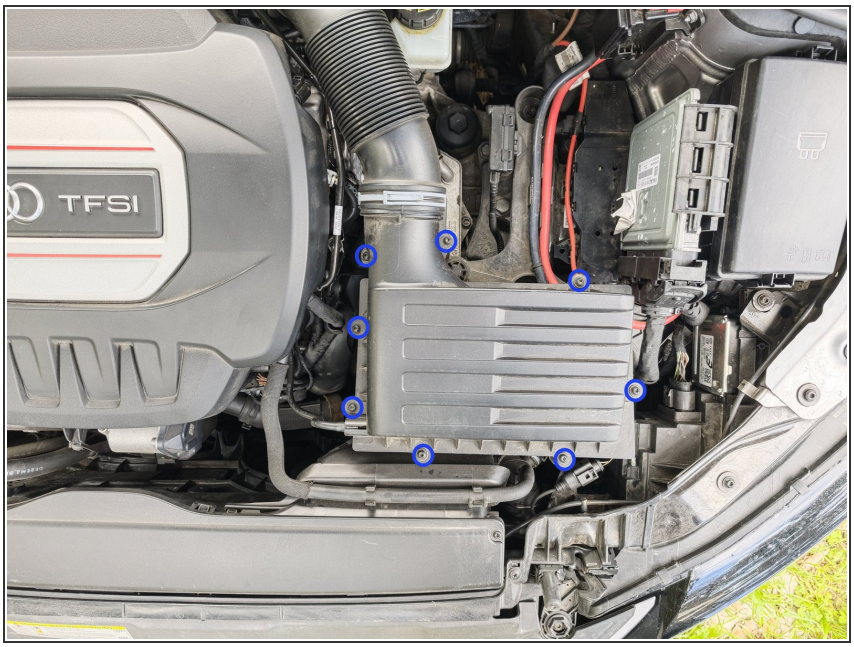

- **Refermer** le couvercle et **serrer** le 8 vis à l'aide de L'outil Torx T25.
- **Refermer** le capot du véhicule, **L'opération est terminée !**