Changer le filtre à air sur Suzuki Swift

Rédigé par: seb_le_surfeur



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 04:08:55 PM (MST).

INTRODUCTION

Voici comment remplacer rapidement et simplement le filtre à air de votre Suzuki Swift 1.2 WWT

OUTILS:


- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot




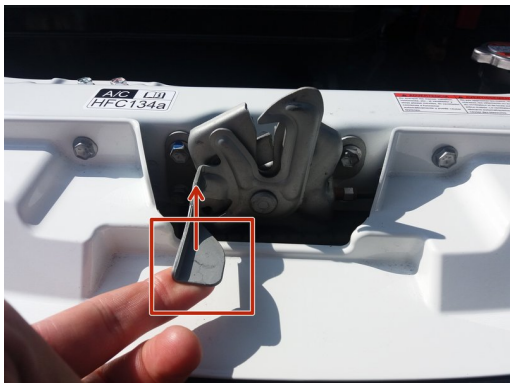



- Tirer sur la trappe d'ouverture du capot située sous le volant à gauche des pédales pour déverrouiller le capot.
- Pour ouvrir le capot, glissez vos doigts à l'avant au milieu sous le capot et poussez vers le haut le mécanisme d'ouverture tout en soulevant votre capot.
- Pour maintenir le capot de la voiture ouvert, décrochez la patte sous le capot et placez là dans le logement prévu.

Étape 2 — Localiser la boite à air

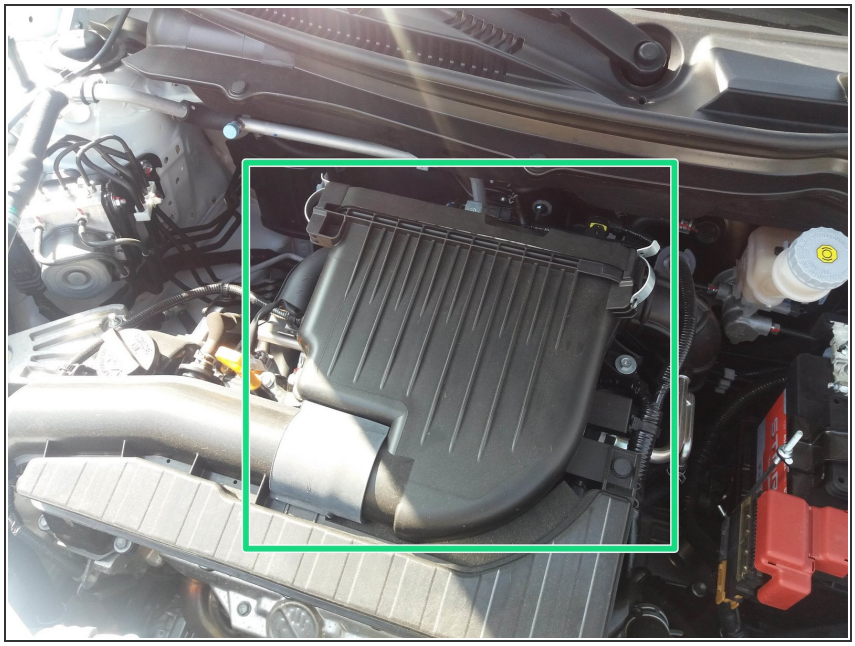


- La boite à air se trouve au dessus du moteur, au centre du compartiment moteur.

ⓘ Elle s'ouvre verticalement du côté qui se trouve proche du pare brise.

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 04:08:55 PM (MST).

Étape 3 — Ouvrir la boite à air

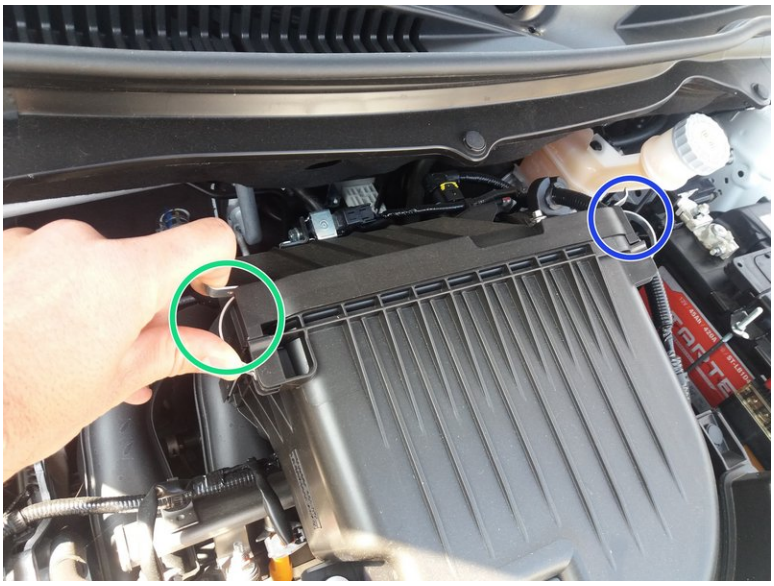





Aucun outil n'est nécessaire.

- De-clipsez le clip de fixation se trouvant en haut à gauche de la boite à air.
- De-clipsez également le clip côté droit pour libérer le couvercle de la boite à air et accéder au [filtre à air].

Étape 4 — Sortir l'ancien filtre à air

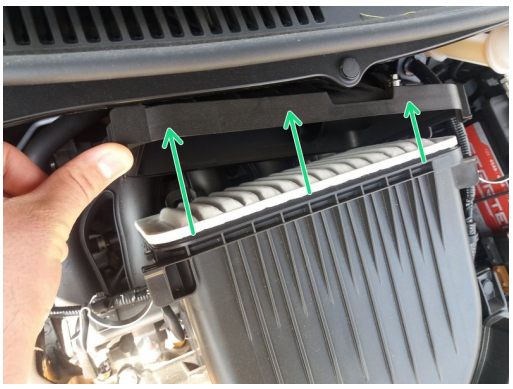



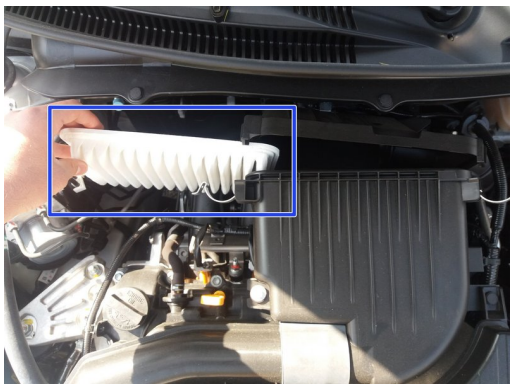

- Poussez sur le couvercle pour le dé-clipser et ouvrir la boite à air.
- Vous pouvez extraire le filtre à air de la boite en le sortant sur le côté gauche.

Effectuez un coup de soufflette pour nettoyer la boite à air.

Étape 5 — Contrôle du nouveau filtre à air







⚠ Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau filtre à air (longueur, épaisseur...)

- La mention "down" et la flèche inscrite sur le nouveau filtre vous indique le bas du filtre à air.

Étape 6 — Repositionner le nouveau filtre à air



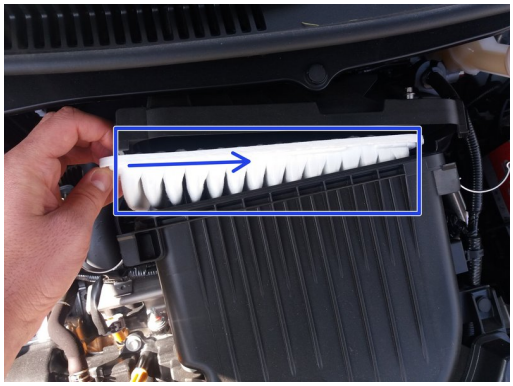

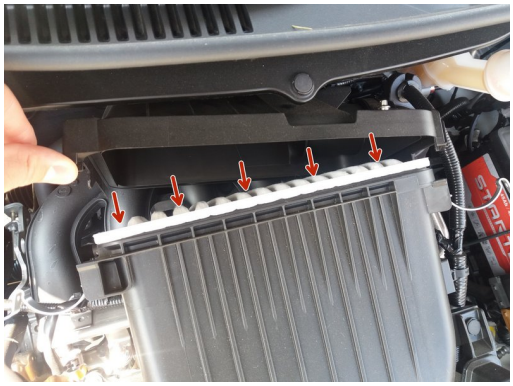



- Pour ne pas vous tromper de sens, placez le filtre à air face à vous pour que le seul coin "rectangulaire" se trouve en bas à gauche.


ⓘ Le côté du filtre à air avec de grandes alvéoles est celui qui rentre dans la boite à air.

- Soulevez le couvercle et introduisez le filtre à air dans la boite par la gauche.
- Poussez le filtre à air au fond de son logement.

Étape 7 — Fermer la boite à air

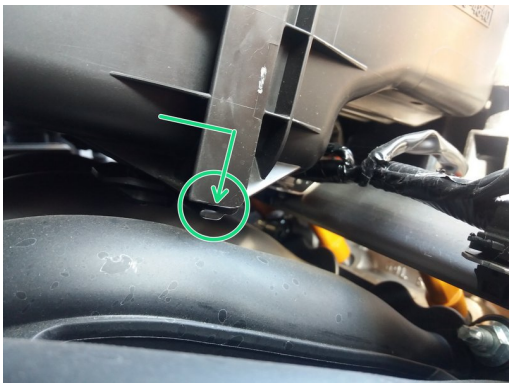

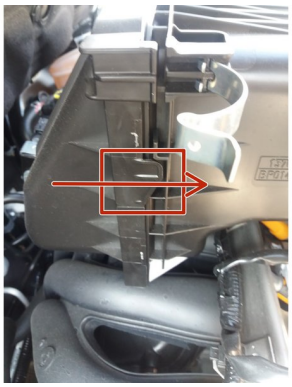

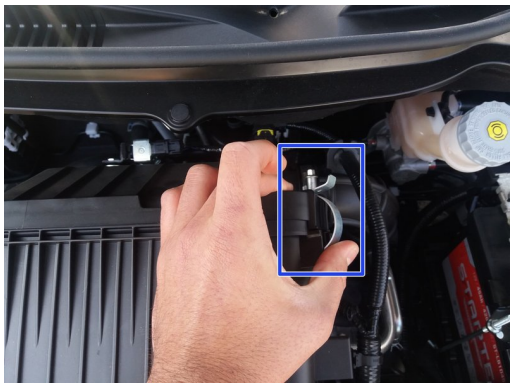

- Refermer la boite à air en prenant soin de bien remettre le couvercle dans son logement en bas de la boite à air.
- Emboîter le couvercle pour que les 2 ergots en plastique du couvercle se clipsent sur la boite à air de chaque côté.
- Remboiter les 2 clips métalliques sur le couvercle pour fermer correctement la boite à air.