Changement des bougies d'allumage sur Toyota Verso

Rédigé par: guy Betting



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-29 08:39:43 PM (MST).

INTRODUCTION

Tutoriel en images du changement des bougies sur Toyota Verso 1.6 VVT-i 132 16V 132 cv

OUTILS:

- Clé à pipe (1)


10,14


- Clé à cliquets (1)
- Cliquet à bougies (1)
- Réducteur 1 2 (1)
- bout de tuyau (1)

PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)

Étape 1 — Changement des bougies d'allumage sur Toyota Verso

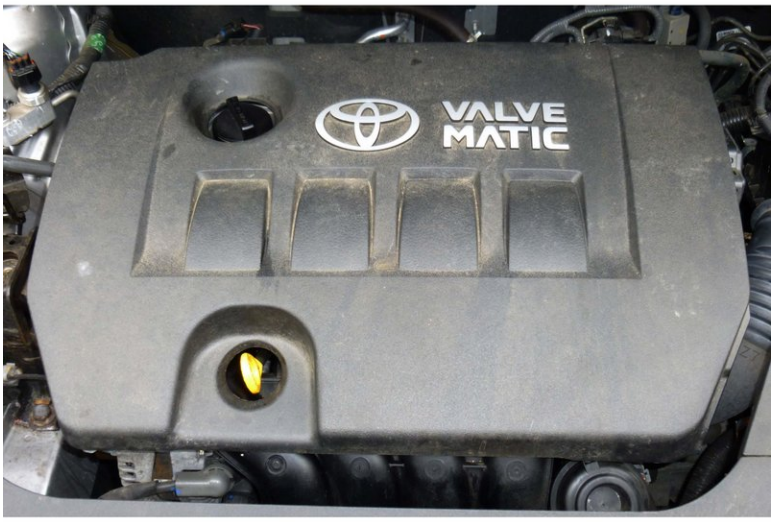


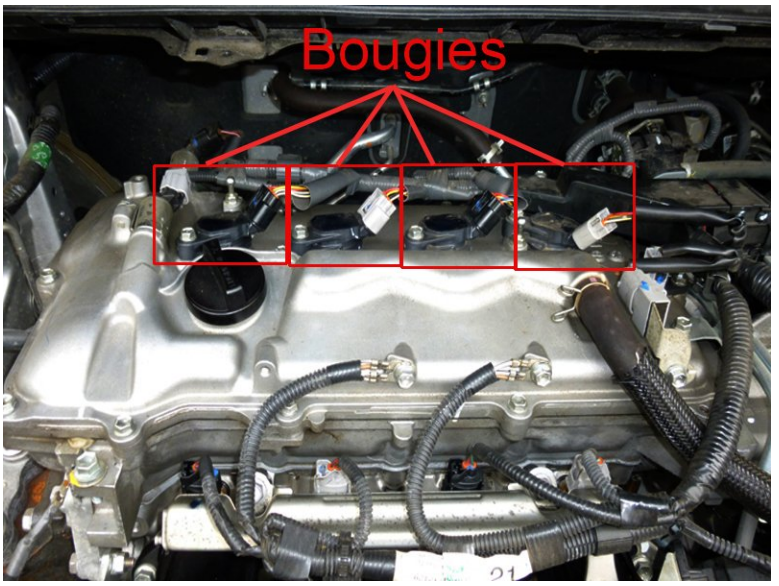

- Enlever le cache moteur.
- [Les bougies](#) se trouvent sous les bobines.

Étape 2 — Dépose de la bougie




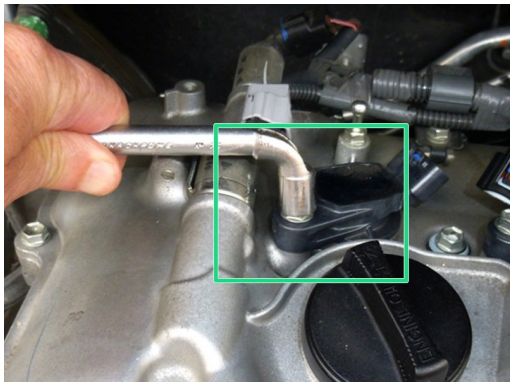




- Débrancher la bobine.
- Enlever la vis.
- Enlever la bobine.

Étape 3 — Dépose de la bougie (2)

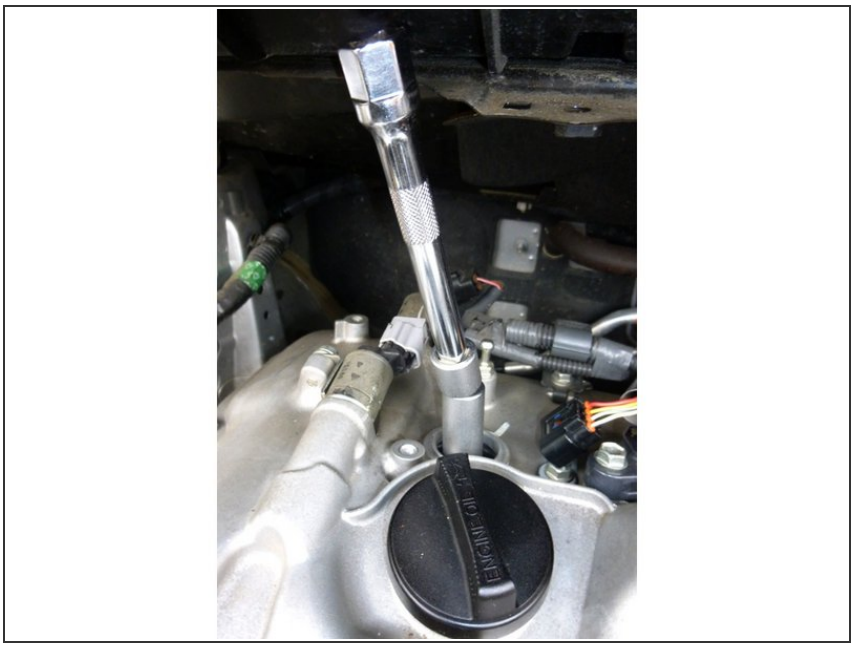

- Insérer une rallonge.avec la douille de 14

Étape 4 — Dépose de bougie

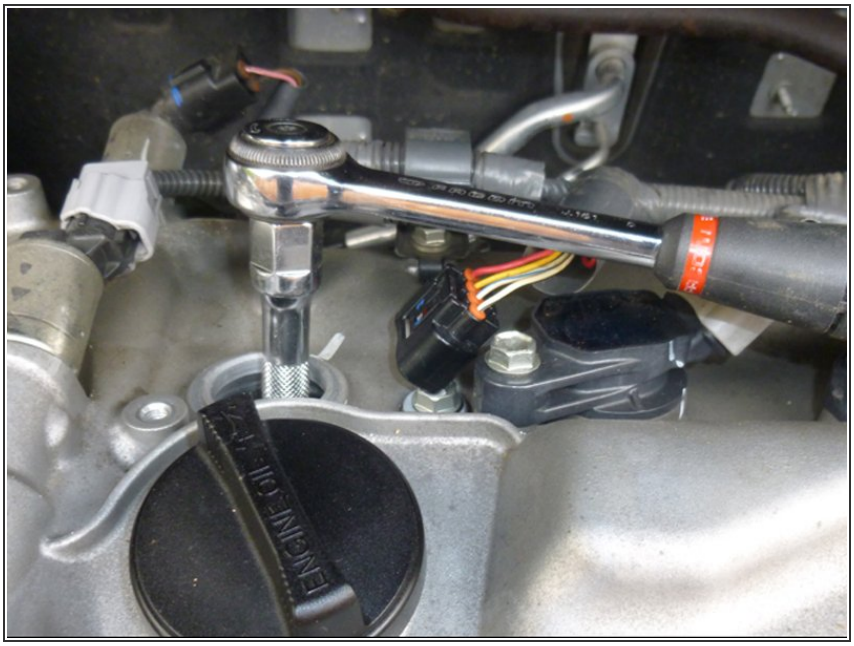


- Démonter la bougie.

Étape 5 — Dépose de bougie



- La bougie est maintenant démontée, il faut ensuite l'extraire du moteur.

Étape 6 — Repose de la bougie

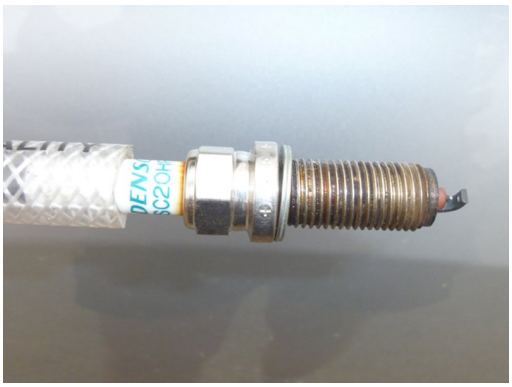






- Pour remettre la bougie en place, un bout de tuyau fait l'affaire pour être sûr de bien la visser sans forcer.
- Serrer à la clé modérément.
- Remonter la bobine.

Étape 7



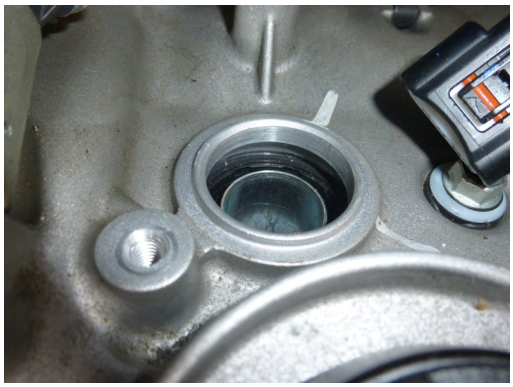



- Le "puits" de la bougies fait 22 cm de ø.
- La douille adéquate.