



Substituição - Cubo de Roda - ALB70-455

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-455.

Redigido por: Spicer



INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- [Torquímetro](#) (1)
- [Martelo de Poliuretano](#) (1)
- [Chave de Fenda](#) (1)
- [Kit Soquetes com catraca](#) (1)
- [Desengripante de parafusos e porcas](#) (1)
- [Jogo de chaves combinada](#) (1)
- [Cabo de força em T com prolongador](#) (1)
- [Kit chave Torx](#) (1)
- [Extrator de Cubo de Roda](#) (1)
- [Kit soquete estriado externo](#) (1)



PEÇAS:

- [Cubo de Roda ALB70-455](#) (1)

Passo 1 — Remoção do Cubo de Roda

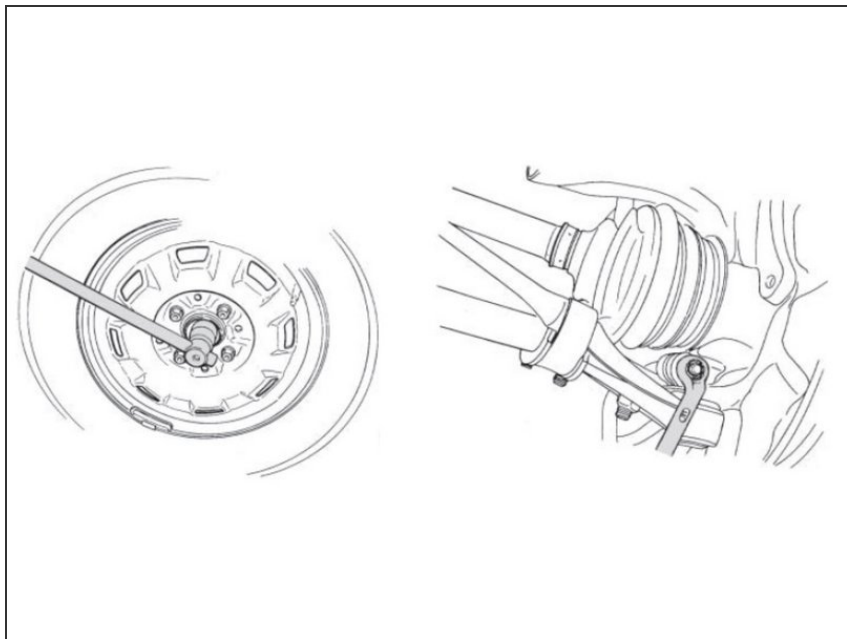

- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda, suspenda o veículo e remova a roda;
- Com uma chave de fenda, coloque-a entre o disco e a pastilha e a recue a pastilha para liberar o disco de freio;
- Deixe o freio de estacionamento na posição destravado para facilitar na remoção do disco de freio;
- Remova a pinça, disco de freio e solte o sensor do freio ABS do cubo de roda;
- Com a chave soquete estriado externo 18 mm solte a porca do cubo de roda;
- Remova o cubo de roda e a chapa de encosto que fica entre o cubo e a manga de eixo;

Passo 2 — Instalação do Cubo de Roda



- Monte o cubo de roda e aperte a porca de fixação do cubo seguindo as especificações de aperto da montadora;
- Conecte o sensor do freio ABS ao cubo de roda;
- Monte o disco e a pinça de freio. **Não se esqueça de acionar o pedal de freio para as pastilhas voltarem a posição de uso;**
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão aperte as porcas da roda;

Passo 3 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança SEMPRE em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuimos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.