
G5000 Anfangsverbindung


Diese Anleitung zeigt, wie Sie Ihr G5000 mit dem Netzwerk verbinden

Geschrieben von: Rene Weber

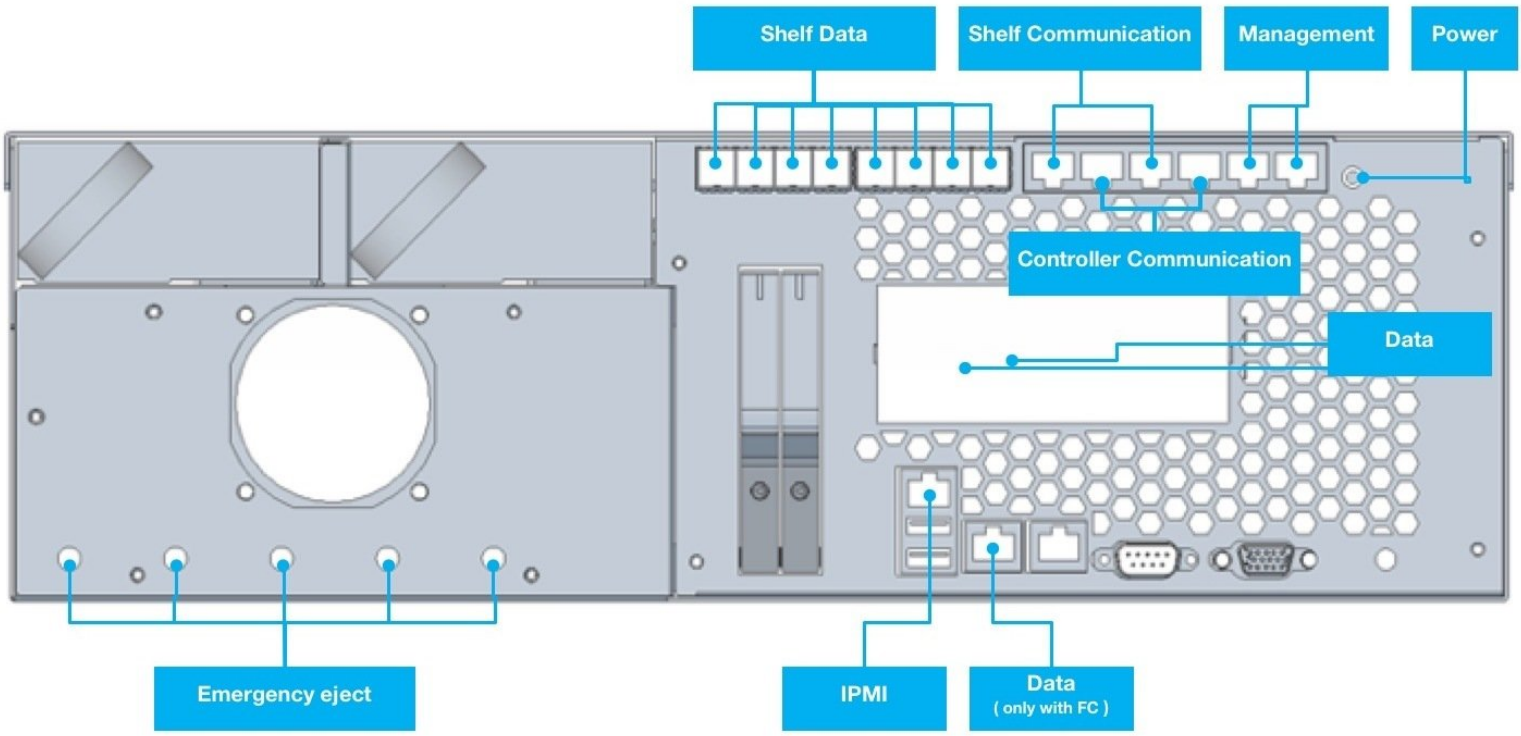


Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:58:53 AM (MST) erstellt.

Schritt 1 — Schleifenkabel anschließen

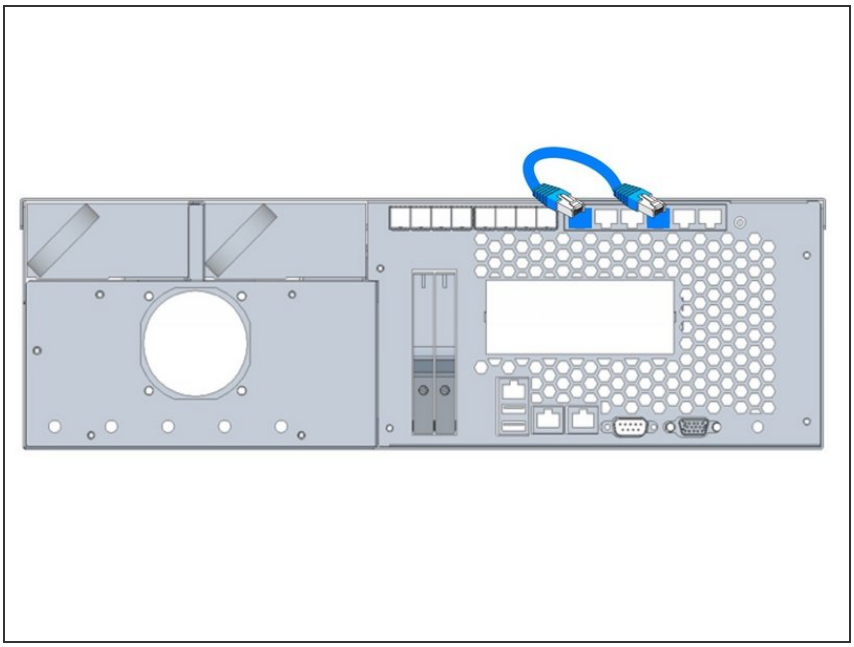

- Schließen Sie das mitgelieferte Schleifenkabel an
- Dieses Kabel verbindet Shelf und den Serverteil des Controllers
- ⓘ Wenn das Kabel nicht eingesteckt ist, zeigt das Display weiterhin „Wird gestartet“ an.
- ⓘ Bei nicht angeschlossenem Kabel ist eine Kommunikation mit der Shelf nicht möglich


Schritt 2 — Netzwerkkabel anschließen

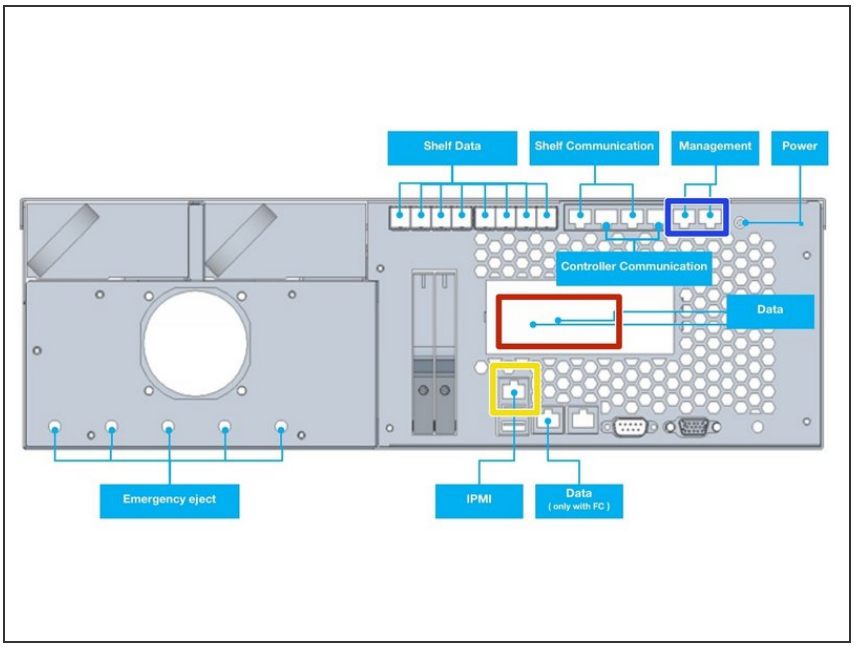

- ⚠ Verwaltung und Daten **dürfen sich nicht** im selben Subnetz befinden
- ⓘ Verwaltung und Daten können später zu einer Schnittstelle zusammengefasst werden
- Verbinden Sie 1 GB Ethernet mit dem Management-Port für die Konfiguration über WebUI
- Verbinden Sie 1 GB Ethernet mit dem IPMI-Port für Hardware-Überwachung und Servicezugriff
- Schließen Sie FibreChannel oder ein 10-GB-Ethernet-Kabel an den Datenport an (abhängig von der bestellten Hardware).


Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:58:53 AM (MST) erstellt.


Schritt 3 — Netzteil anschließen

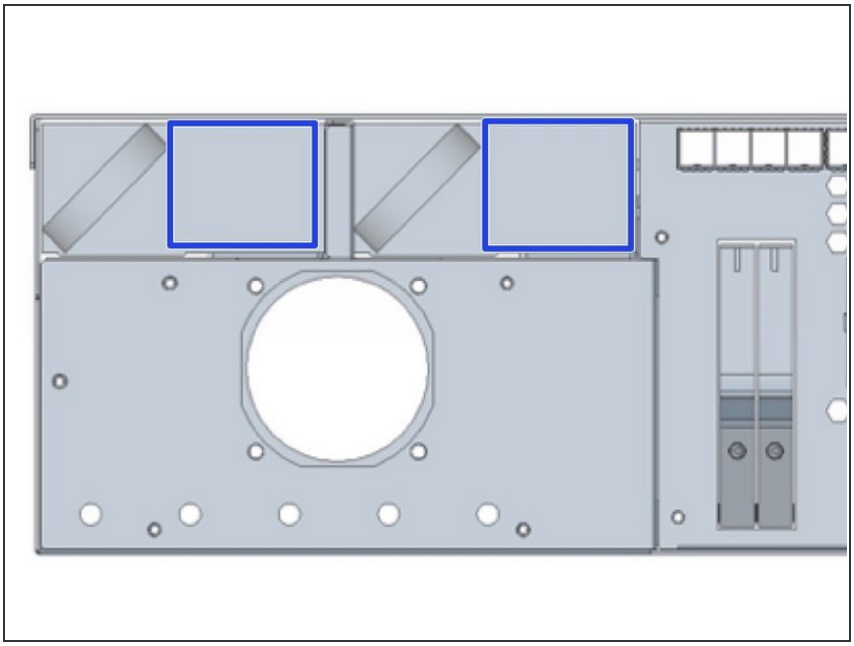

- Starten Sie Ihren Controller, indem Sie die Netzkabel anschließen


Schritt 4 — Empfangen Sie die IP-Adresse

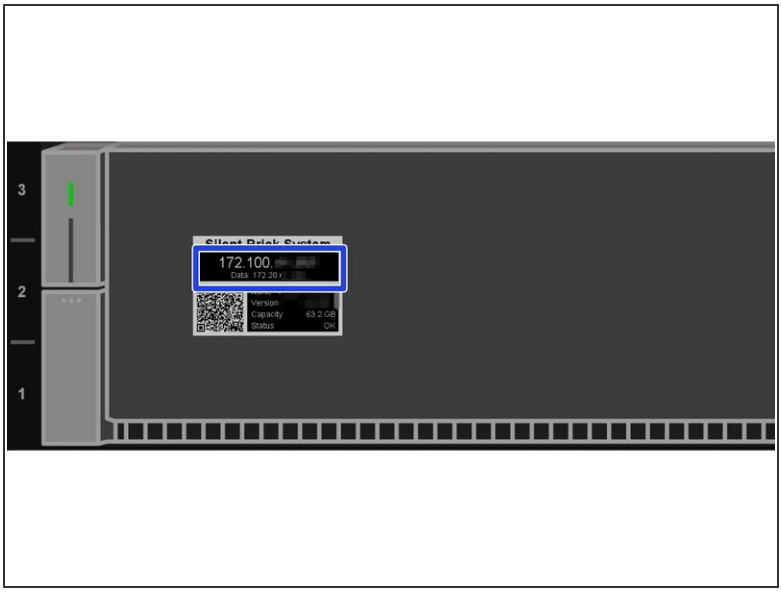

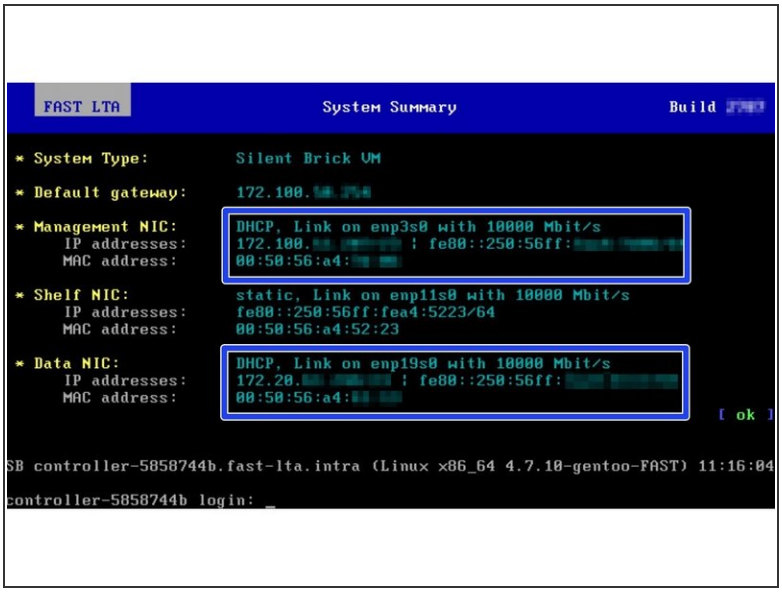

- G5000 wird versuchen, IP-Adressen über DHCP auf Verwaltungs- und Datenschnittstellen zu empfangen
- Wenn kein DHCP-Server gefunden werden kann, weist G5000 Fallback-IP-Adressen wie folgt zu
  - Verwaltung: 192.168.1.1
  - Daten: 192.168.2.1
- Die zugewiesenen IP-Adressen können überprüft werden über...
  - ...G5000 E-Papierdisplay
  - ...Überwachen Sie die Konsolenausgabe

Schritt 5 — Verbinden Sie sich mit der Benutzeroberfläche

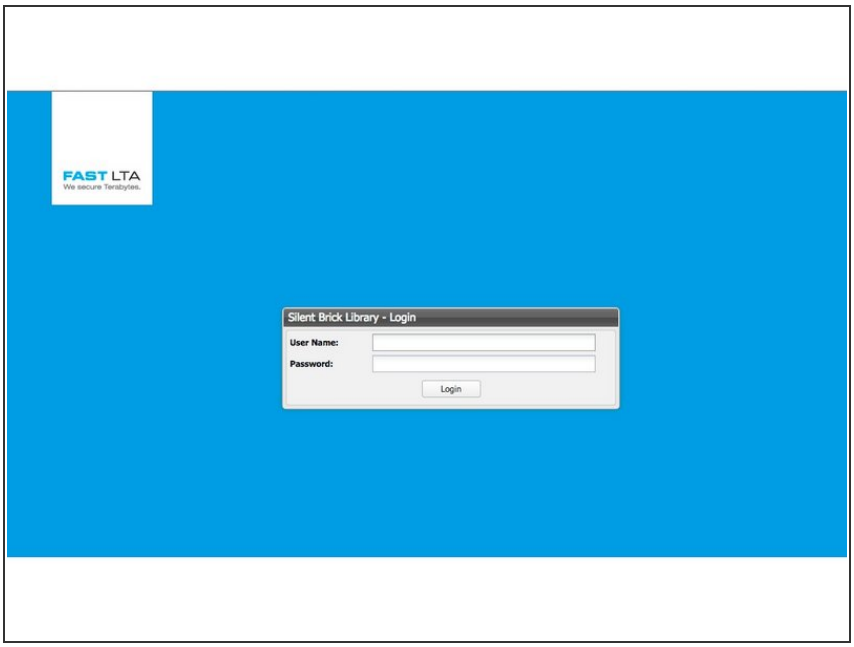

- Öffnen Sie das Webinterface über die Management-IP „https://<ip>/
  - Standardbenutzer: admin
  - Standardpasswort: adminadmin

Dieses Dokument wurde am 2025-01-20 09:58:53 AM (MST) erstellt.