Changer le filtre à air sur MAZDA 6 phase 2

Remplacez votre filtre à air en 5 minutes et sans outils

Rédigé par: Florian Dupart



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 11:43:31 PM (MST).

INTRODUCTION

Le modèle présenté est une Mazda 6 II 2.2 MZR-CD Break 16V 129 cv

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Ouvrez la boîte à air





- La boîte à air se situe à droite du moteur. Déclipsez les 4 attaches entourées sur la 2eme photo,à la main. Puis, déclipsez le connecteur électrique du débimètre d'air encadré sur la 2eme photo, toujours à la main. Ensuite, déclipsez la gaine de son attache, entourée sur la 3eme photo.

Étape 2 — Remplacez le filtre usé



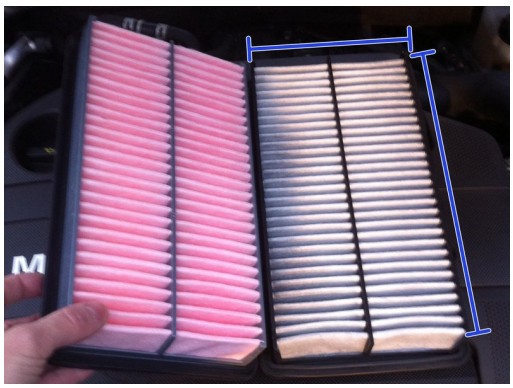

- Faites pivoter la partie supérieure de la boite de manière à retirer le filter usé. S'il y a de grosses saletées au fond de la boîte à air, profitez-en pour les retirer.
- Assurez-vous que le filtre neuf a exactement les mêmes dimensions que l'ancien.

Étape 3 — Refermez la boite à air


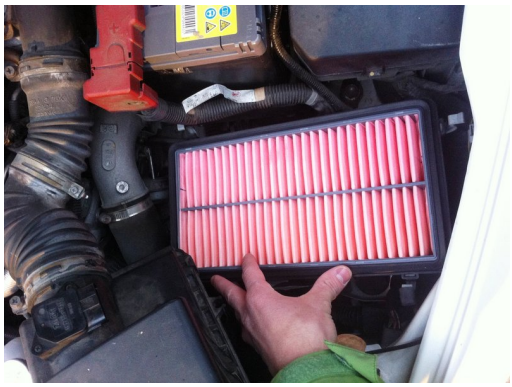


- Installez **le filtre neuf** (photo 1). En vous assurant que le joint intégré au filtre est bien en place (photo 2), fermez la boite à air avec les 4 clips (photo 3).

Étape 4 — Rebranchez la connectique


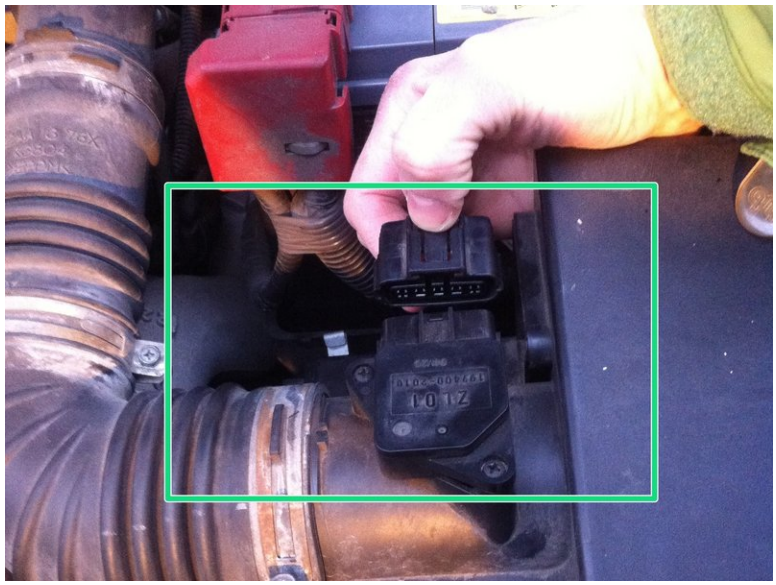

- Reclipsez la gaine électrique (photo 1) et rebranchez le connecteur du débimètre d'air (photo 2).