Changer les bougies d'allumage sur Golf V - 1.4i

Cette manipulation est assez simple à réaliser sois-même !

Rédigé par: Dimitri CHARTIER

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 09:05:39 AM (MST).


SUPER
plus

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous expliquera comment changer ses bougies sur une Golf V - 1.4 i 16V 75cv

OUTILS:

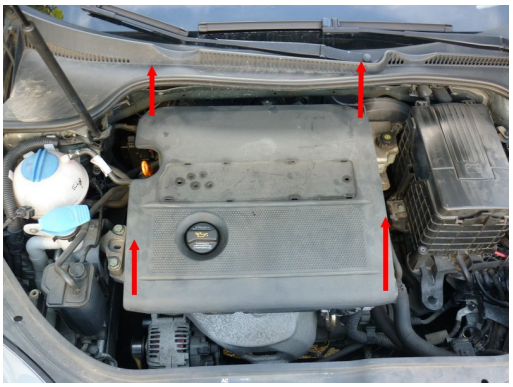
- Tournevis plat (1)
- Clé à bougie (1)

16 mm

PIÈCES:

- Bougies d'allumage (1)

Étape 1 — Retirer le cache moteur

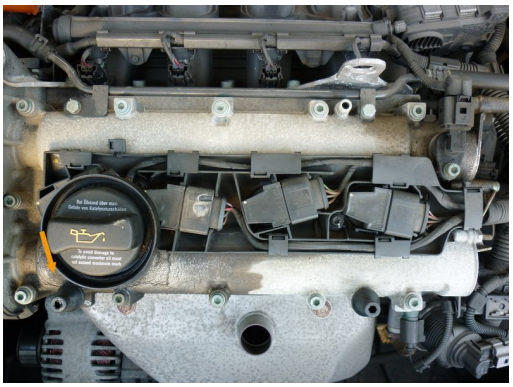






- Tirez délicatement sur le cache moteur afin de le retirer.
- Débranchez la durite de reniflard d'huile pour pouvoir dégager le cache du compartiment moteur.

Étape 2 — Démontage du goulot de remplissage d'huile

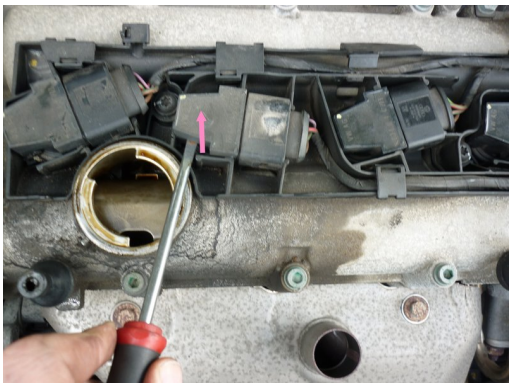
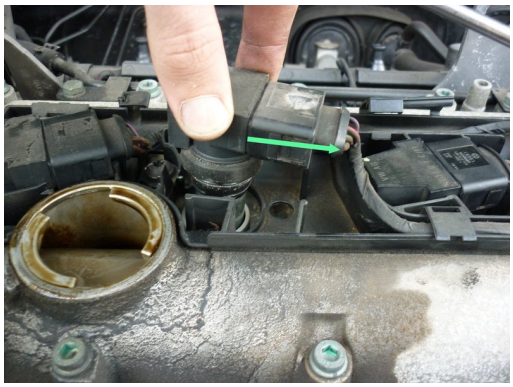






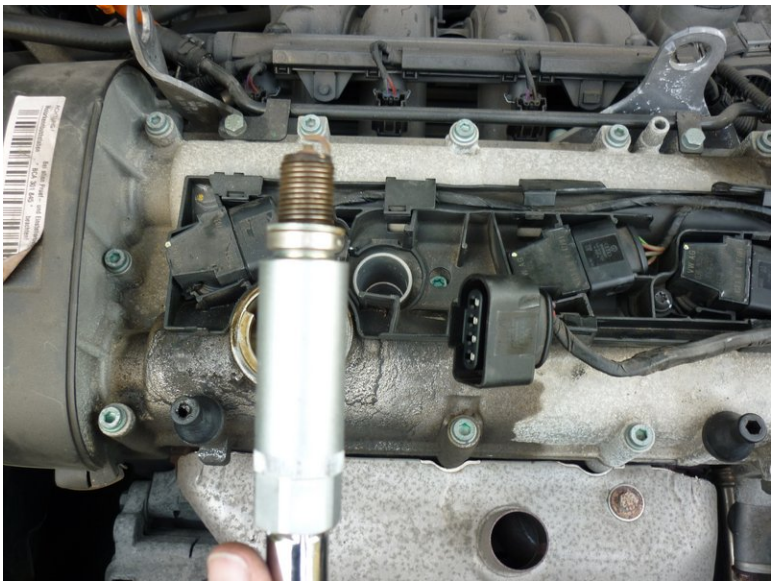
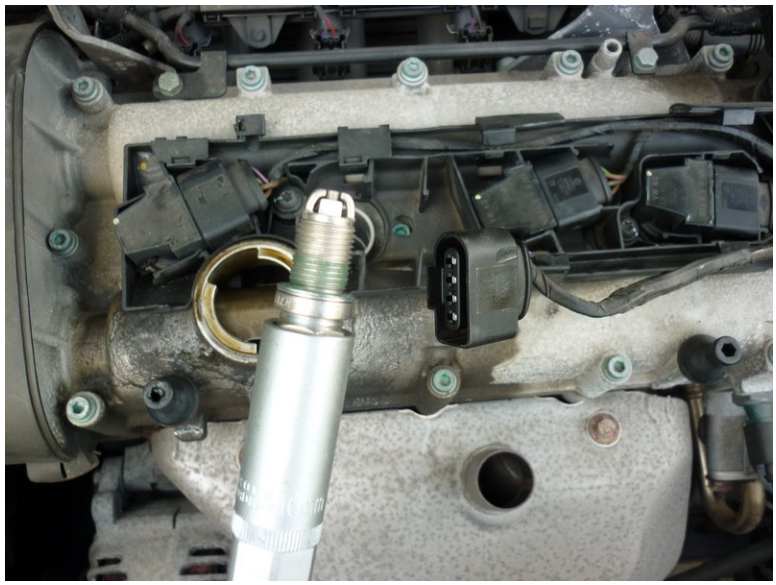
- Dévissez d'un quart de tour le goulot de remplissage d'huile permettant d’accéder aux deux bougies de gauche.

Étape 3 — Retirer les bobines


- Faites levier avec un tournevis pour déclipser les bobines de type crayon vers le haut.
- Débranchez la prise afin d'extraire complètement la bobine.

Étape 4 — Retirer les anciennes bougies

- Dévissez vos bougies à l'aide d'une clé à bougies de 16mm.

ⓘ Comparez les bougies et vérifiez la compatibilité.

Étape 5 — Monter les nouvelles bougies



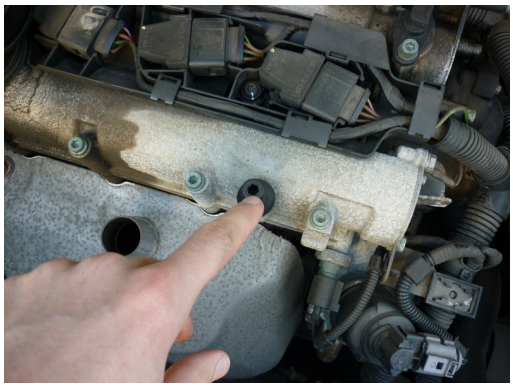
- Insérez votre **nouvelle bougies** dans son emplacement.

⚠ Vissez-la pour commencer à la main, pour ne pas abimer le filetage.

- Serrez la bougie au couple préconisé par le constructeur et disponible sur votre carnet d'entretien.

Étape 6







- Rebranchez toutes **les bobines** et remontez-les.
- Replacez le goulot de remplissage d'huile.
- Replacez le cache moteur en rebranchant la durite du reniflard et en alignant les clips par rapport aux fixations.

ⓘ Vous pouvez alors démarrer le moteur !