Changer le filtre à air sur Citroën ZX 1.4L

Rédigé par: ketie ferrara



INTRODUCTION

Ce tutoriel vous explique comment remplacer un filtre air sur une Citroën zx 1.4L essence

OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)
- Pinces (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — débranché les 4 durite encadré

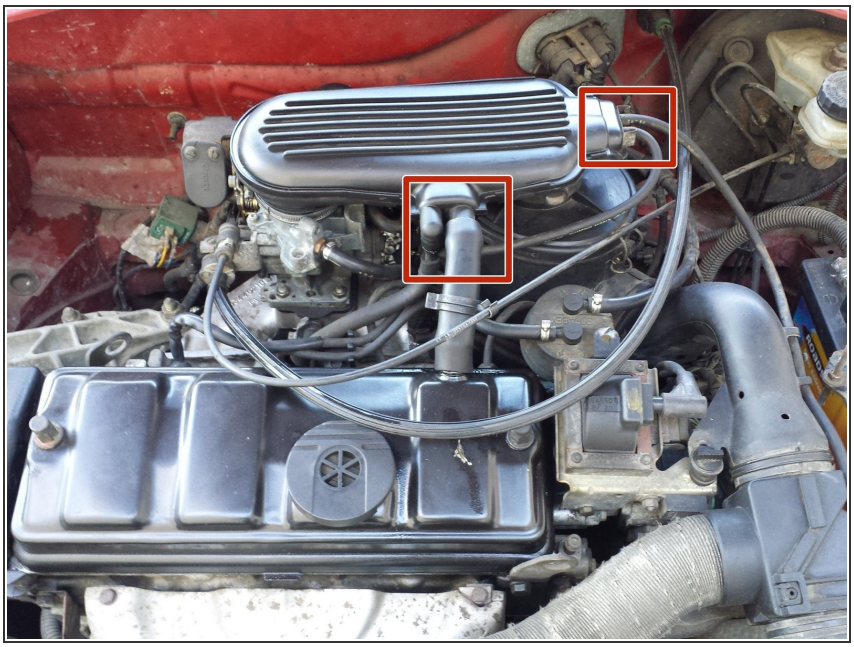

- Tirer simplement dessus si il y a trop de résistance s'aider d'un tournevis plat pour les décoller et d'une pince pour tirer.

Étape 2 — Desserrer les 2 colliers

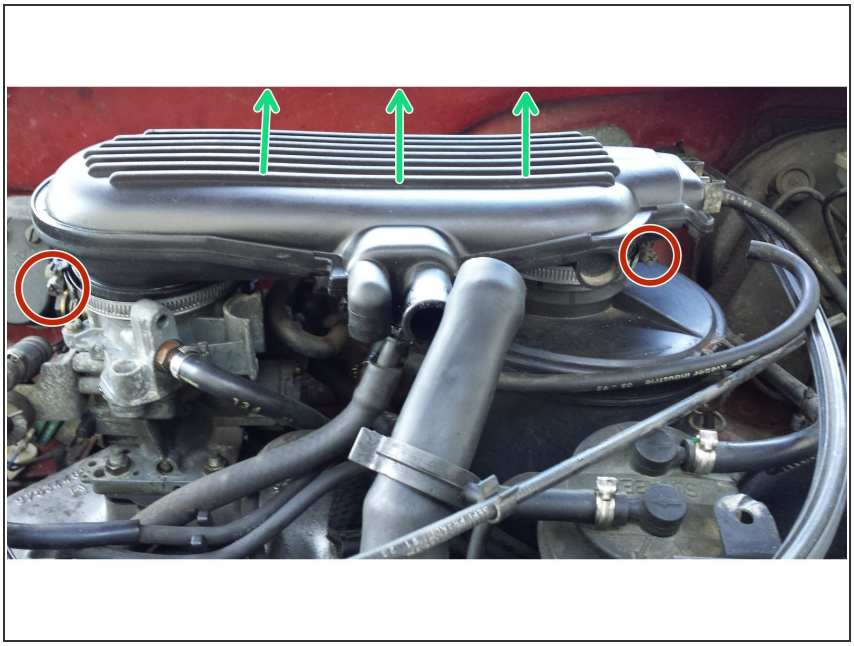

- A l'aide d'un tournevis cruciforme moyen-gros desserré les 2 colliers tout en les maintenant
- Tirer le couvercle vers le haut

Étape 3 — Dépose du filtre

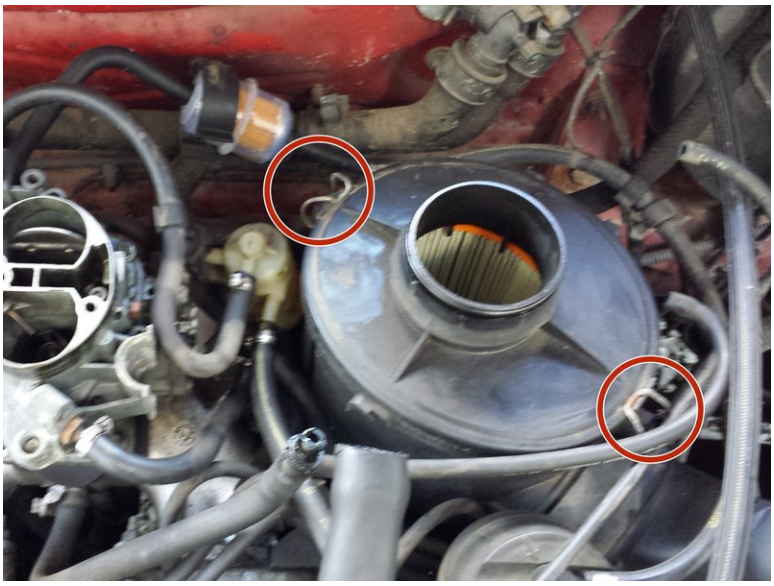



- Défaire les 2 agrafes pour accéder au filtre a air
- comparer les dimensions entre **le nouveau filtre à air** et l'ancien

Étape 4 — Repose du filtre à air



- Nettoyer la boite du filtre avec une soufflette
- Remplacer le filtre a air