Changer le filtre d'habitacle sur Seat Ibiza IV

Rédigé par: bossquent



INTRODUCTION

Changement du filtre habitacle sur Seat Ibiza IV - 2.0 TDI 16V FAP 143ch

Aucun outil n'est nécessaire pour cette opération. Elle est très simple et rapide. Vous pouvez remplacer le filtre habitacle tous les 20 000 km environ.

OUTILS:

- Une paire de Gants (1)

PIÈCES:

- Un filtre habitacle (1)

Étape 1 — Localisation du filtre habitacle







- Ouvrir la porte passager
- Le filtre se situe sous la boite à gant


ⓘ Certains modèles sont équipés d'un cache plastique qu'il faudra démonter pour accédé au filtre

Étape 2 — Démontage du couvercle

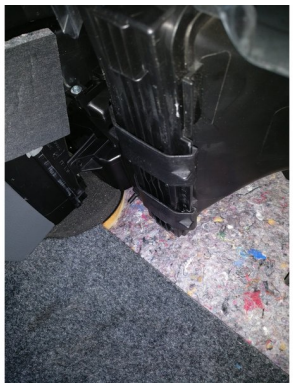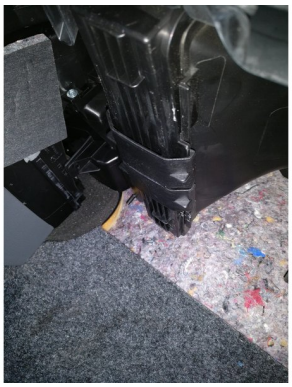- Pour déposer le couvercle du filtre habitacle, il faut faire coulisser les 2 agrafes l'une vers l'autre
- Agrafes
- Sens du démontage

Étape 3 — Remplacement du filtre habitacle



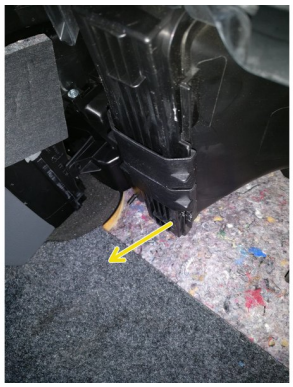





- Tirer le couvercle par le coté droit (coter moteur) pour le déclipser
- Filtre habitacle
- Sortir le filtre habitacle

Étape 4 — Remplacement du filtre habitacle



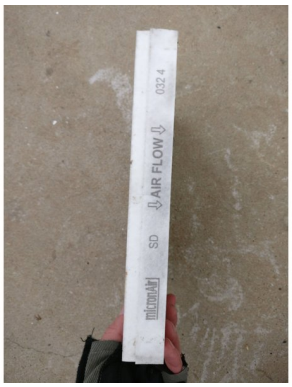

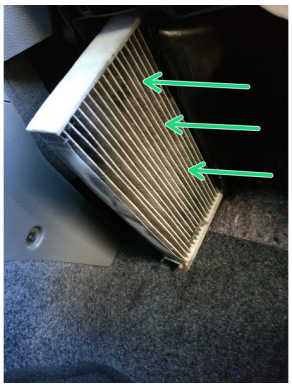

- Comparer [le filtre d'habitacle] neuf et celui que vous venez de sortir

⚠ Le filtre possède un sens de montage, il est indiqué sur sa tranche

- Direction de l'air

ⓘ Remontage dans le sens inverse

- Mettre la ventilation en marche pour vérifier si tout fonctionne correctement

Facile et rapide à faire.