Changer ampoule feu de croisement sur Mazda 3

Avec ce tutoriel vous serez changer l'ampoule de vos feux de croisement.

Rédigé par: fabb

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 10:56:34 AM (MST).



INTRODUCTION

Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment changer votre ampoule de feu de croisement. Ce tutoriel ne nécessite pas de connaissance mécanique, ni d'outil particulier. Juste un tournevis et une ampoule de type H7

OUTILS:

- Un tournevis cruciforme (1)
- Un chiffon (1)

PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)
- Ampoules (1)
  H7

Étape 1 — Ouverture du capot





- Ouvrez le capot de la voiture. Tirer le levier sous le volant (photo1). Puis dévérouiller le capot et soulevez le.

Étape 2 — enlever la protection de la ventilation





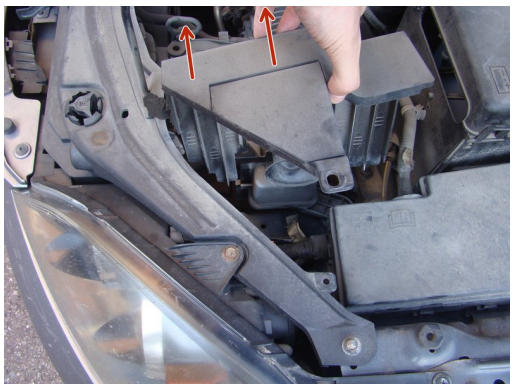

- Enlever les 3 vis situé dans les cercles orange. (vis situé en haut de la photo 2)
- Enlevez les 3 rivets situé sous ces vis. (rivet situé en bas de la photo 2)
- Retirer la protection

Étape 3 — Débrancher l'ampoule

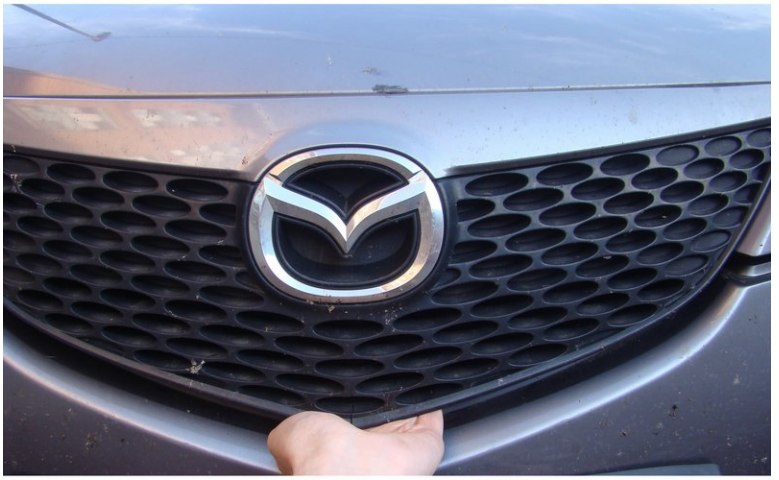



- Débrancher le cable d'alimentation de l'ampoule.
- ce câble se présente comme sur la photo 2.
- Enlever le capuchon de protection en caoutchouc. (présenter sur la photo 3)

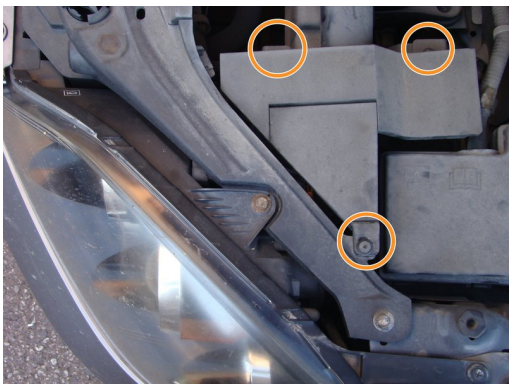Étape 4 — Sortir l'ampoule



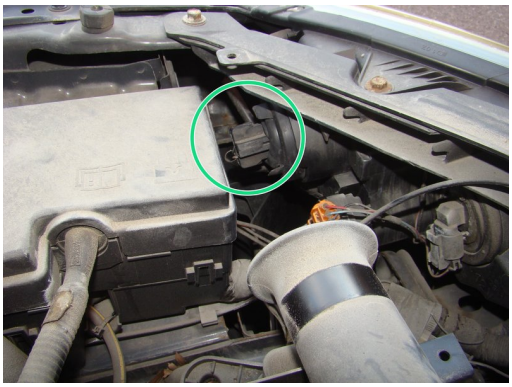

- Enlever le clip métallique (voir photo 2). Pour cela pousser le vers l'avant de la voiture, puis vers le haut ou le bas suivant le côté.
- sortir l'ampoule
- retirer l'adaptateur d'ampoule (voir photo 3)

Étape 5 — changement de l'ampoule



- Prenez votre ampoule neuve avec un chiffon propre et replacez la dans l'adaptateur d'ampoule puis refaite les étapes dans l'autre sens.