
Remplacement du filtre à air sur Isuzu D-max

Rédigé par: hrmuller t



© 2023

Étape 1 — Remplacement du filtre à air

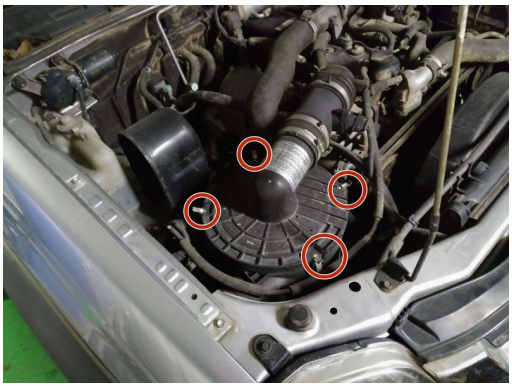



- Déclipser les 4 agraffes
- Extraire le couvercle de la boite à air avec le filtre
- Retirer le filtre en tirant simplement dessus
- Vérifier que le nouveau filtre possède les mêmes dimensions et le mettre en place