Remplacement du filtre à air d'habitacle

Rédigé par: neotix92




Ce document a été créé le 2024-02-15 10:38:35 AM (MST).

PIÈCES:

- Filtre d'habitacle (1)


Étape 1 — Remplacement du filtre à air d'habitacle

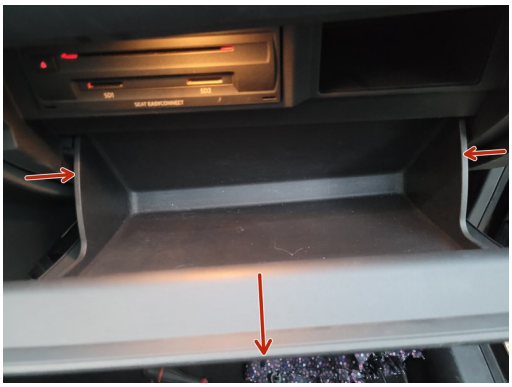



- Ouvrir la boîte à gants
- Pressez à gauche et à droite pour libérer la fermeture.
- Retirer la porte en relevant le sens du filtre
- Appuyez ensuite sur les ergots supérieurs et tirez le couvercle vers vous
- Retirez le filtre usagé

Étape 2

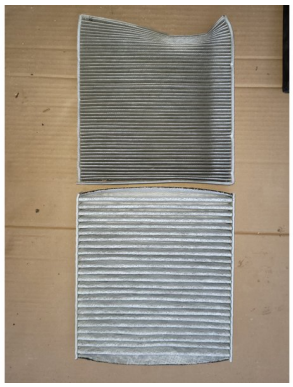





- Comparez l'ancien filtre avec le nouveau afin de s'assurer qu'ils soient identiques
- Placer le nouveau filtre en étant vigilant sur le sens de circulation de l'air
- Refermez ensuite le couvercle
- Replacer la boîte à gants
- Vous avez terminé!

© 2024