Filtre à air

Rédigé par: Eddy TCMV2



Ce document a été créé le 2025-06-05 08:06:31 PM (MST).

OUTILS:

- gants protection (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Ce document a été créé le 2025-06-05 08:06:31 PM (MST).

Étape 1 — Filtre à air








- Tirer sur la languette à gauche du pédalier pour ouvrir le capot
- Actionner la languette qui se trouve sous la gauche du capot en la poussant vers l'intérieur.
- Le capot est maintenant ouvert

Étape 2



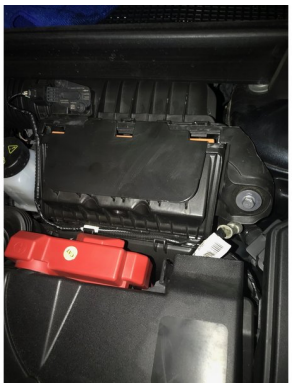




- Le filtre à air se trouve dans un tiroir au dessus de la batterie
- Tirer très légèrement sur les languettes indiquées et faire glisser le tout vers le bas
- Le tiroir est maintenant libéré, le tirer pour le sortir complètement

© 2025

Étape 3






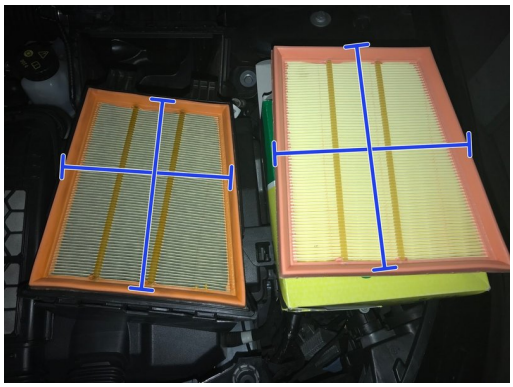


- Après avoir retiré complètement le tiroir, retirer le filtre de son emplacement.
- Comparer les deux filtres pour être certain de leur similitude

Étape 4



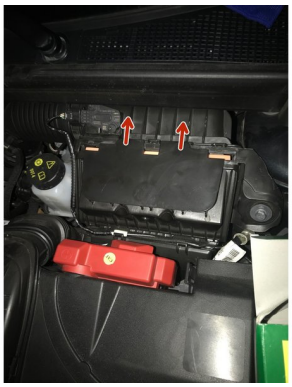

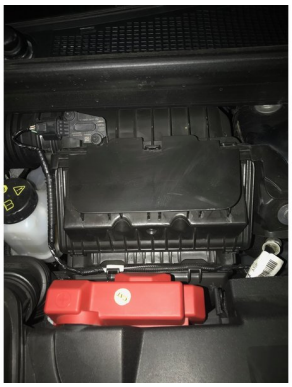

- Avant de monter le nouveau filtre, essuyer le tiroir ainsi que dans le logement du filtre. Vérifier l'absence de corps étrangers (feuilles, brindilles...)
- Insérer le nouveau filtre dans le tiroir jusqu'à la lèvre supérieure.
- Insérer le tiroir jusqu'au fond et le clipser vers le haut
- Refermer le capot, votre filtre à air est maintenant remplacé, félicitations !
- Un filtre à air en mauvais état augmente la consommation et joue défavorablement sur les performances de votre véhicule.