

caribou3d

18. Zusammenbau und Einbau des Spulenhalters

Written By: Caribou3d

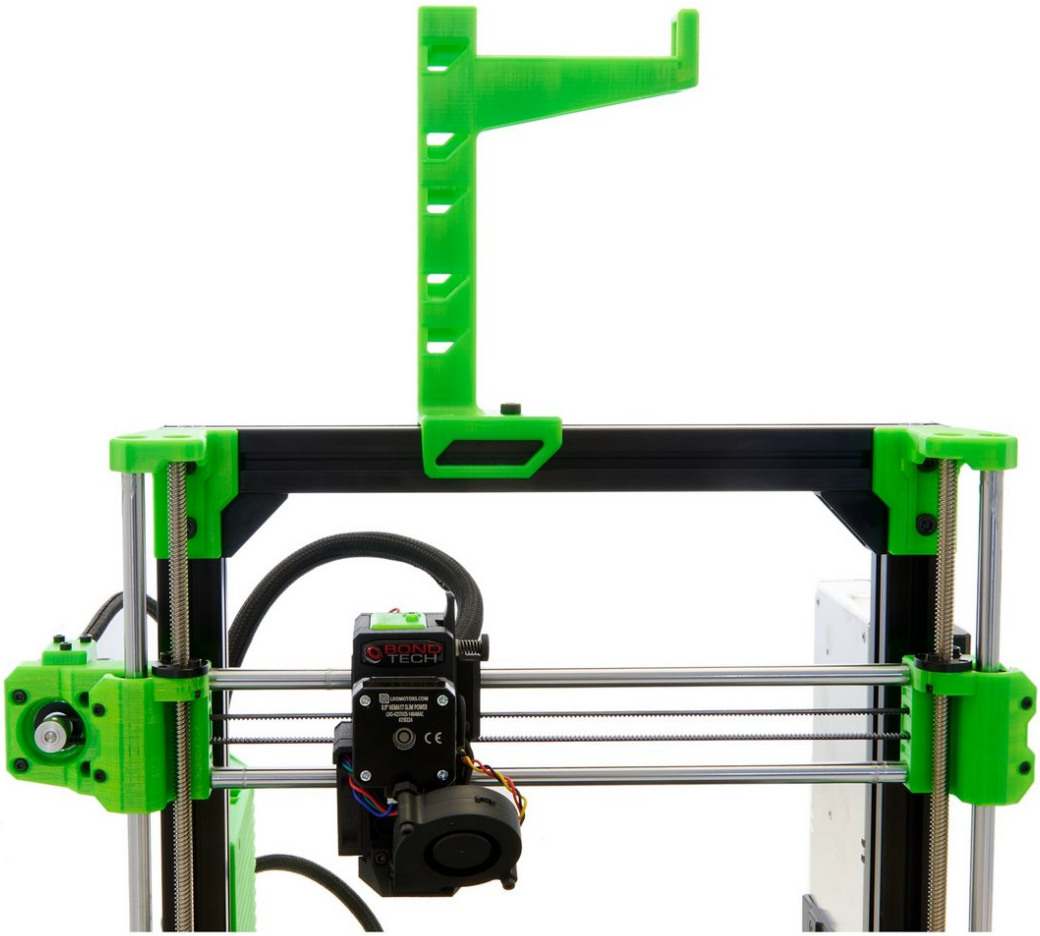


Step 1 — Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

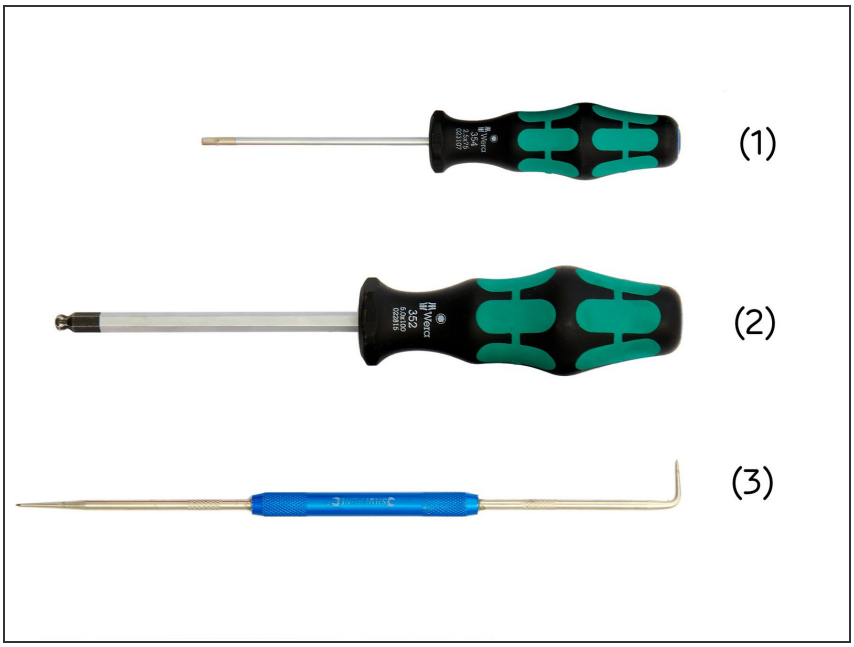


- (1) 2.5x100mm Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher
- (2) 5.0x100mm Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher
- (3) Reißnadel

Step 2 — Zusammenstellen der Teile

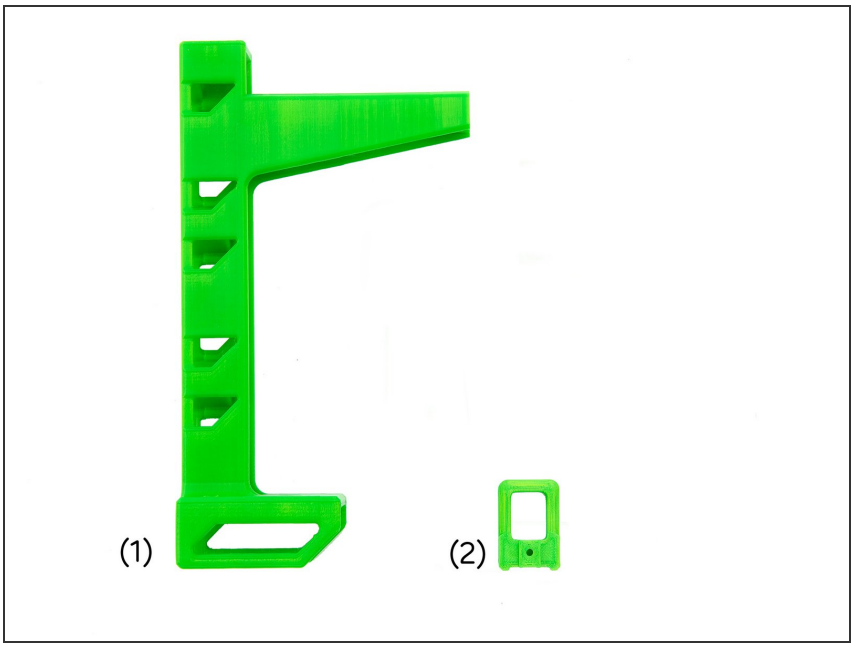


- (1) Spulenhalterung
- (2) Kappe


Step 3 — Zusammenstellen der Schrauben

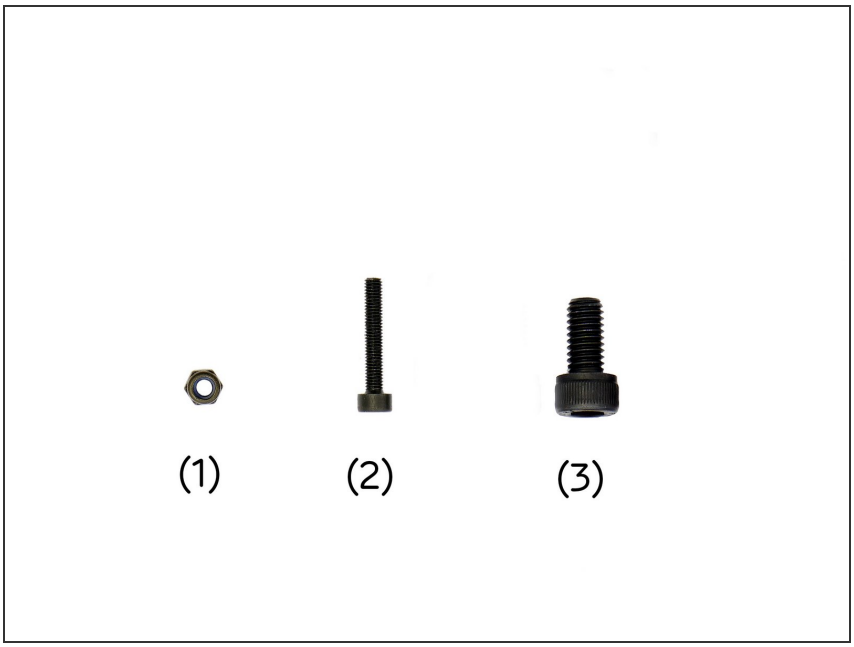


- (1) M3 Sicherungsmutter
- (2) M3x18mm Zylinderkopfschraube
- (3) M6x12mm Zylinderkopfschraube

Step 4 — Vorbereitung der Spulenhalterung



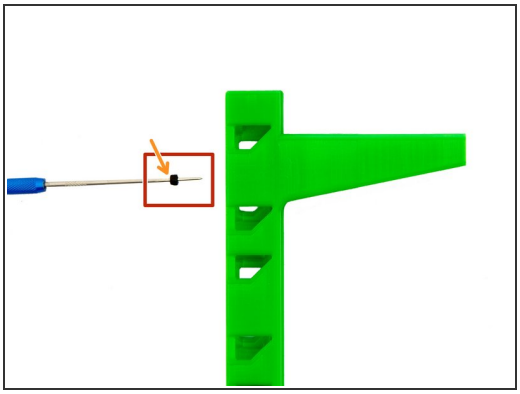


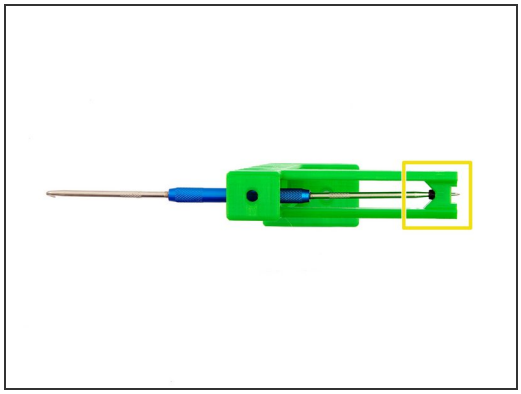

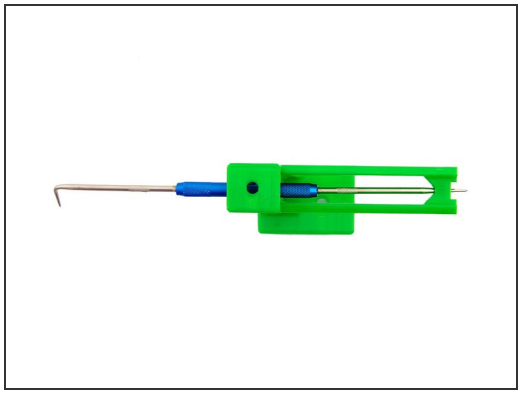



- Stecken Sie die **M3 Sicherungsmutter** auf die Reißnadel.
- Achten Sie auf die Richtung: der blaue Sicherungsring muss auf der gegenüberliegenden Seite der Spitze sein.
- Führen Sie die Reißnadel durch die Spulenhalterung und stecken die die Sicherungsmutter in das vorgesehene Loch.

Step 5 — Montage der Kappe

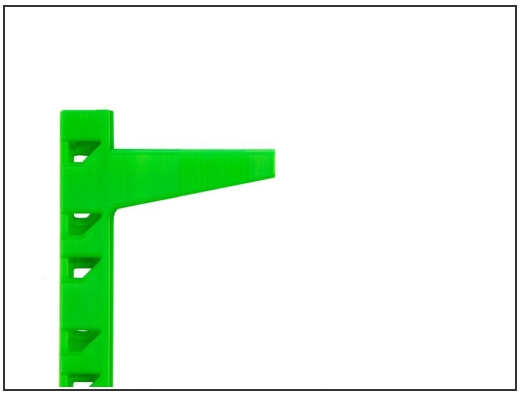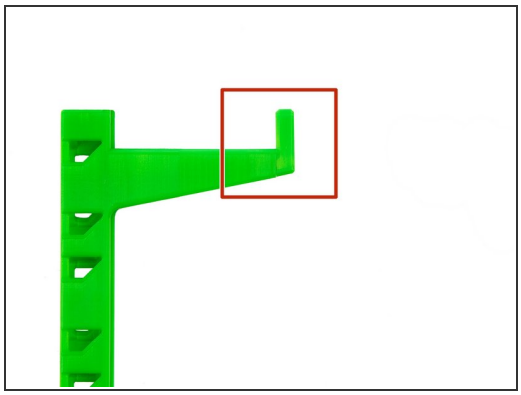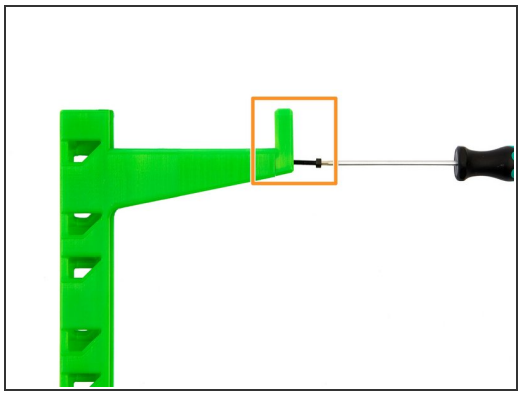- Stecken Sie die Kappe auf die Spulenhalterung.
- Befestigen Sie die Kappe mit einer **M3x18mm Zylinderkopfschraube**.


Step 6 — Montage der Spulenhalterung

- Richten Sie den Nutenstein auf der oberen x-Achse etwa in der Mitte der Achse aus.
- Stecken Sie die montierte Spulenhalterung auf die obere x-Achse und richten Sie den Nutenstein so aus, dass der Nutenstein unter dem Loch in der Spulenhalterung sitzt.
- Befestigen Sie die Spulenhalterung mit einer **M6x12mm Zylinderkopfschraube**.

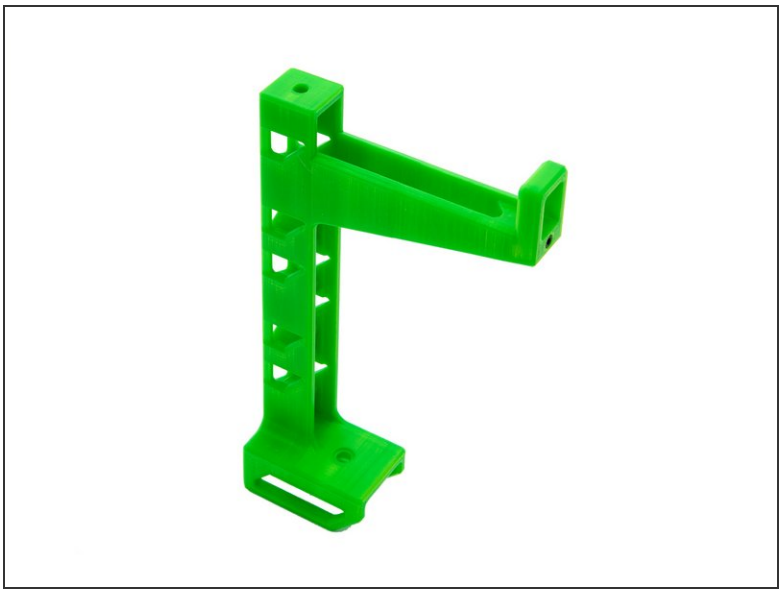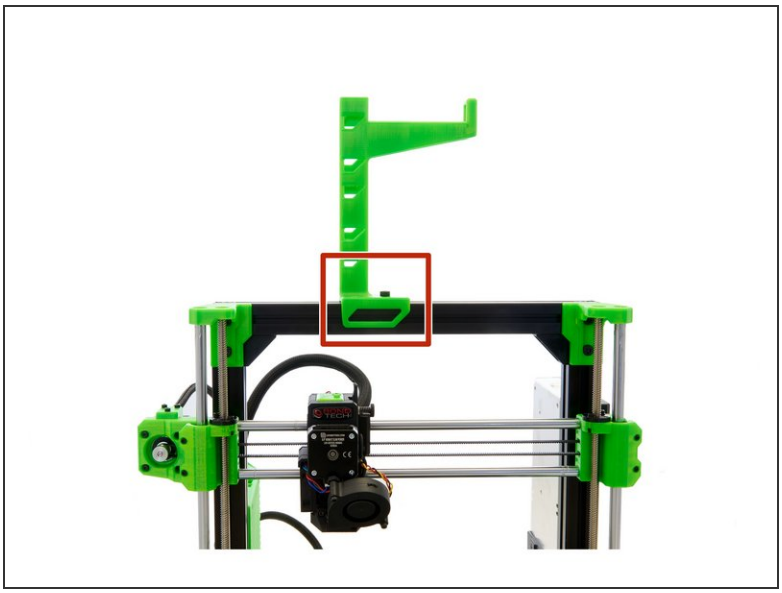© 2022

Step 7

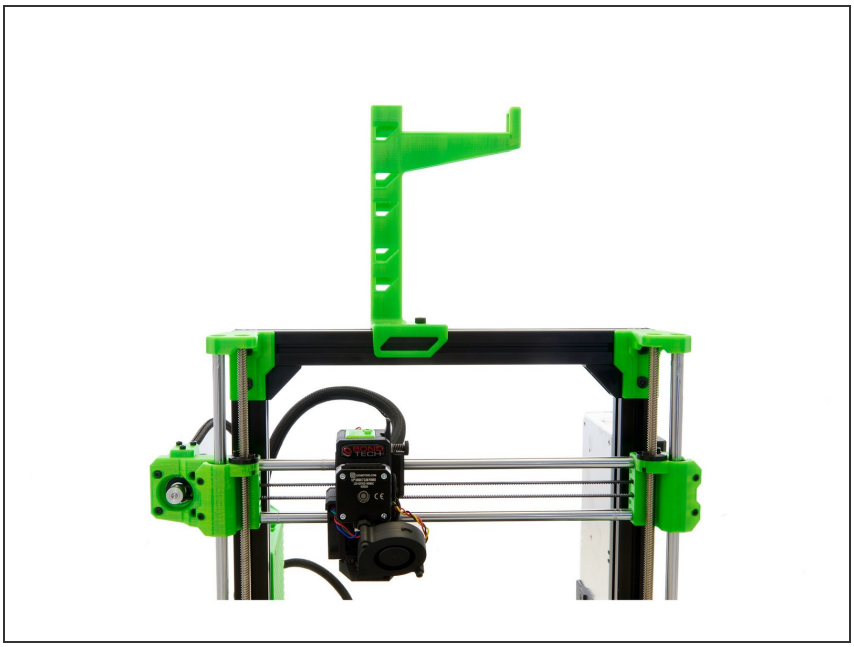

Der Einbau des Spulenhalters ist nun abgeschlossen.

Fahren Sie mit Anleitung 19. Setup und Kalibrierung fort.