Remplacement ampoules de croisement sur Peugeot 607

Rédigé par: Quentin Hubert



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-21 07:51:28 PM (MST).

INTRODUCTION

Guide de remplacement d'une ampoule de feux de croisements avant droit de type H7 sur Peugeot 607 phase 1 (2001 - 2004)

OUTILS:

- Tournevis plat (1)


PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Démontage du cache plastique latéral





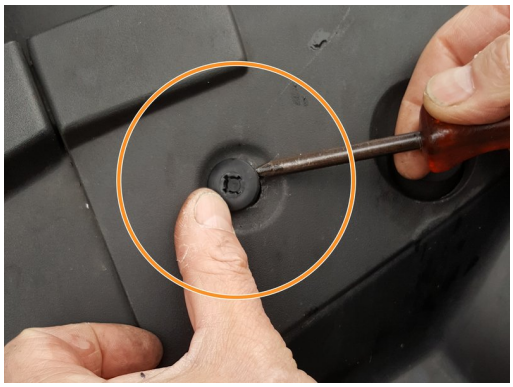


⚠ vérifier que vos feux sont bien éteint

- Tourner de 1/2 tour les vis pour les libérer
- Faite levier avec un tournevis pour libérer le clips plastique

Étape 2 — Démontage du cache plastique latéral




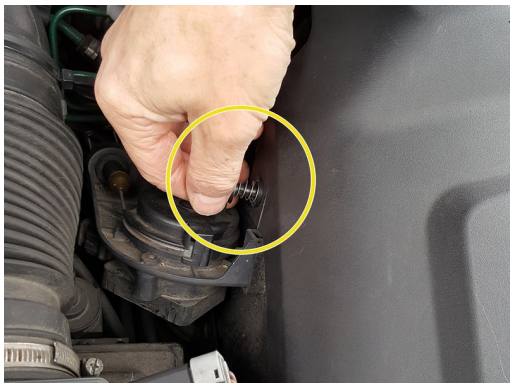



- Dévisser de 1/2 tour l'attache plastique pour la libérer
- Retirer le cache plastique latéral. Attention à ne pas perdre les vis.

Étape 3 — Dépose du capot de boite à fusible

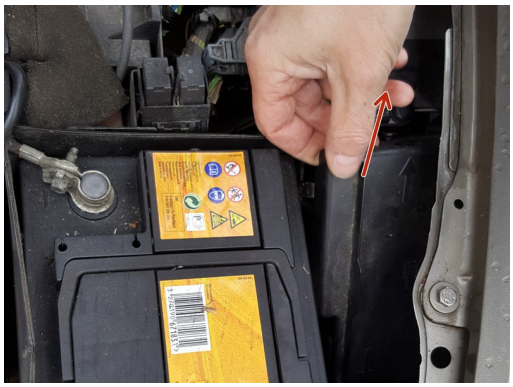
- Soulever le capot de la boite à fusible pour le déclipser

Étape 4 — Dépose du capuchon






- Dévisser de 1/4 de tour le capuchon derrière l'optique de feux.

Étape 5 — Débrancher le connecteur



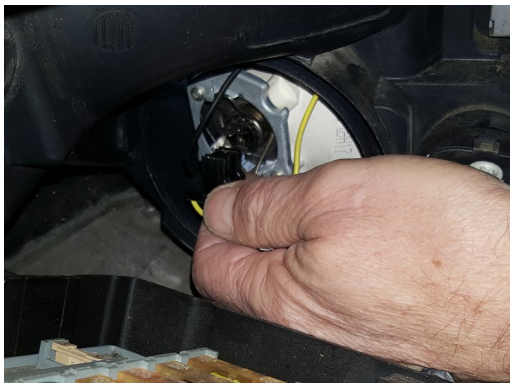

- Tirer sur le connecteur pour le débrancher

Étape 6 — Démontage de l'ampoule





- Dégrafer le clip de maintien de l'ampoule en poussant et le déplacer sur la droite pour relâcher la retenue de l'ampoule.Faire pivoter l'agrafe vers le bas

Étape 7 — Comparer les ampoules





- Comparer l'ampoule neuve avec celle usagée

Ne pas toucher le verre des ampoules halogène, cela dégrade leur qualité

Étape 8 — Pose de l'ampoule neuve







- Insérer l'ampoule neuve sur le bloc optique
- Rabattre l’agrafe vers le haut pour fixer l'ampoule


Étape 9 — Pose de l'ampoule neuve





- Rebrancher le connecteur
- Revisser le capuchon

Étape 10 — Remontage du cache boite à fusible

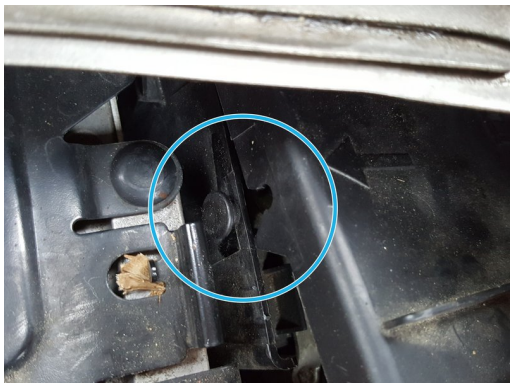
- Remonter le cache plastique de la boite à fusible. Clipser les 2 encoches (une à gauche et une à droite)

Étape 11 — Remontage du cache plastique latéral








- Viser de 1/2 tour les 2 vis
- Appuyer sur l’agrafe plastique pour la verouiller

Étape 12 — Test du fonctionnement



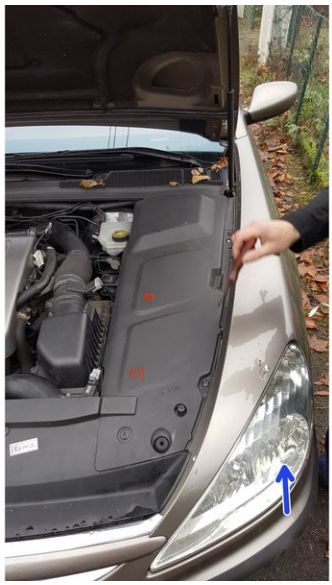

- Appuyer puis tourner de 1/2 tour la vis plastique
- Tester le fonctionnement de vos feux de croisement