Changer le silent bloc de suspension sur Passat B6

Rédigé par: charly bontemps



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-23 05:56:41 PM (MST).

INTRODUCTION

Voici un tutoriel d'aide pour remplacer le silent bloc de suspension sur Volkswagen Passat 1.9 TDi 105cv

OUTILS:


- Marteau (1)
- Cliquet (1)
- Douilles (1)

16,18

PIÈCES:


- Silentbloc de suspension (2)

Étape 1 — Lever le véhicule

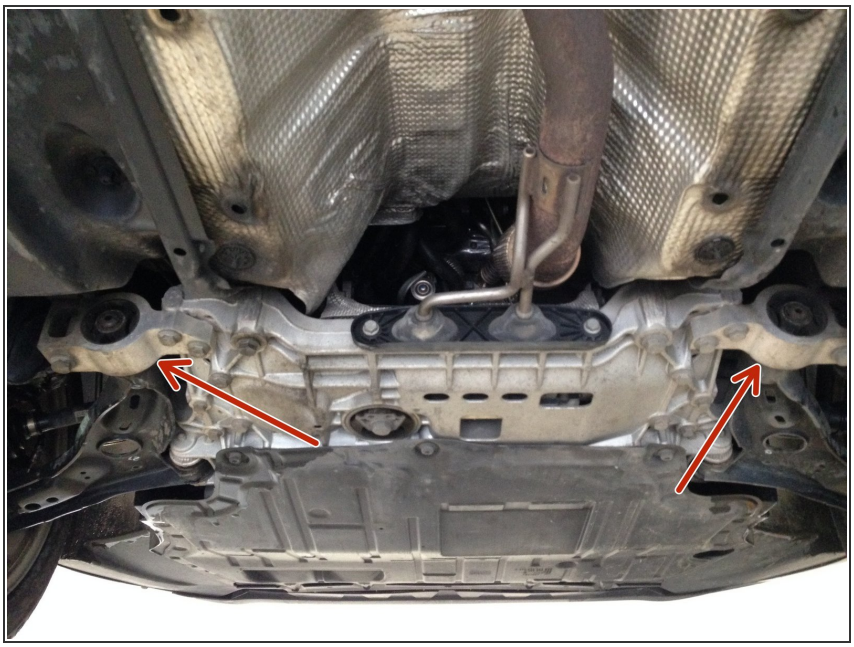

- Lever le véhicule et le mettre en sécurité sur chandelles
- Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue
- Les silent bloc ce trouvent ici


Étape 2 — Desserre les trois vis

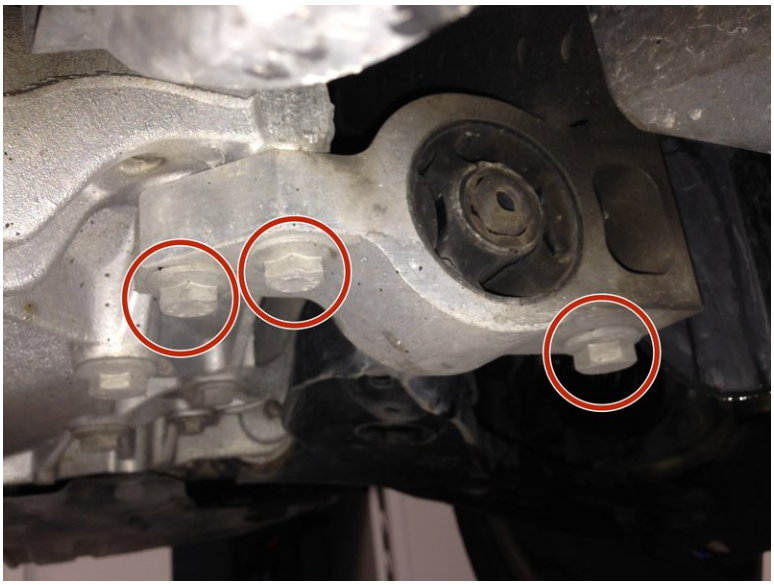



- Desserre les deux vis de 18 et la vis de 18

Étape 3 — Demonter le silent bloc

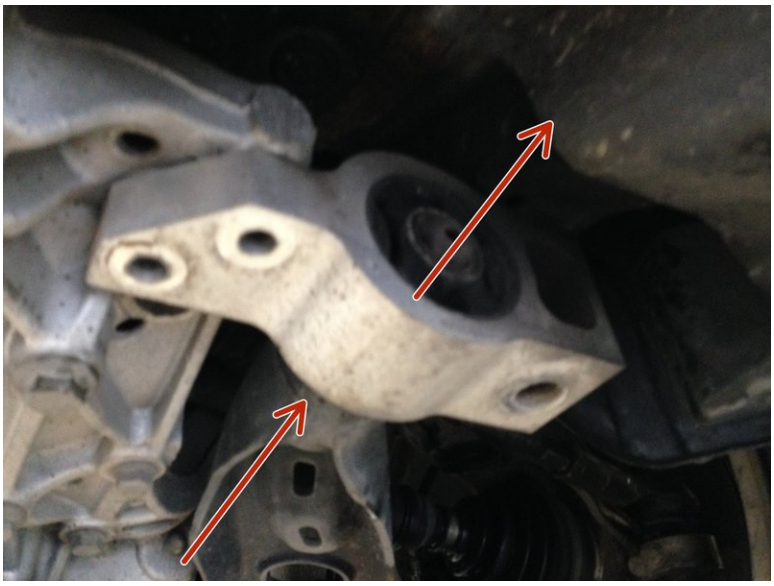




- A l'aide du marteau sortir le silent bloc en tapant dessus de l'avant vers l'arrière du véhicule

Étape 4 — Comparer les deux pièces



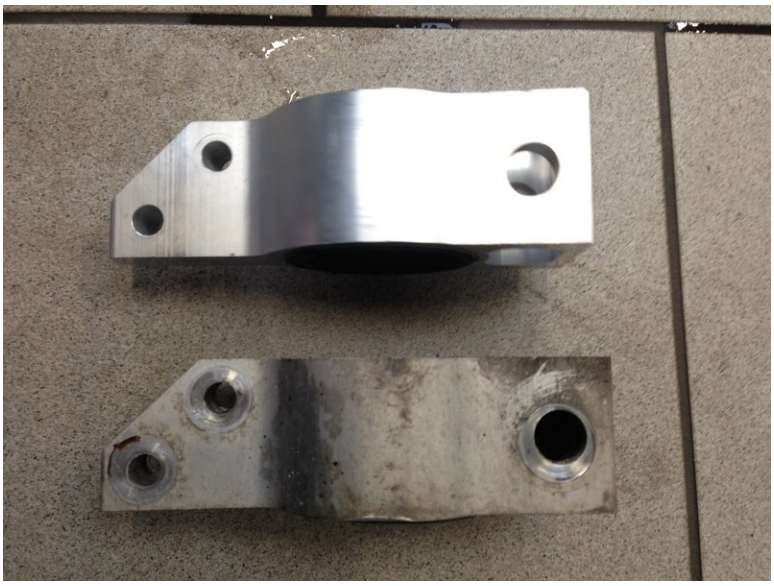

- Vérifier que le nouveau silent bloc correspond a l'ancien

Étape 5 — Monter le nouveau silent bloc





- Monter le nouveau silent bloc à l'aide du marteau
- Revisser les deux vis de 13 et la vis de 16
- Faire la même chose pour l'autre coté

© 2023