Changer les plaquettes de frein avant - Citroën C2

Rédigé par: hemissi-nizar



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-24 06:31:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Motorisation du véhicule 1.4 HDi 70 cv

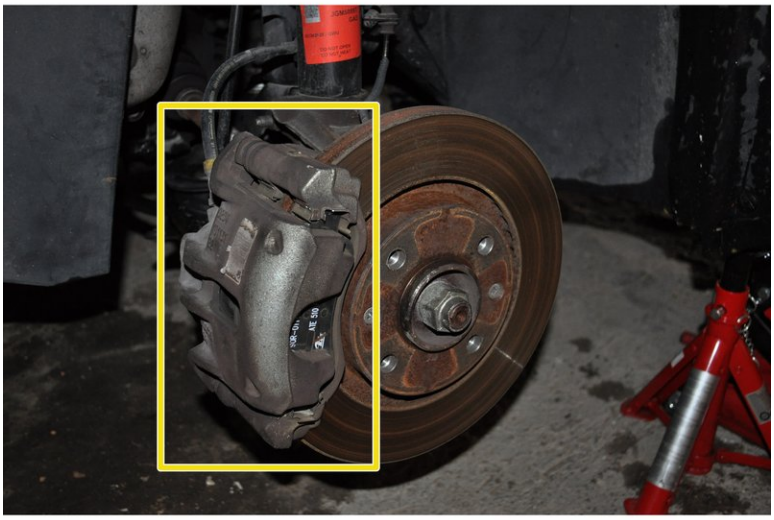
OUTILS:

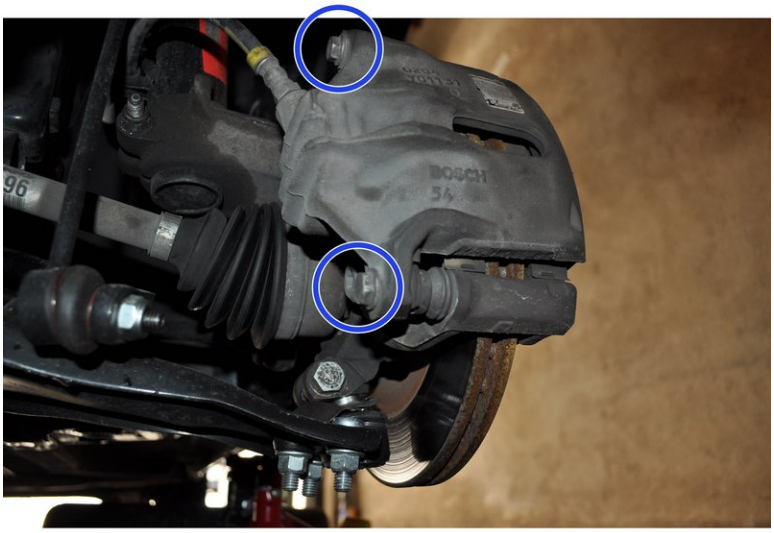
- Un repousse piston (1)
- Clé plate (1)
- Sandows (1)
- Colle frein-filet (1)
- Brosse métallique (1)

PIÈCES:

- Un jeu de plaquettes de frein avant (1)

Étape 1 — Préparation

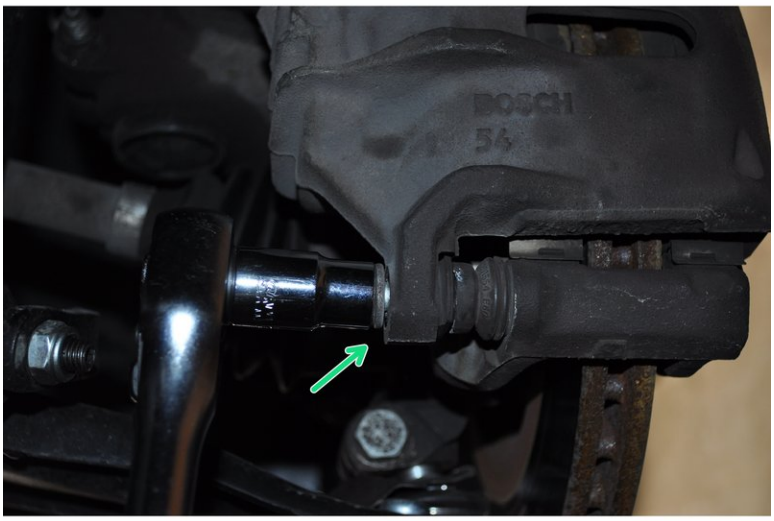




- Lever et caler l'avant du véhicule. Déposer les roues avant.

[Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue]

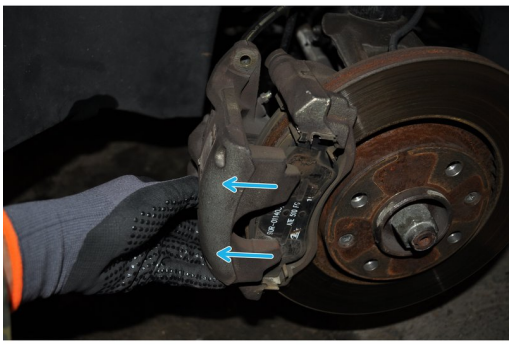
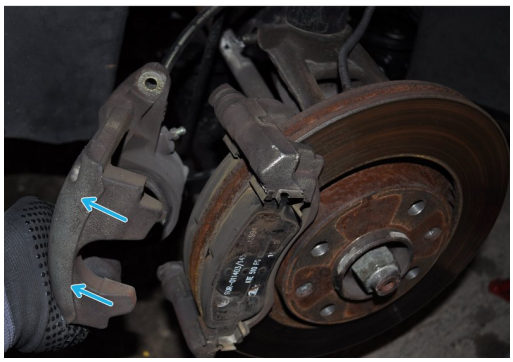
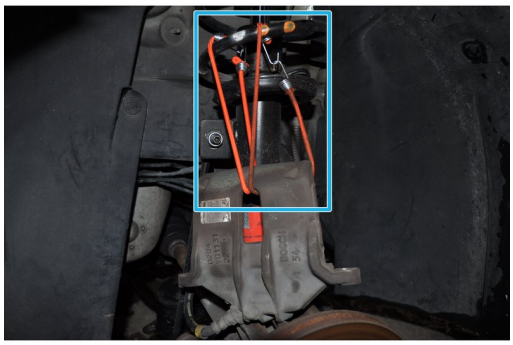
Étape 2 — Dépose de l'étrier 1/2





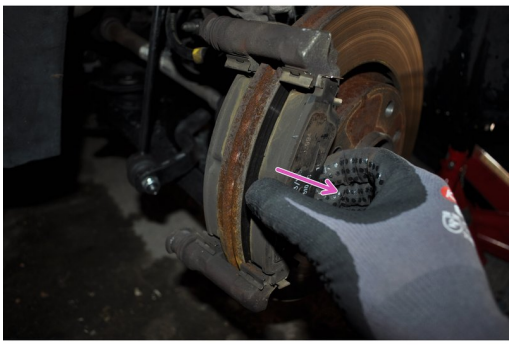
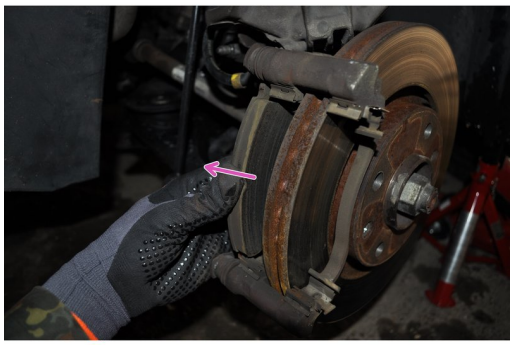
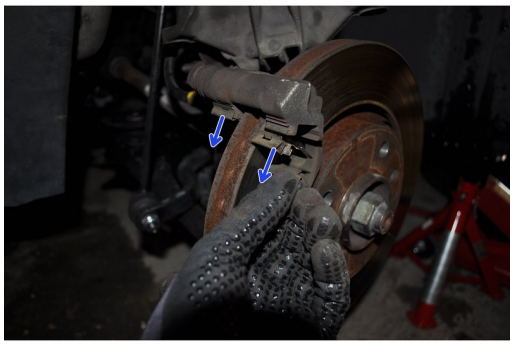
- Pour déposer l'étrier de frein, dévisser la vis de fixation inférieure avec une clé de 13 mm.
- Ainsi que la vis supérieure de fixation.

Étape 3 — Dépose de l'étrier 2/2

- Retirer l'étrier de son support et le suspendre avec des sandows pour ne pas abîmer les durites.

Étape 4 — Dépose des plaquettes de frein

- Déposer les plaquettes de frein.
- Déposer les 4 supports de plaquettes de frein si elles sont fournies avec les neuves ou les nettoyer avec une brosse métallique.

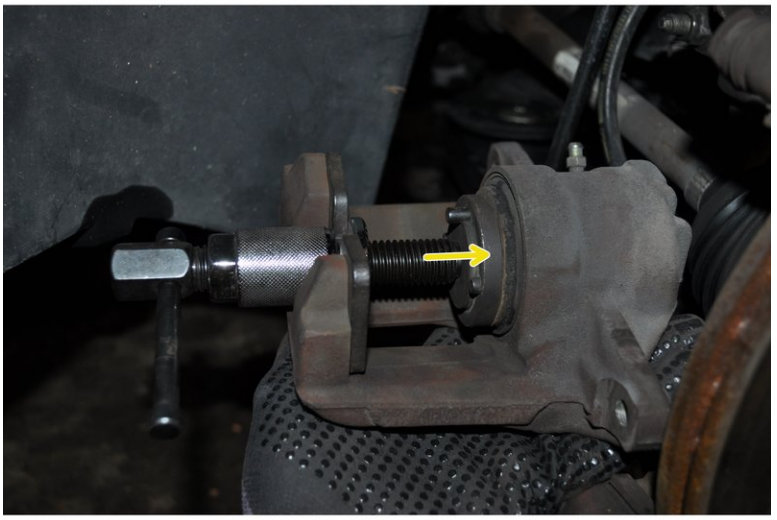
Étape 5 — Comparaison



- Comparer les dimensions [des plaquettes de frein].

Étape 6 — Repousse du piston

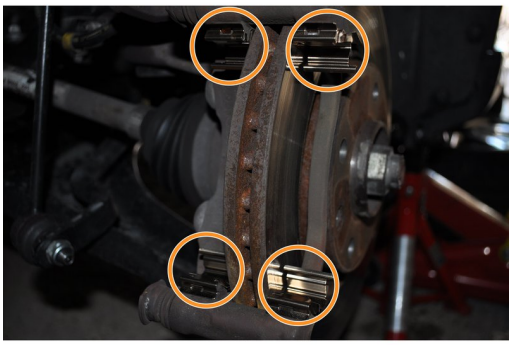


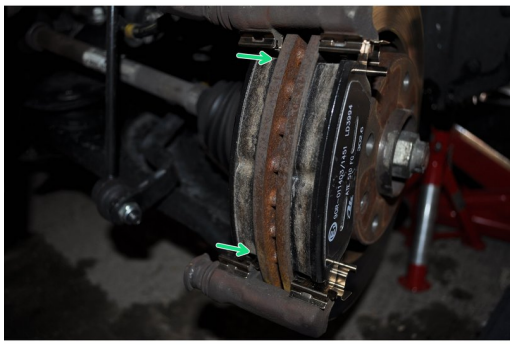


- Ouvrir le bouchon du réservoir de liquide de frein dans le compartiment moteur.
- Utiliser un repousse piston pour pouvoir mettre l'étrier sur les nouvelles plaquettes de frein.

⚠ Ne pas oublier de refermer le bouchon du réservoir.

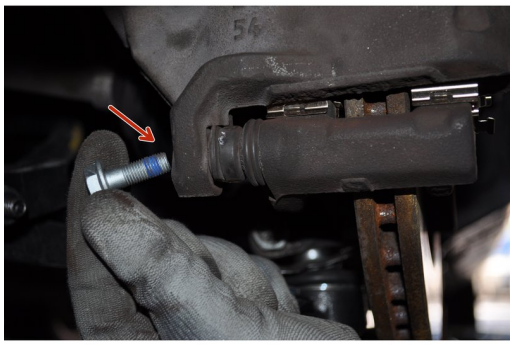
Étape 7 — Pose des nouvelles plaquettes de frein





- Mettre en place les supports pour les plaquettes de frein.
- Poser les plaquettes de frein l'une après l'autre.

Étape 8 — Repose de l'étrier


- Remettre en place l'étrier de frein.
- Utiliser les nouvelles vis de fixation ou mettre du frein filet sur celles d'origine.

Étape 9 — Amorçage du circuit de freinage



- Appuyez à plusieurs reprises sur la pédale de frein jusqu'au durcissement avant de rouler avec le véhicule

© 2023