Changer les vérins de coffre sur Toyota Yaris I

Comment changer les vérins de hayon facilement sur une Toyota Yaris 1 ère génération.

Rédigé par: quent-v



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 09:01:57 AM (MST).

INTRODUCTION

Suivez pas à pas ce tutoriel afin de remplacer vos vérins de hayon.

OUTILS:

- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Sécurisation du hayon





- Sécuriser le hayon avec une barre de type manche à balais
- Localiser les 2 attaches du vérins.

Étape 2 — Extraction du vérin (partie haute)







- Retirer la goupille d'attache, en la poussant vers le haut à l'aide d'un tournevis.
- Déboîter le vérin.

Étape 3 — Extraction du vérin (partie basse)





- Retirer la goupille d'attache, en la poussant vers le haut à l'aide d'un tourne vis.
- Déboîter le vérin.

Étape 4 — Comparer, l'ancienne pièce à la nouvelle




- Vérifier la correspondance entre l'ancien et le nouveau vérin de coffre (longueur,attaches).

Étape 5 — Monter le nouveau vérin (commencer par le bas)






- Pour plus de facilité, prédisposer la goupille.
- Emboîter le vérin dans son logement.
- Mettre la goupille en place à l'aide d'un tournevis.

Étape 6 — Monter le nouveau vérin (partie haute)



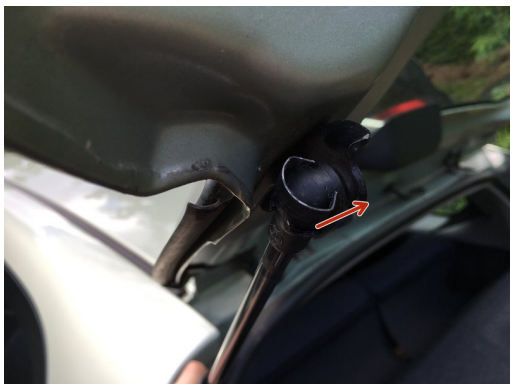



- Procéder de la même façon pour le bas du vérin

Étape 7 — Tester le montage



- Effectuer un test, puis procéder de la même façon pour le deuxième vérin.

© 2023