Changer l'ampoule de feu de stop arrière sur BMW X3

Nous allons procéder au remplacement d'une ampoule de feu de stop (feu de frein) arrière droit après avoir déposé de l'optique de phare arrière droit.

Rédigé par: o jacamon

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 09:49:36 AM (MST).



INTRODUCTION

Tutoriel réalisé sur une BMW X3 (F25)

OUTILS:

- Clé à pipe (1)

10

PIÈCES:

- Coffret d'ampoules (1)

Étape 1 — Dépose de l'optique de phare






- Commencer par retirer le cache en plastique en le glissant vers le haut puis vers l'arrière
- Accèder alors aux deux écrous de 10 qu'on dévisse à l'aide d'une clé à pipe débouchée
- Déboiter l'optique en le tirant doucement vers soi.

Étape 2 — Dépose de la platine éléctrique



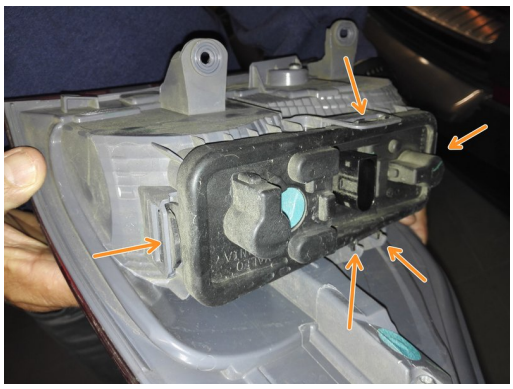



- Décliper la fiche d'alimentation électrique pour plus de facilité (flèche rouge)
- Libérer ensuite la platine électrique en déclipsant les ergots de rétention sur son pourtour (
- La platine est démontée, l'ampoule de de feu de stop est en haut


Étape 3 — Remplacement de l'ampoule (P21W)






- Comparer **l'ampoule neuve** en haut avec l'ampoule grillée en bas. Le verre de l'ampoule du bas est taché de noir. Les deux ampoules sont de reférence P21W.
- Replacer la nouvelle ampoule dans son logement sur la platine (flèche orange).

Étape 4 — Repose de la platine et de l'optique

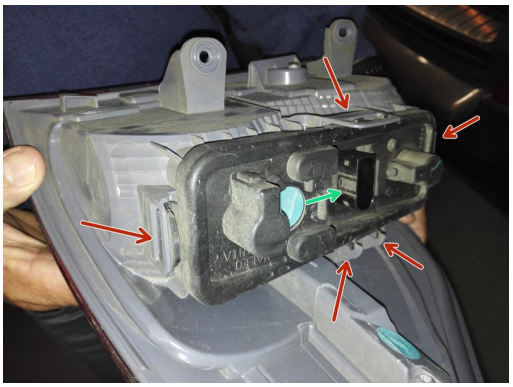

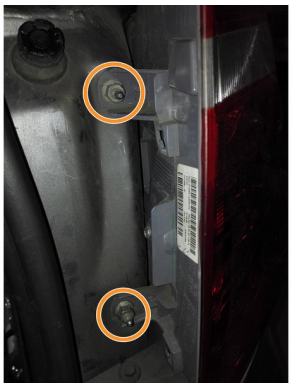



- Reclipser la platine électrique dans l'optique
- Clipser l'alimentation électrique sur la platine.On replace l'optique dans son logement dans l'aile arrière et on revisse les écrous de 10
- On replace l'optique dans son logement dans l'aile arrière et on revisse les écrous de 10
- Terminer en replaçant le cache plastique noir, pousser vers l'avant puis le bas

© 2023