Changer les vérins de coffre sur BMW E36

Changement du vérin de coffre sur BMW E36 coupé

Rédigé par: bossquent



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 12:34:39 AM (MST).

INTRODUCTION

Lorsque les vérins sont HS, le coffre ne tien en plus en position ouverte. Il faut donc les remplacer.

OUTILS:


- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Verins de hayon (1)

Étape 1 — Localisation des vérins



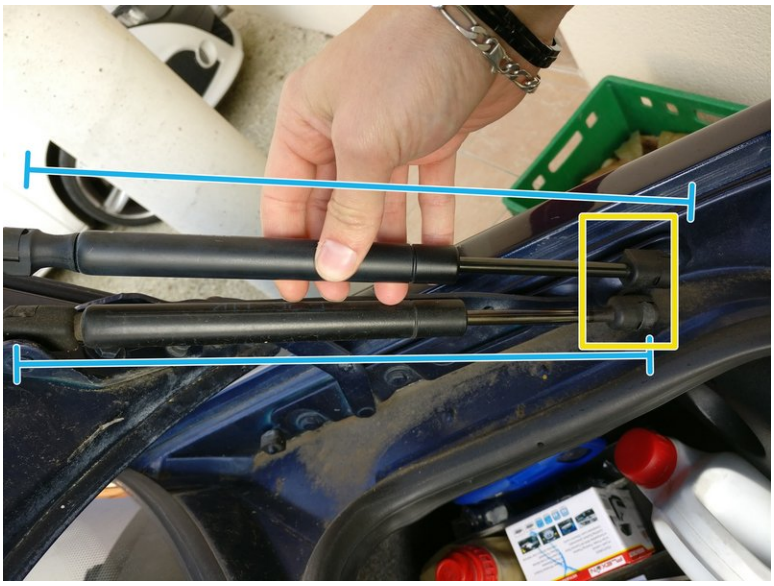

- Ouvrir le coffre
- Les vérins sont situés aux extrémités du coffre
- Comparer les vérins neufs avec les anciens (dimensions,attache)


Étape 2 — Démontage du vérin






- Le vérin est maintenue en position grâce à 2 agrafes
- Une agrafe en bout de tige
- Une agrafe sur le vérin

Étape 3 — Démontage du vérin

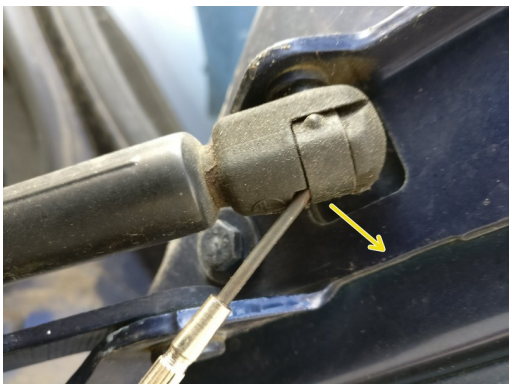




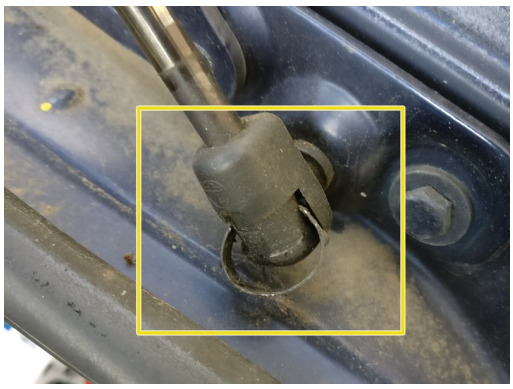

- Défaire les agrafes à l'aide d'un tournevis plat

ⓘ Faire levier pour défaire l'agrafe

Étape 4 — Démontage du vérin

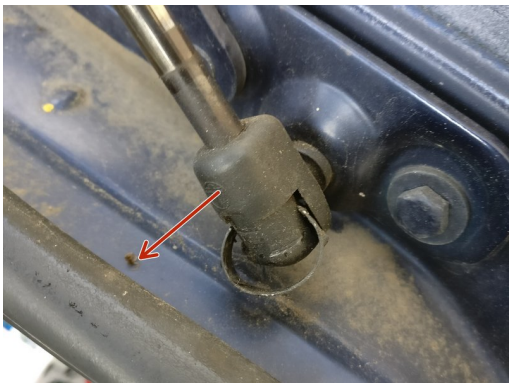



- Tirer sur le vérin pour le défaire

Étape 5 — Comparaison des vérins




Vérifier de nouveau que les vérins sont identiques

Étape 6 — Nettoyage





- Nettoyer l'ancienne graisse des attaches du vérin avant le remontage
- Graisser les attaches

Étape 7 — Remontage





- Le remontage s'effectue dans le sens inverse du démontage
- Clipser le haut puis le bas du vérin sur les attaches

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-08-04 12:34:39 AM (MST).

Changement rapide et facile avec un simple tournevis plat.