



Remplacement du radiateur de refroidissement sur Opel Corsa B

Rédigé par: hrmuller t





OUTILS:

- Une boîte à cliquets (1)
- Une pince multiprise (1)
- Pince à durite (1)



PIÈCES:

- Radiateur de refroidissement (1)

Étape 1 — Vidange du circuit




- Placer un bac sous la durite inférieure pour récupérer le liquide et la déconnecter
- Déconnecter également la durite supérieure et la sonde

Étape 2 — Dépose du radiateur



- Déconnecter également la durite d'arrivée du bocal de liquide de refroidissement
- Débrancher le ventilateur

Étape 3 — Dépose du radiateur

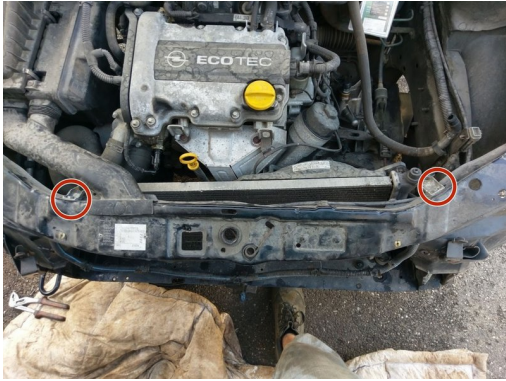

- Dévisser les deux écrous de fixations

Étape 4 — Préparation du nouveau radiateur



- Emplacement sans le radiateur

Étape 5 — Préparation du nouveau radiateur




- Vérifier la compatibilité du nouveau radiateur
- Récupérer la sonde de température de l'ancien radiateur et la monter sur le nouveau

Étape 6 — Préparation du nouveau radiateur



- Récupérer également le ventilateur (dévisser les 2 écrous puis le faire glisser vers le bas) et le remonter sur le nouveau radiateur

Étape 7 — Remontage du nouveau radiateur

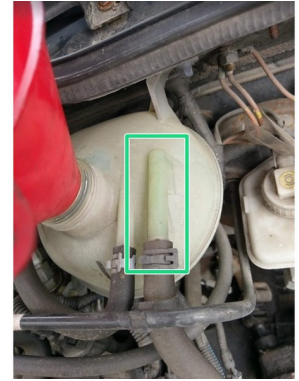

- Remonter le nouveau radiateur (dans le sens inverse de la dépose) en reconnectant les 3 durites, rebrancher la sonde et le ventilateur)
- Dévisser le bouchon du bocal de liquide de refroidissement et remplir le système
- Mettre le moteur en marche (ainsi que le chauffage de l'habitacle) et contrôler le niveau, attendre deux ou trois allumage de ventilateur et vérifier qu'il n'y a plus de bulles d'air dans le circuit de retour