Dépose du Pare-Choc Avant sur un Renault Grand Scénic IV

Rédigé par: geraldgomezponson



Ce document a été créé le 2025-08-14 06:21:10 PM (MST).

INTRODUCTION

Dépose du pare-choc avant sur un Renault Grand Scénic IV

Le tutoriel va expliquer comment démonter et remonter le pare-choc avant du véhicule.

Grand Scénic IV 1.5 dCi EDC 110 cv Boîte auto.

Pas de difficulté particuliére pour ce tutoriel.


Je vous propose quelques étapes supplémentaires, mais pas obligatoire.

Ces étapes permettent juste un conford de place pour travailler. :)

OUTILS:


- Clé TORX T50 (1)
- Cle torx de 30 (1)
- Clé TORX 20 (1)
- Coffret cliquets et douilles 1/2" (1)
- 2 Chandelles . (1)
- cric rouleur (1)
- Tournevis a bout plat (1)
- Tournevis Cruciforme (1)

Étape 1 — Mise en sécurité du véhicule

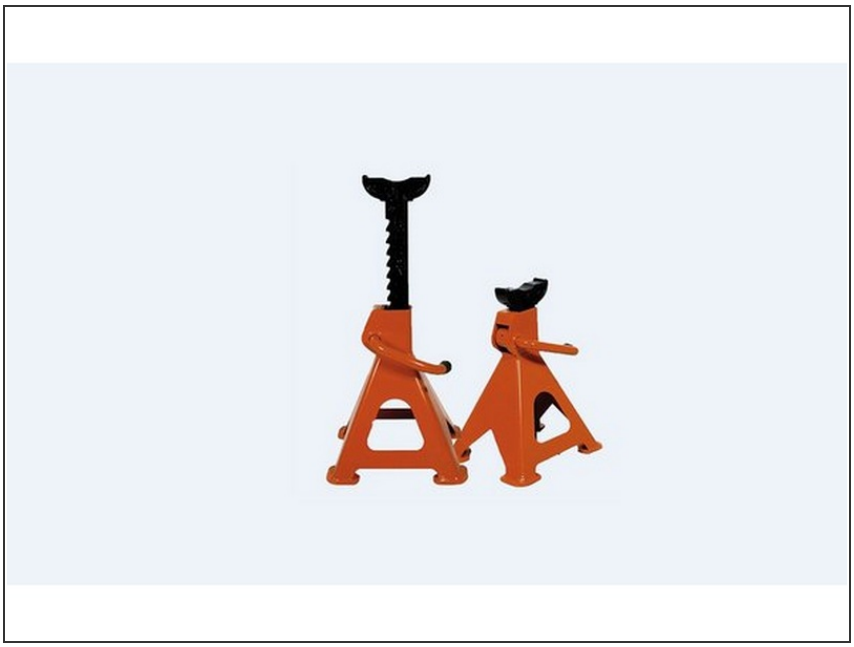

- Vous pouvez vous reporter sur le tutoriel Mise en sécurité du véhicule (tutoriel communautaire) étape 1
- Vous pouvez vous reporter sur le tutoriel Mise en sécurité du Véhicule (tutoriel Oscaro.com)

Étape 2 — Démontage du pare-choc avant

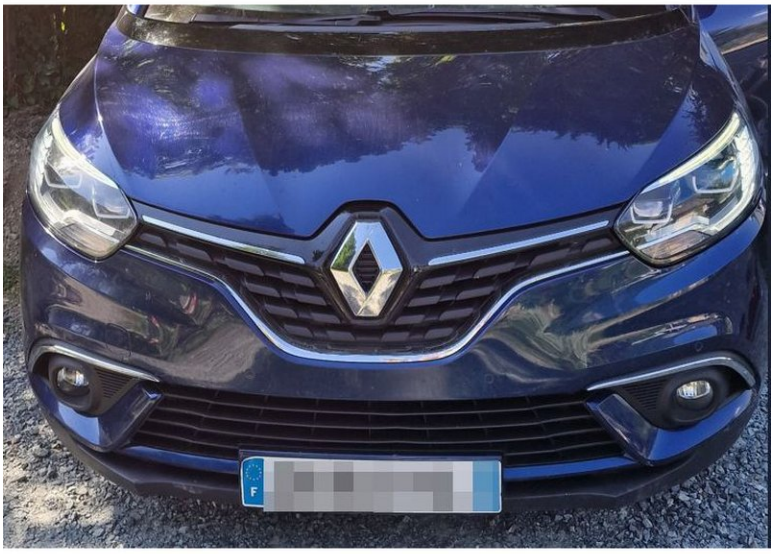





- Vous pouvez consulter une vidéo pour le démontage aussi démontage pare-choc Av Renault scénic
- Autre source : Remont-Bampera - Renault IV Grand Scénic
- Dévisser les 4 vis torx de 20

Étape 3 — Démontage des gardes de boue Av



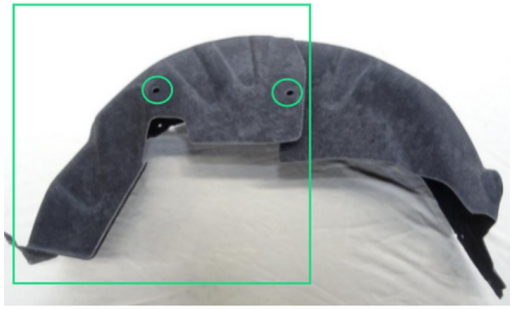


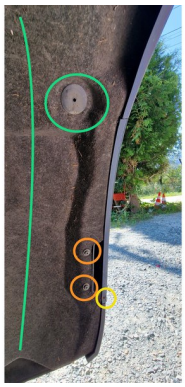

- Pour plus de facilité de travail, vous pouvez déposer les roues et le garde de boue (partie avant).
- Retirer les vis champignon en platisque de la partie avant du garde de boue.
- Dévisser les 2 vis de torx de 20 dans le passage de roue.
- Dévisser la dernière vis cruciforme. (Coté droit uniquement)


Étape 4 — Démontage des vis du pare-choc Av



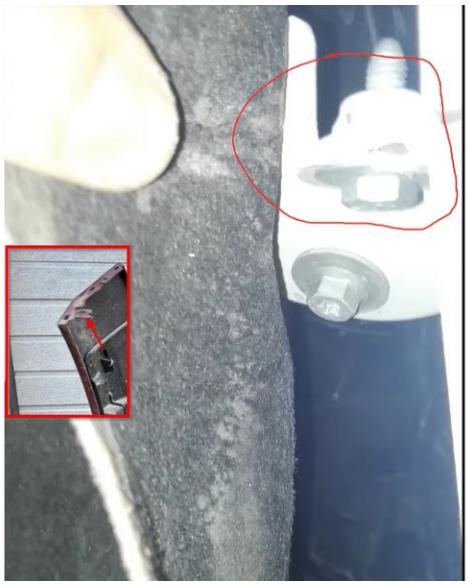

- Dévisser une vis de 10 mm à l'intérieur de l'aile en passant pas le garde boue fixant les angles du pare-chocs aux ailes de chaque coté (gauche/droite).

Étape 5 — Démontage partie infe

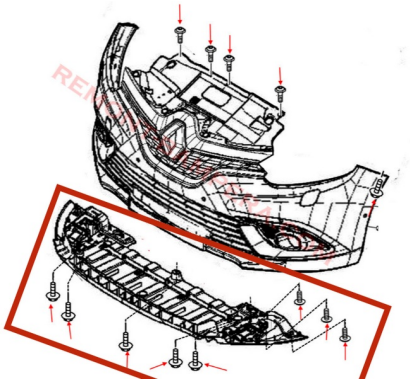






- Dévisser les 11 vis torx 20 (5 vis au centre et 2x 3 vis gauche et droite).
- Dévisser les 5 boulons de 10mm (3 visibles > gauche centre droite et 2 cachés par un cache dans la trape > gauche et droite).

Étape 6 — Déclipser le cable de la serrure du capot

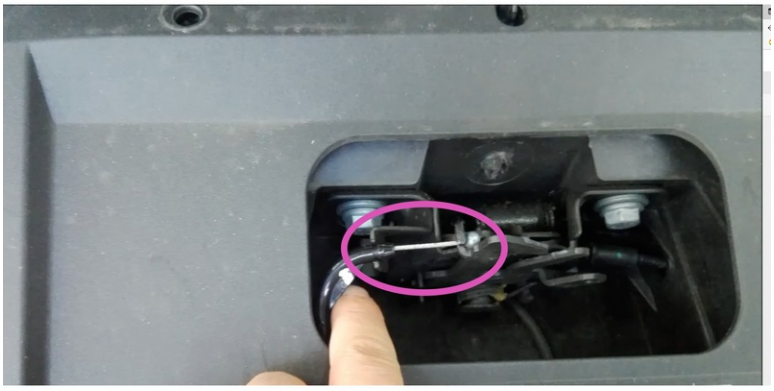




- Déclipser le cable en bout de la serrure de capot et libérer le câble de sa fixation .

Étape 7 — Déclipser le pare-choc de chaque coté



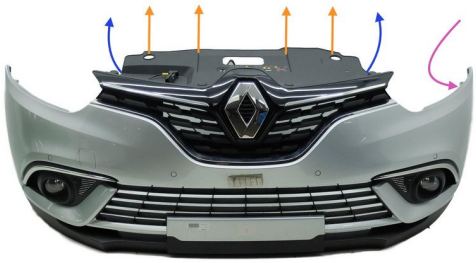




- Déclipser le pare-choc de chaque coté en tirant dessus par a-coups (droite et gauche).
- Cela libèrera les cotés du pare-choc.(droite et gauche)
- Liberer le haut de la calandre / pare-choc.
- Puis prendre le pare-choc au centre pour la dépose.
- Ne pas oublier de déconnecter les 2 fiches sur le coté droit.

Étape 8 — Remontage du pare-choc



Le remontage se fera en sens inverse des étapes du tutoriel (étape 7 vers 1).

Étape 9 — Mes sources d'informations

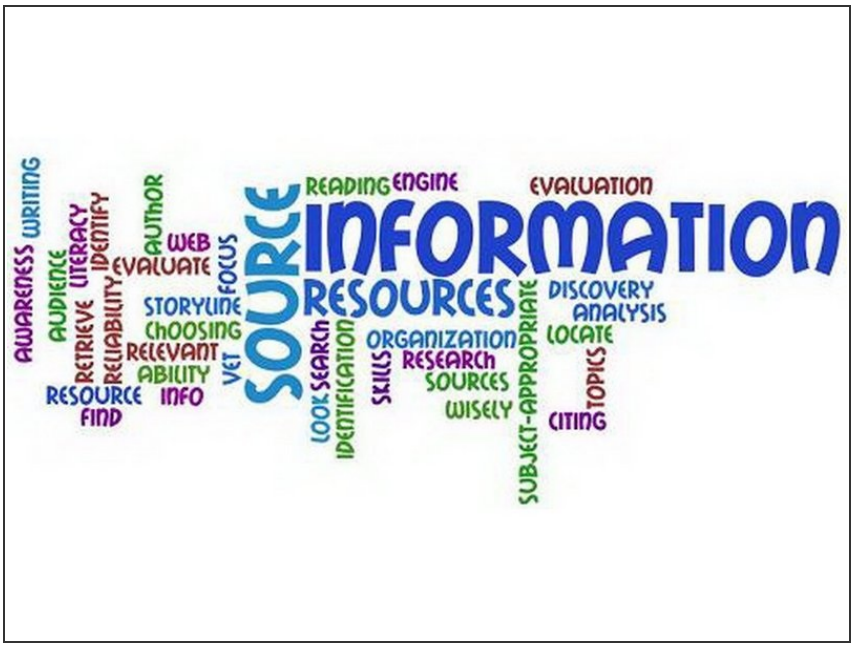

- Pour ce tutoriel, je me suis basé sur 2 sources externes . (photos et vidéo) reprise partiellement ici dans ce tutoriel. Merci à eux
- Source : Remont-Bampera - Renault IV Grand Scénic
- Source : Youtuber schnoufav_pro

En conclusion, la dépose du pare-choc n'est pas si difficile, mais plus long à faire et à comprendre au départ sans tutoriel. Alors bonne mécanique à vous.