




Remplacement échangeur Expert 2.0 HDI 120

Rédigé par: dlychar

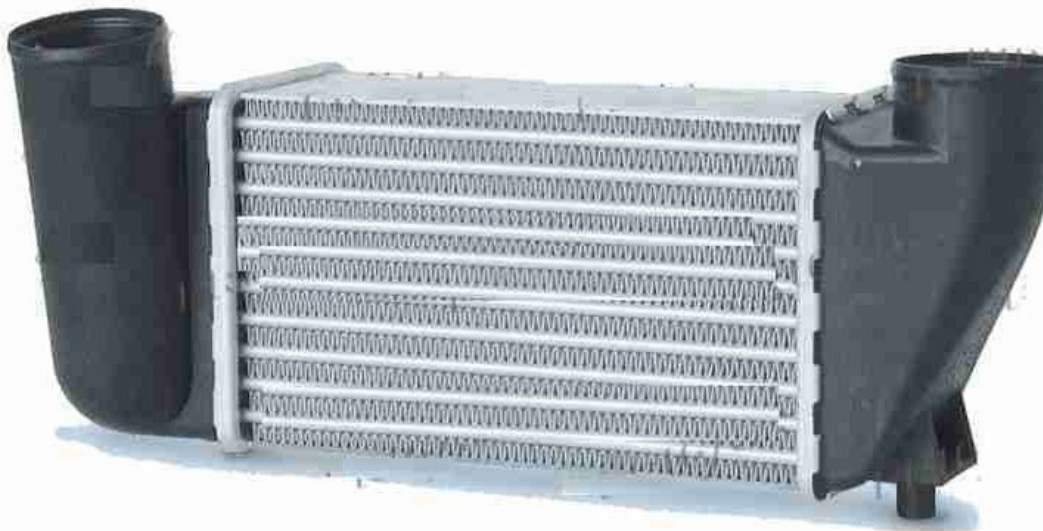

 OUTILS:

- [Clé mixte](#) (1)
10,15
- [Tournevis plat](#) (1)
- [Tournevis Torx](#) (1)
T20

 PIÈCES:



- [Echangeur](#) (1)

Étape 1 — Ouvrir le capot




- Ouvrir le capot
- Retirer les 4 clips

Étape 2 — Retirer la calandre

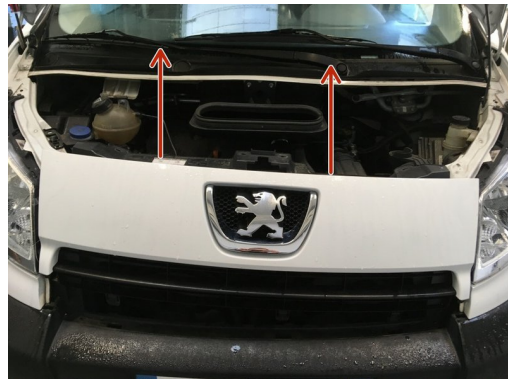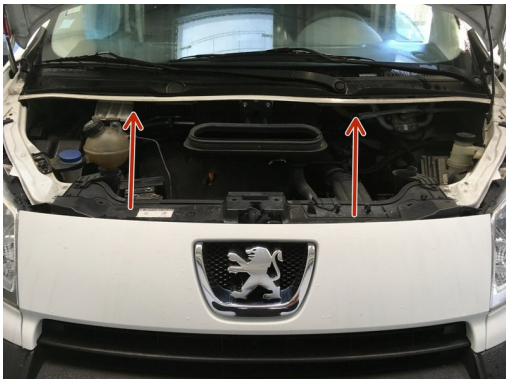



- Retirer la calandre en la tirant vers le haut

Étape 3 — Démonter le pare choc

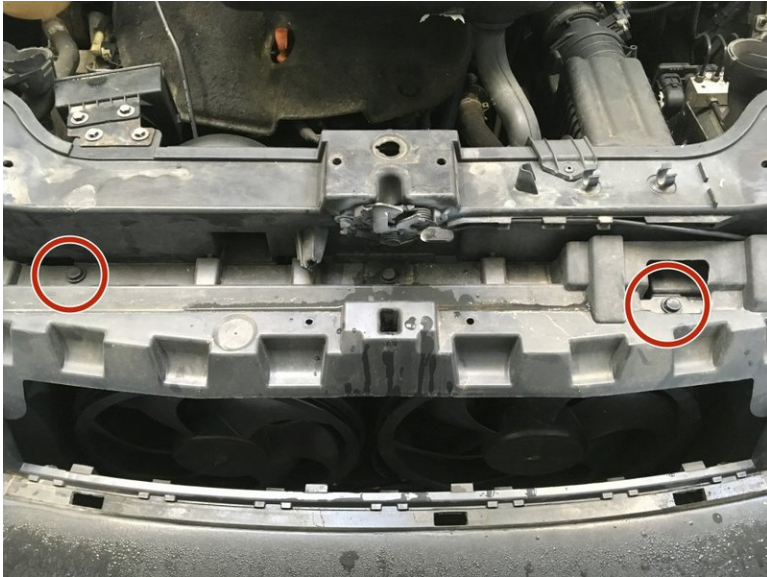

- Retirer les deux clips

Étape 4 — Démonter le pare choc

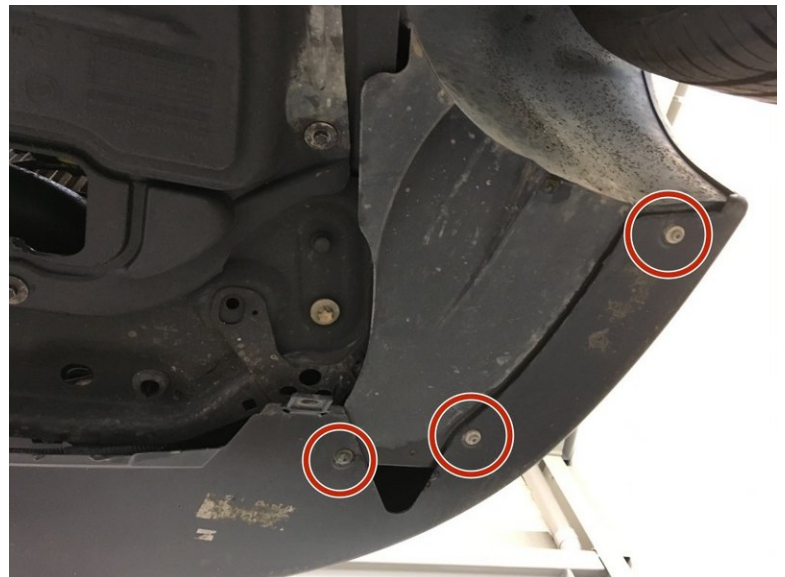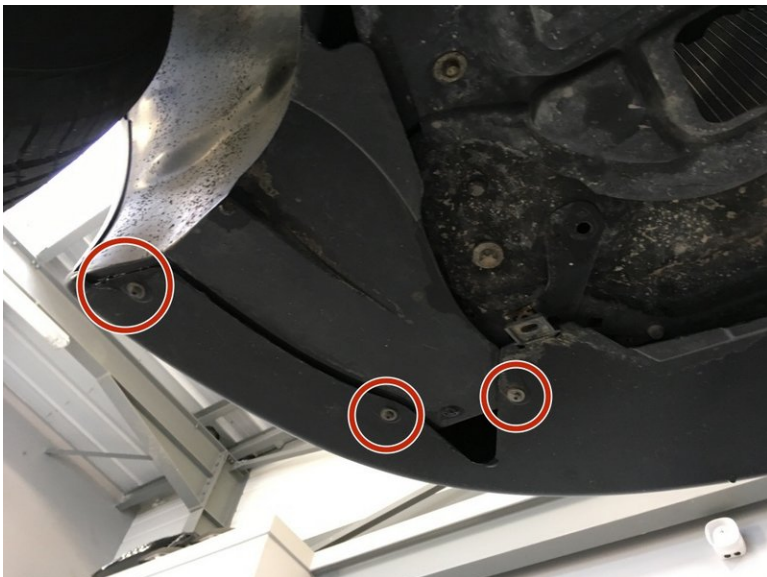

- Deviser les 6 vis de T20 des passage de roues en dessous du véhicule

Étape 5 — Démonter le pare choc



- Tirer le passage de roue vers vous
- Deviser la vis de 10
- faite de même de l'autre coté

Étape 6 — Démonter le pare choc



- Acceder a l'intérieur du passage de roue
- Faire un quart de tour sur les deux pattes de fixation
- faire de même l'autre coté

Étape 7 — Démonter le pare choc





- Retirer le pare choc et le tirant vers l'avant

Étape 8 — Retirer la traverse



- Deviser les 6 vis de 15 de la traverse
- Retirer la traverse

Étape 9 — Retirer les ventilateurs

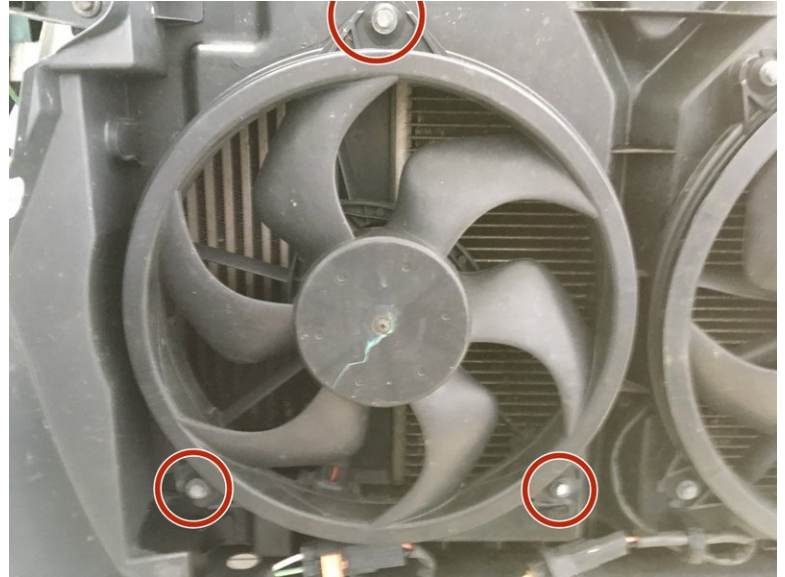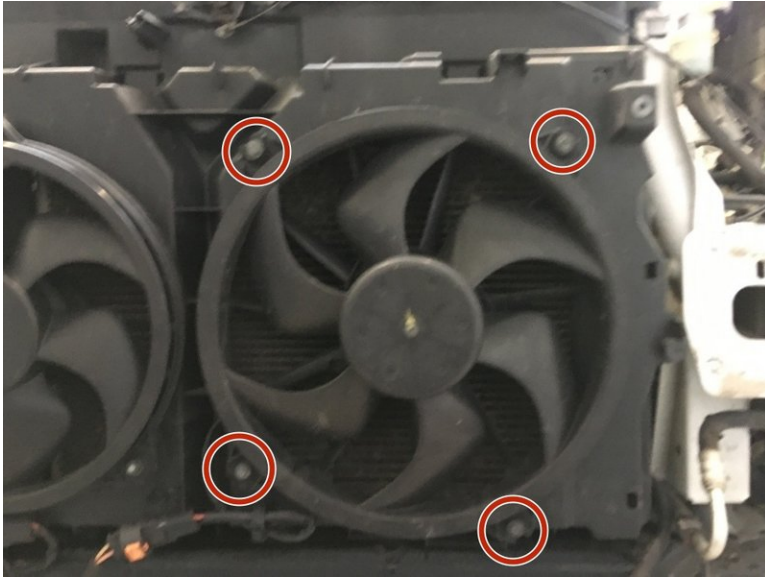

- Retirer les 7 vis des deux ventilateurs

Étape 10 — Retirer les ventilateurs




- Débrancher les deux connecteurs

Étape 11 — Retirer les ventilateurs



- Retirer les deux ventilateurs

Étape 12 — Retirer les optiques

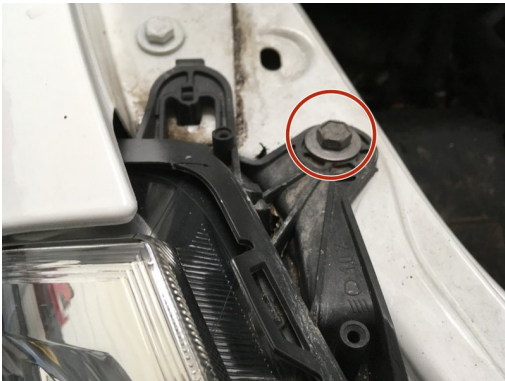

- Dévisser les trois vis de 10 qui maintienne l'optique
- Faire de même de l'autre coté

Étape 13 — Retirer les optiques



- Tirer l'optique vers vous
- Déconnecter le connecteur de l'optique
- Faire de même de l'autre côté

Étape 14 — Retirer le support de radiateurs




- Déclipser les aérateurs

Étape 15 — Retirer le support de radiateur



- Dévisser les 4 vis de 10

Étape 16 — Déconnecter le câble de serrure

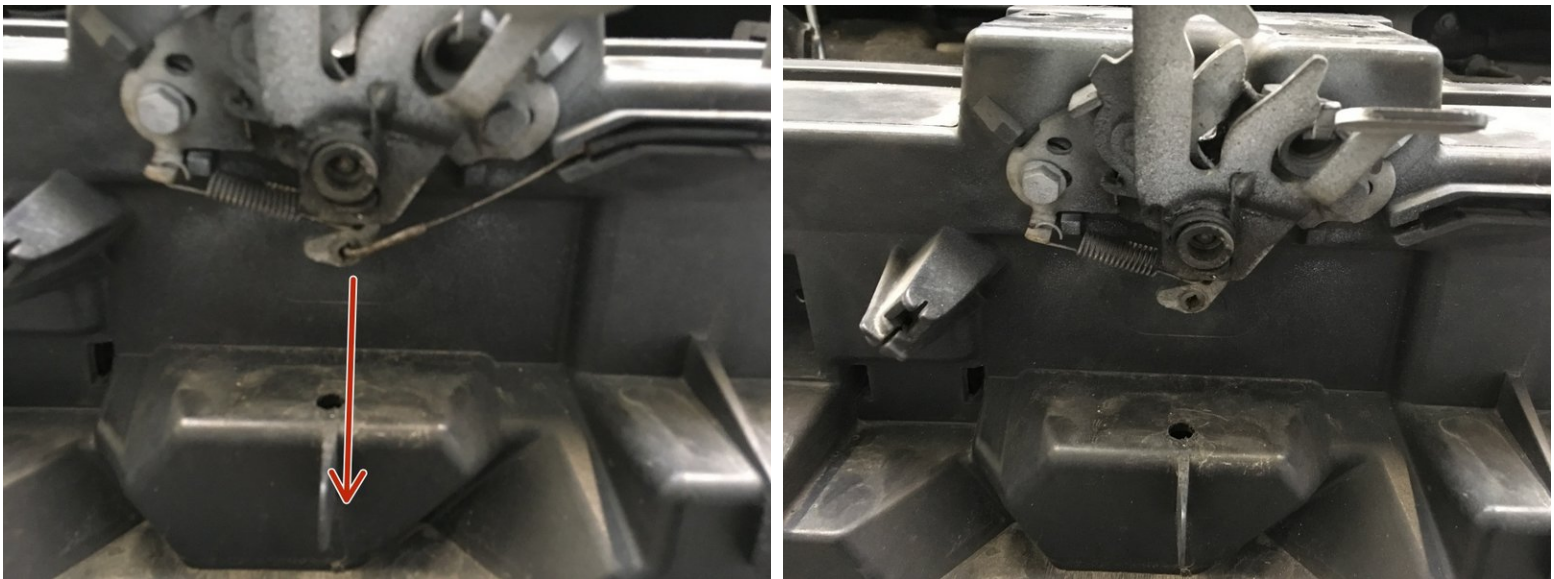

- Déconnecter le câble de serrure du capot

Étape 17 — Déclipser les radiateurs




- Déclipser les radiateurs

Étape 18 — Retirer le support de radiateur




- Retirer le support de radiateur en le déclinant vers le haut

Étape 19 — Déconnecter l'échangeur

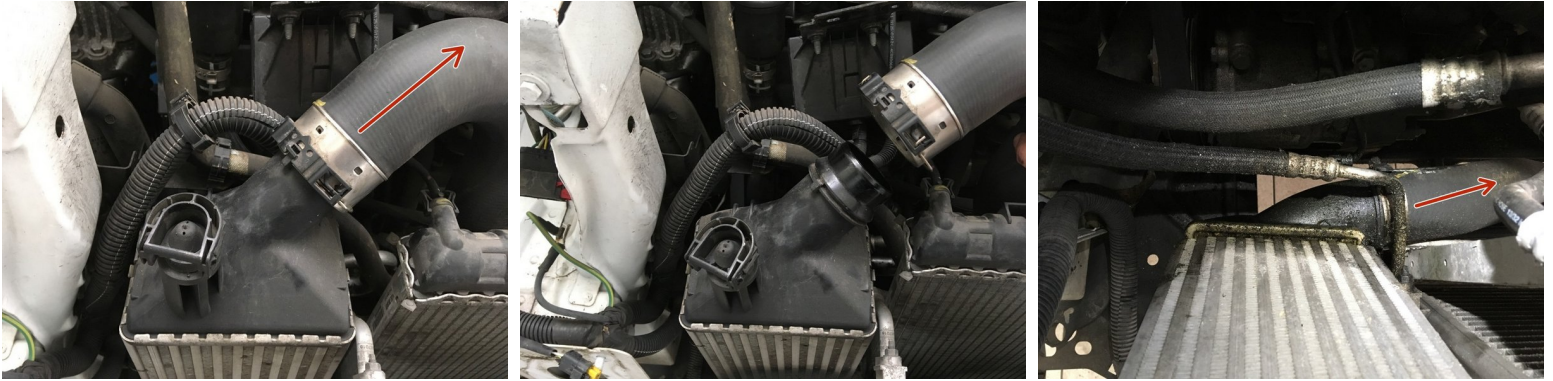



- Déconnecter les durites de l'échangeur

Étape 20 — Démontez l'échangeur

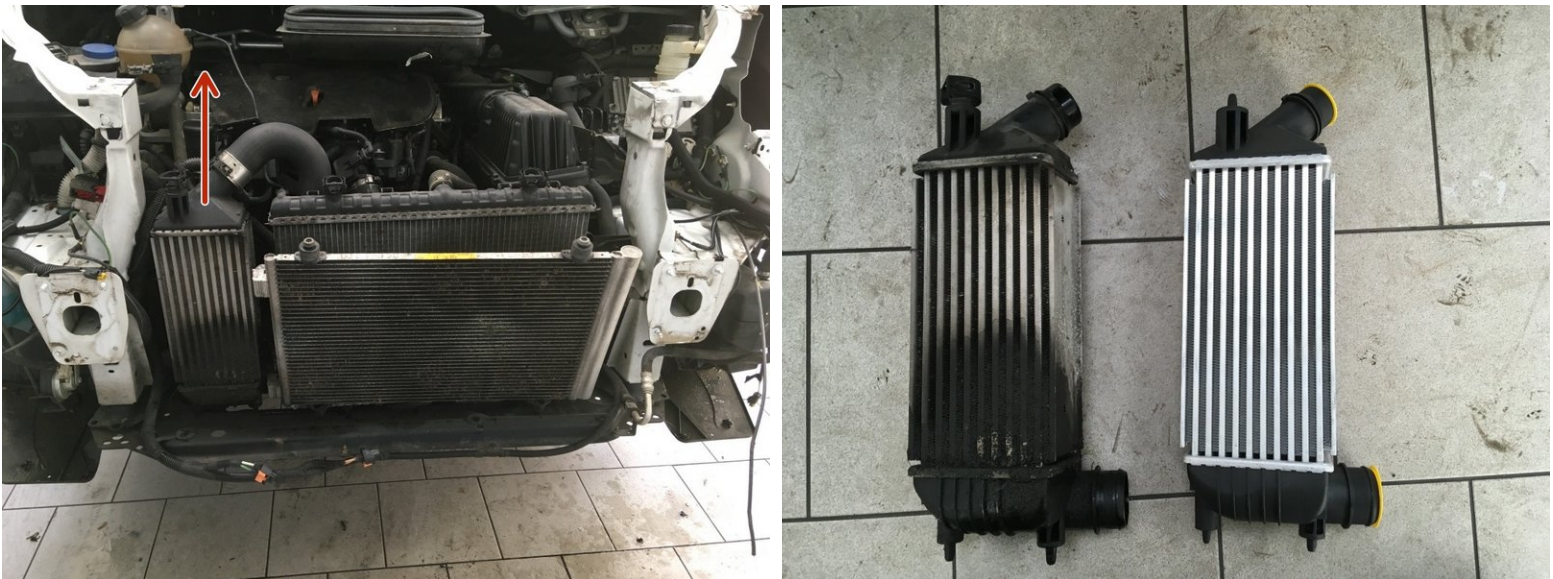

- Démontez l'échangeur en le tirant vers le haut

Étape 21 — Comparer les pièces

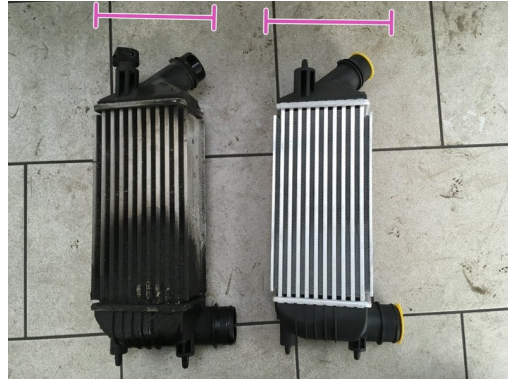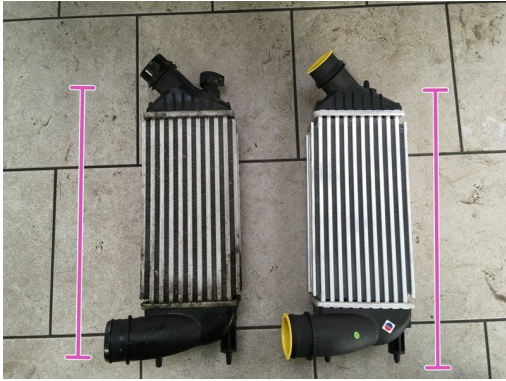

- Vérifier que les pièces corresponde

Étape 22 — Installer le nouveau échangeur



- Installer le nouveau échangeur
- Remonter l'ensemble des pièces dans le sens inverse du démontage