Remplacer les 4 ampoules 3ème Feu stop DS3 1.6HDi et désobstruer la buse du lave-glace arrière

Remplacer les ampoules du 3ème Feu stop DS3

Rédigé par: gerard.pitault

Ce document a été créé le 2025-02-05 02:06:06 AM (MST).



INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment remplacer une ou plusieurs ampoules du 3ème feu stop d'une DS3 Citroën et à l'occasion de ce démontage comment désobstruer la buse du lave-glace arrière (située à l'intérieur de ce feu)


OUTILS:

- Tournevis a bout plat (1)

PIÈCES:

- 10 × OSRAM W5W ULTRA LIFE - 2825ULT (1)

Étape 1 — Repérer les zones permettant le déclipsage du feu

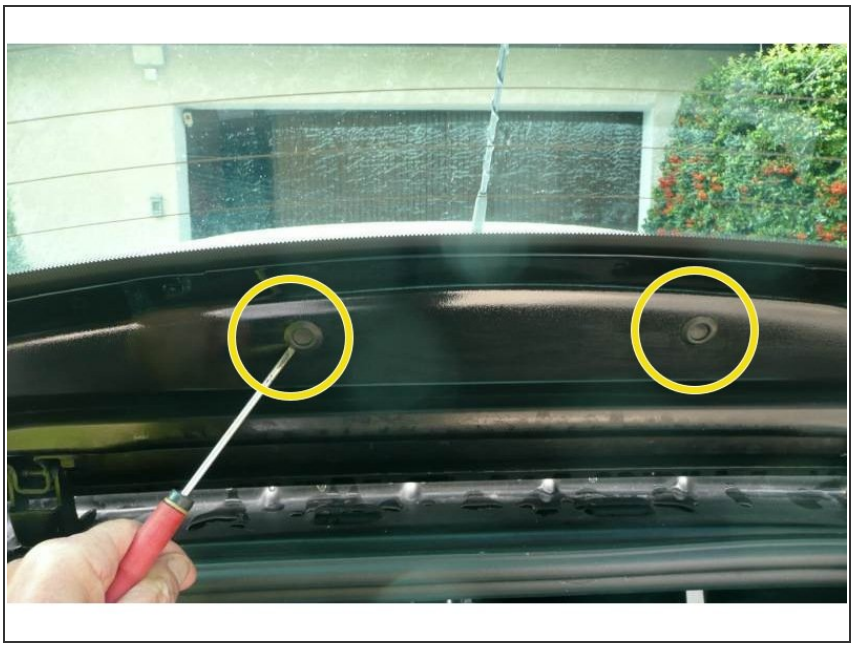

- A l'intérieur du coffre et sous le 3ème feu stop ,visualiser les 2 bouchons en élastomère et les retirer à l'aide d'un tournevis plat .

Étape 2 — Déclipser le feu à l'aide d' un tournevis plat









- Introduire un tournevis plat dans l'un des 2 trous et faire levier en s'appuyant sur la base du trou ,l'extrémité du tournevis étant en appui sur le cabochon du feu (une nervure permet d'appliquer une force sans risque de rupture)
- Terminer l'extraction en tirant le feu à la main. On découvre que les clips sont des pièces rapportées en acier inox , donc parfaitement robuste.


Étape 3 — Déconnecter le feu

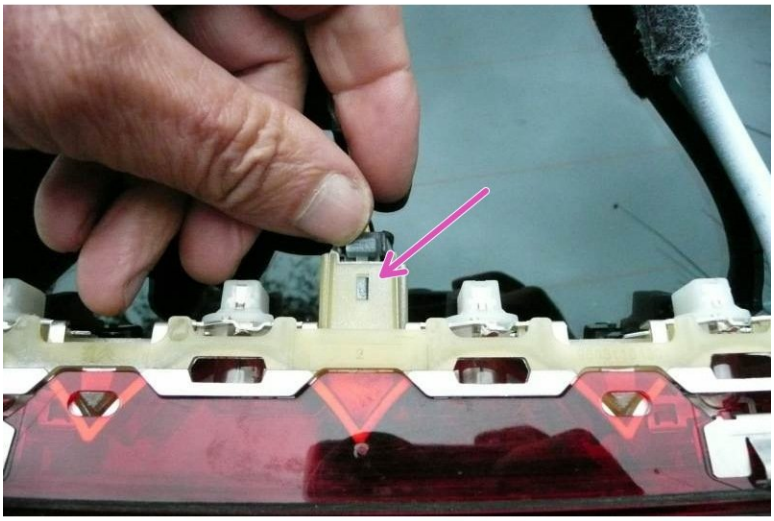

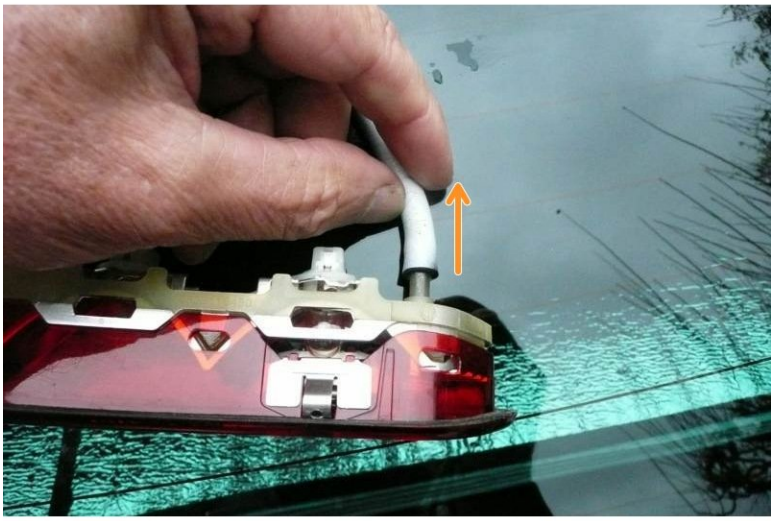

- Appuyer sur l'ergot de retenue du connecteur et déconnecter.
- Déconnecter le tuyau de lave-glace et déposer le feu.


Étape 4 — Remplacer les 4 ampoules

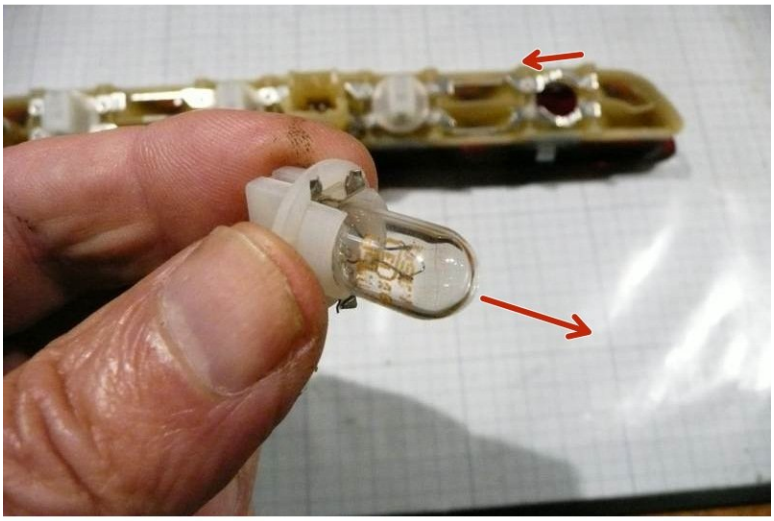




- Tourner chaque support de lampe sans dévissage d'un quart de tour puis tirer l'ampoule W5W vers l'avant et remplacer la par une neuve
- Vue d'une ampoule w5w . Cette ampoule s'enfiche par pression dans le support.


Étape 5 — Nettoyer la buse de lave-glace

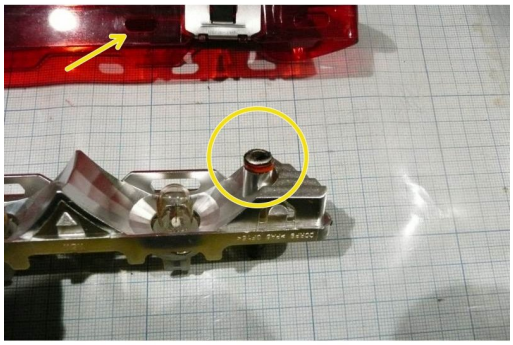
- A ce stade il est intéressant de nettoyer la buse de lave-glace à fortiori si elle est bouchée , pour séparer le support d'ampoules de la verrine du feu repousser les 8 clips (4 de chaque côté) et séparer les 2 pièces
- Utiliser une aiguille et souffler à l'aide d'un compresseur d'air. Vérifier que le passage est libre et propre . Nettoyer le joint torique et l'enduire de graisse silicone avant remontage
- Verrouiller les clips en pressant les 2 pièces l'une contre l'autre


Étape 6 — Raccorder le tuyau et le câble électrique



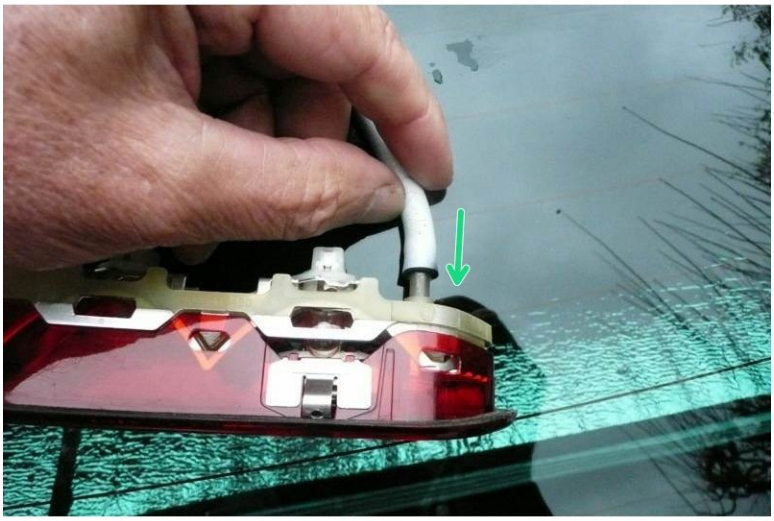

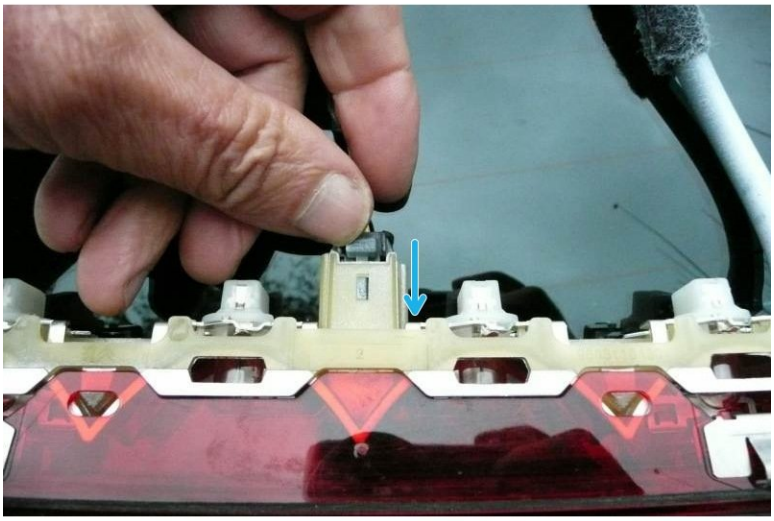- Insérer le tuyau sur l'embout ,il doit légèrement forcer . Dans la cas contraire placer un collier plastique à serrage rapide.
- Insérer le connecteur jusqu'au clic de verrouillage

Étape 7 — Repositionner le feu

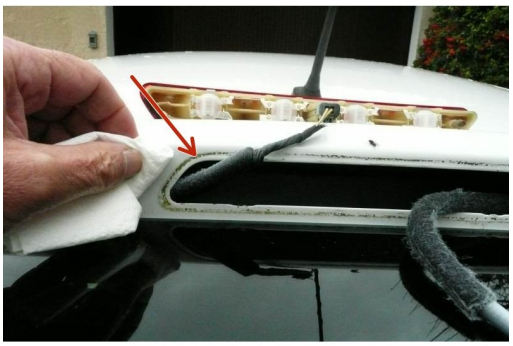





- Nettoyer soigneusement la portée de joint ainsi que le joint lui-même.
- Pousser le feu dans son logement
- C'est terminé les 4 ampoules fonctionnent et le lave-glace arrière à repris du service!