



Changement ampoule clignotant avant sur Honda Civic

Le changement d'une ampoule de clignotant est simple , seulement l'accès à celle-ci sur la CIVIC est compliqué. Il faut passer par le passage de roue en retirant les plastiques (garde boue etc...)

Rédigé par: Quentin HOLST



INTRODUCTION

Il faut prendre son temps, prendre des photos avant le démontage et ne pas perdre de pièces en chemin.



OUTILS:

- Tournevis plat (1)
- Un tournevis cruciforme (1)



PIÈCES:


- Ampoule de feu clignotant (1)

Étape 1 — Positionnement du véhicule



- ❗ Vous pouvez lever la voiture et retirer la roue pour faciliter l'opération sinon voir étape suivante
- Si vous souhaitez changer le clignotant gauche par exemple, garer vous avec les roues braqués légèrement vers la gauche et inversement.
- Ici, changement du clignotant avant gauche.

Étape 2 — Localiser tous les clips et vis (passage de roue)

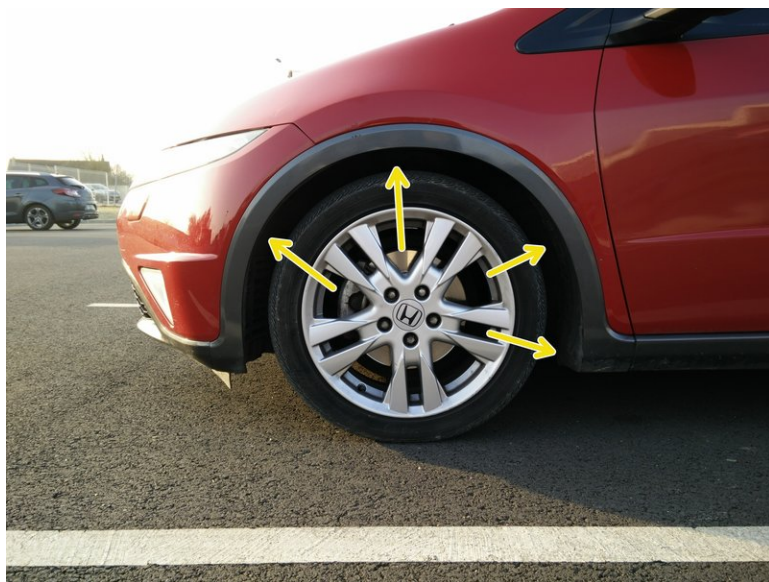

- Localiser les clips et vis par le passage de roue
- Localiser les clips et vis sous le par- choc
- Regarder autour de la roue tout autour du garde de boue

Étape 3 — Localiser les clips (passage de roue)



- Il y a plusieurs modèle de clips

Étape 4 — Localiser les vis (passage de roue)



- Vis + rondelle

Étape 5 — Localiser les clips et vis (sous le parchoc)




- Clips
- Vis + rondelle
- Où regarder

Étape 6 — Démontage des clips



- Démontez les clips à l'aide d'un tournevis plat
- ⓘ Les clips sont à démonter en 2 fois. Soulever la petite partie puis soulever le socle entier
- ⓘ Dévisser les vis en dernier

Étape 7 — Démontage des vis

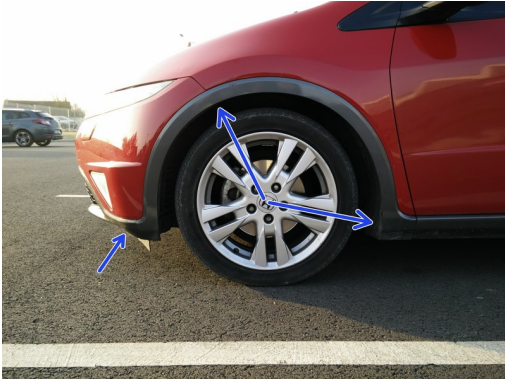

i Si la roue n'est pas braquée il est difficile de dévisser

- Dévisser les vis avec [un tournevis cruciforme](#)

i Ranger les clips et les vis pour ne pas les perdre.


Étape 8 — Démontage de l'ensemble



- Tirer sur la pièce plastique pour la déclipser.


i Eviter d'utiliser des outils pour ne pas abîmer la carrosserie

Étape 9 — Démontage de l'ensemble

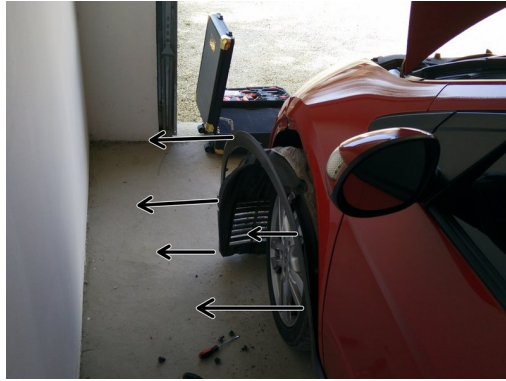


- Sortir le cache plastique

Étape 10 — Accès à l'ampoule

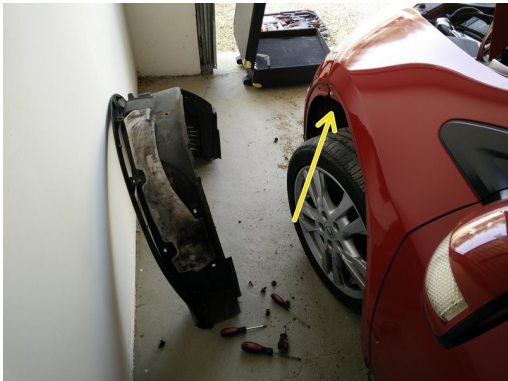

- Où regarder
- Tirer sur le connecteur pour le debrancher

Étape 11 — Changement de l'ampoule

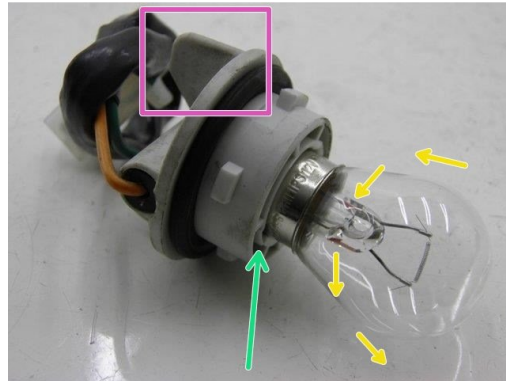

- Tourner le port ampoule à l'aide des renforts plastiques
- Sortir et tourner d'un quart de tour l'ampoule défectueuse
- Les ampoules sont à doubles ergot pour le détrompage
- Remplacer l'ampoule défectueuse
- Remonter l'ensemble et rebrancher le faisceau

Une opération qui peu paraître banale mais qui demande du temps et de la patience.