



Remplacer les ampoules de croisement sur Citroën C4 I

Guide de remplacement d'une ampoule de feux de croisements avant droit de type H7

Rédigé par: TH BO





OUTILS:

- Une paire de Gants (1)



PIÈCES:

- Ampoules (1)

Étape 1 — Étapes préalables




- Conditions initiale: moteur coupé et commodo d'éclairage sur position "0"
- Actionnez la commande d'ouverture du capot situé sous le volant coté gauche, à coté de la boîte à fusible

Étape 2 — Accès à l'ampoule



- Ouvrir le capot
- *i* Nous allons nous occuper de [l'ampoule](#) de code droit
- Enlever le capuchon en caoutchouc en tirant sur la languette
- Vous avez alors accès à l'arrière de l'ampoule

Étape 3 — Débrancher l'ampoule

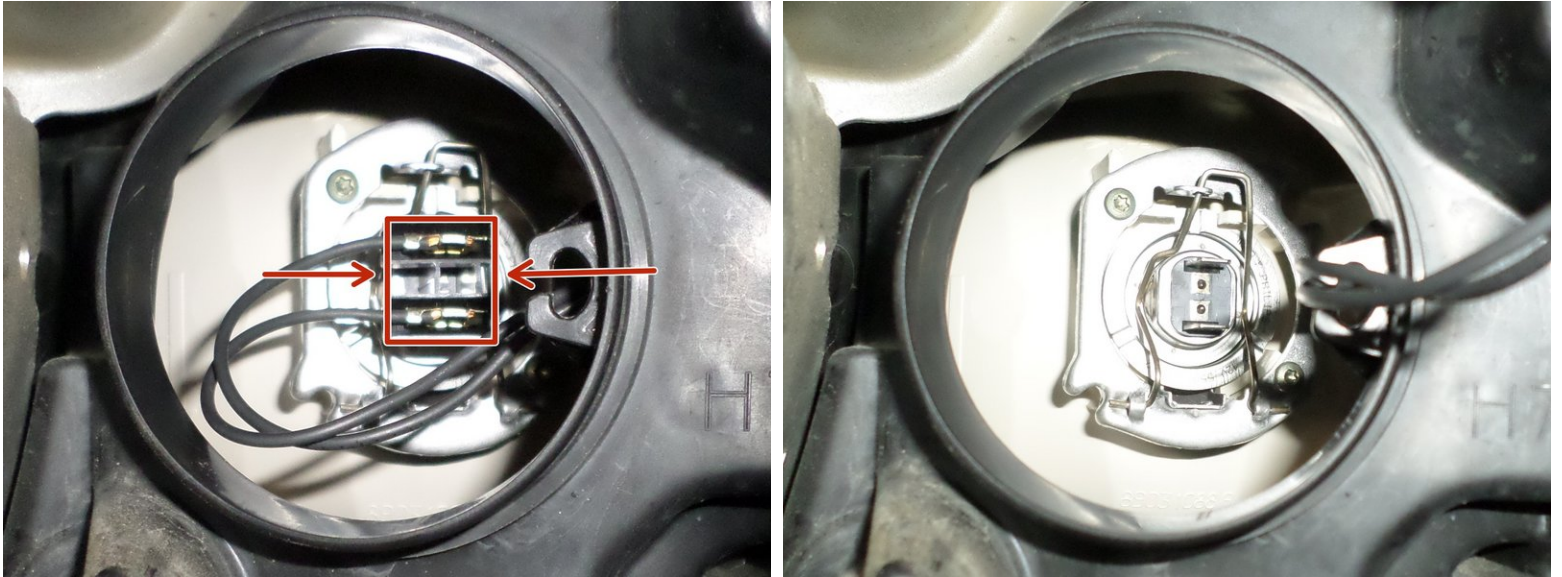


- Observer la position du connecteur avant de retirer le fil.
- Déconnecter le fil en tirant sur le connecteur en plastique tout en faisant de tout petits va et vient de gauche à droite.
- Le fil est déconnecté.

Étape 4 — déclipsser l'ampoule



- Dégrafer le clip de maintien de l'ampoule en poussant et le déplacer sur la droite pour relâcher la retenue de l'ampoule. Faire pivoter l'agrafe vers le bas
- ⓘ L'accès étant restreint, j'utilise un embout de vissage à 2 ergots que l'on trouve dans les boîtes d'embouts de vissage

Étape 5 — Repose de l'ampoule

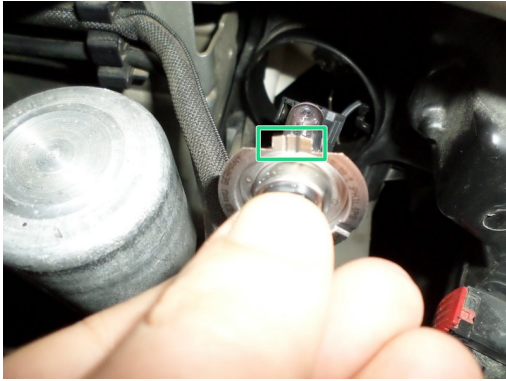

- Sortir l'ampoule défectueuse.
- La remplacer par une ampoule neuve en positionnant l'ergot en haut.
- Agrafer le clip de maintien de l'ampoule tout en regardant le bon positionnement de l'ampoule par l'extérieur.
- Reconnecter le fil d'alimentation
- Reposer le capuchon en caoutchouc de protection.
- Faire un essai d'allumage de feux.