



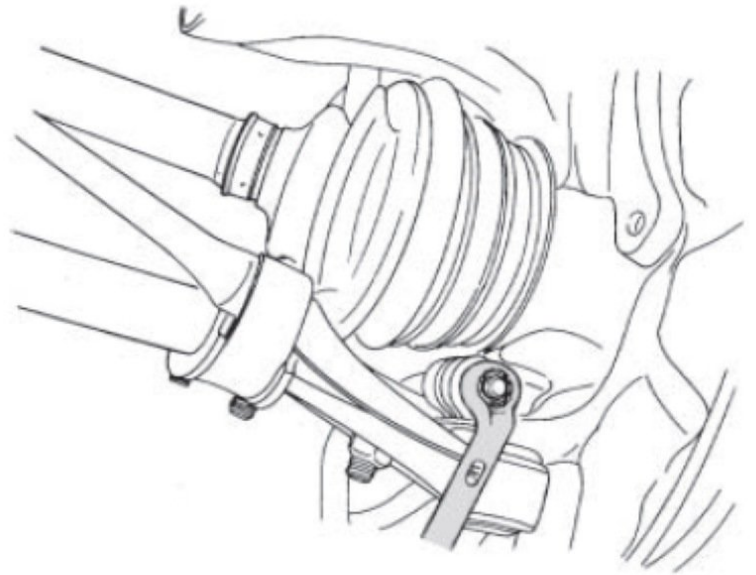

Substituição - Cubo de Roda - ALB70-274

SPICER SEM SEGREDOS: 100% de conteúdo técnico Spicer com 0% de complicação | Como substituir o Cubo de Roda ALB70-274.

Redigido por: Spicer

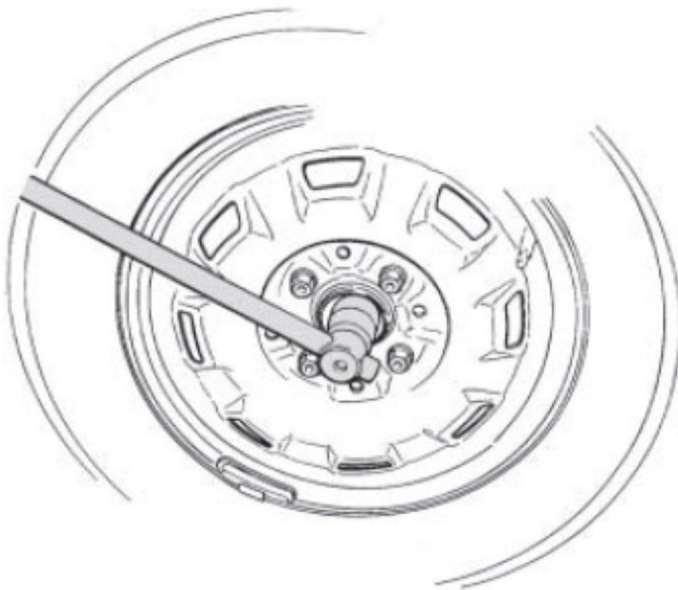

INTRODUÇÃO

Substituir um Cubo de Roda Albarus requer alguns cuidados e ferramentas específicas.



FERRAMENTAS:


- [Torquímetro](#) (1)
- [Martelo de Poliuretano](#) (1)
- [Chave de Fenda](#) (1)
- [Kit Soquetes com catraca](#) (1)
- [Desengripante de parafusos e porcas](#) (1)



PEÇAS:

- [Cubo de Roda ALB70-274](#) (1)

Passo 1 — Remoção do Cubo de Roda

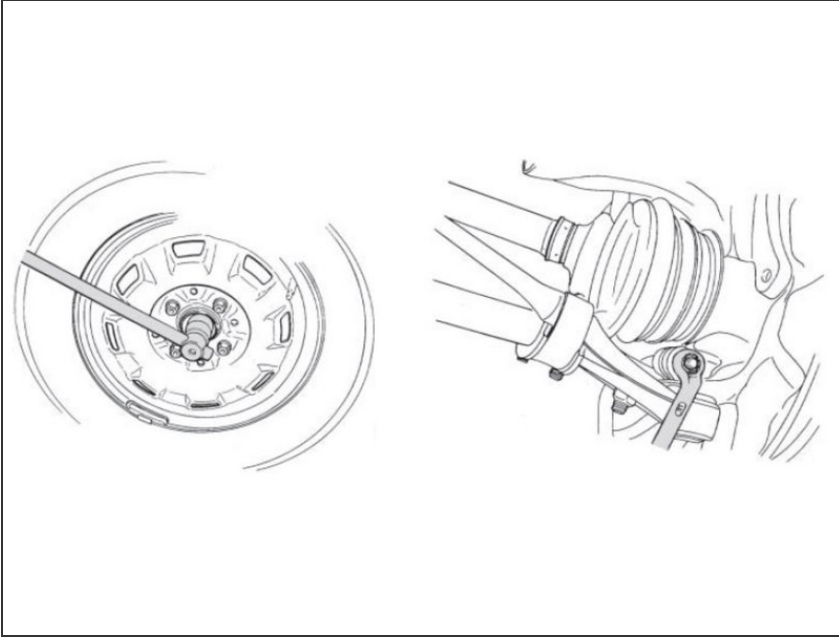

- Com o veículo apoiado no chão, solte os parafusos da roda, suspenda o veículo e remova a roda;
- remova a tampa da porca e solte a porca castelo do cubo de roda (primeiramente remova a cupilha da porca). **PS: Ao remover a porca castelo, remova também a arruela de encosto da porca ao rolamento.**
- Remova a pinça de freio e o disco de freio;
- Remova o cubo de roda.

Passo 2 — Instalação do Cubo de Roda



- Caso for reutilizar os prisioneiros antigos, terá que remove-los do cubo antigo. **Para removê-lo, coloque o cubo em uma prensa e acione-a nos prisioneiro até eles destacarem do cubo;**
- Monte o novo cubo de roda e coloque os rolamentos;
- Coloque a arruela de encosto do da porca, coloque a porca castelo;
- Aperte a porca até o fim de curso da ferramenta. (não precisa forçar) -a partir da posição de encosto dos rolamentos, solte a porca entre 1/6 e 1/4 de volta. (entre 60 e 90 graus) -recoloque a cupilha... e monte o conjunto.
- Monte a roda e posicione os parafusos da roda;
- Com o veículo apoiado ao chão aperte as porcas da roda;

Passo 3 — Segurança é o resultado do trabalho de todos nós.

Segurança SEMPRE em primeiro lugar



- Sob quaisquer circunstâncias deve-se tentar qualquer conserto ou manutenção para o qual não foi treinado ou se não possui as ferramentas e equipamentos para o conserto.
- Sempre use os óculos de segurança adequado quando fizer algum tipo de manutenção. Não usar os óculos de segurança pode resultar em ferimento e/ou perda parcial ou completa da visão.
- Seja sempre cuidadoso ao trabalhar com produtos que tenham pontas afiadas.

Passo 4 — Respeite o Meio Ambiente

[youtube.com/SpicerBrasil](https://www.youtube.com/SpicerBrasil)

- Parte importante do trabalho e da própria operação da sua oficina é o descarte correto dos produtos que serão substituídos. Faça a sua parte e juntos contribuímos para um futuro sustentável.
- Saiba mais em <http://www.spicer.com.br/danatureza>

Evite danos e desgastes prematuros, após a instalação do Cubo de Roda, verifique a geometria do veículo.