Changer le filtre à air sur Peugeot 306 phase 2

Rédigé par: thibaut.ansaldi



INTRODUCTION

[video: https://www.youtube.com/watch?v=XdwKZJhg48o]

Motorisation du véhicule : Peugeot 306 II 1.6 i 90cv


OUTILS:


- Tournevis plat (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)


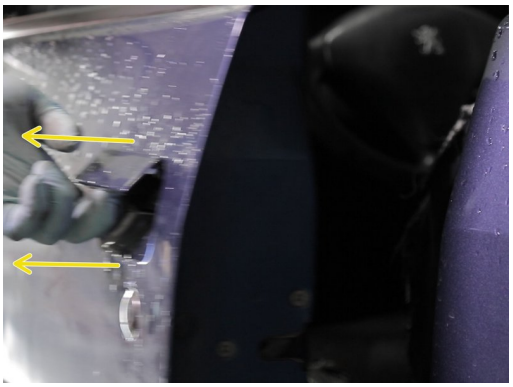
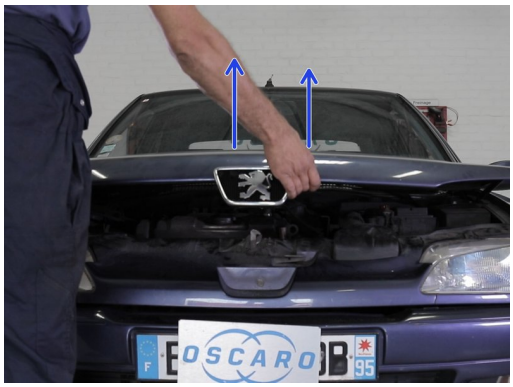
Étape 1 — Dépose du filtre







- Ouvrir la portière coté conducteur
- Tirer la manivelle placée sous le volant
- Ouvrir le capot

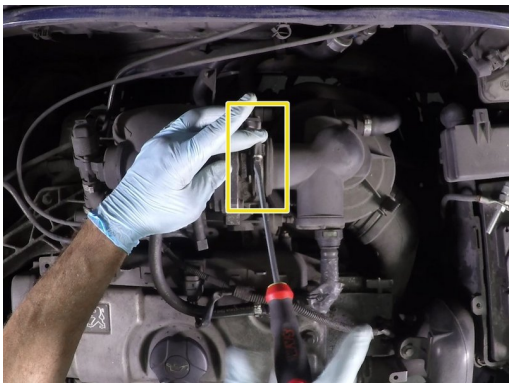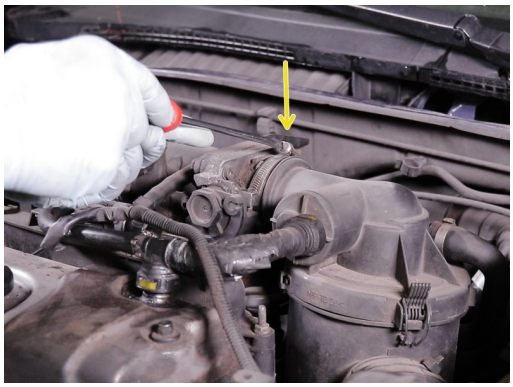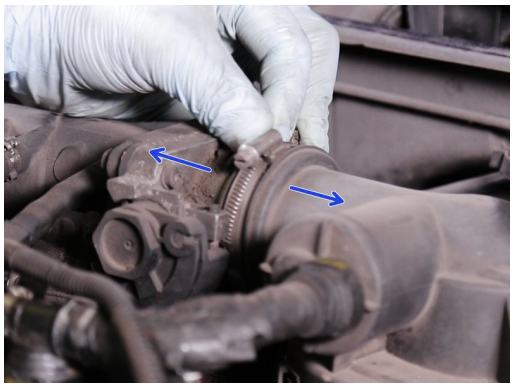Étape 2 — Dépose du filtre (2)

- Desserrer le collier du boitier du filtre à air
- Décoller le collecteur


Étape 3 — Dépose du filtre (3)

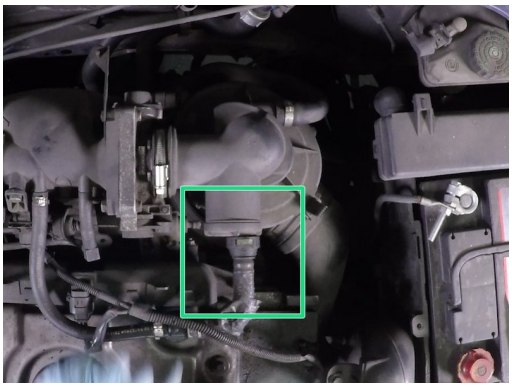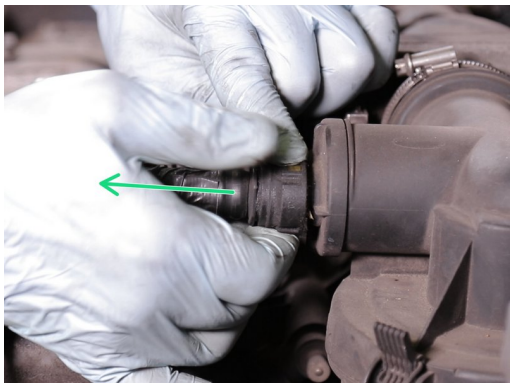
- Dé-Clipser la durite de vapeur d'huile (attention le tuyau est fragile


Étape 4 — Dépose du filtre (4)




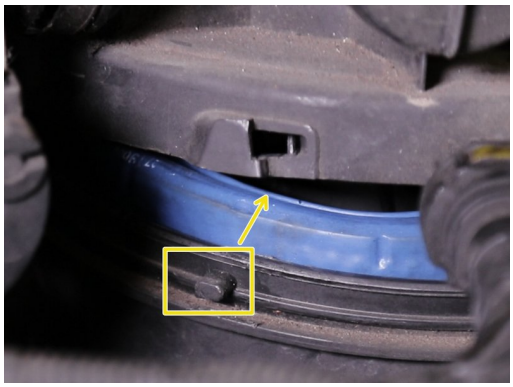

- Dé-clipser les deux attaches du couvercle de la boite à air
- Dégager les ergots du couvercle en faisant coulisser le couvercle délicatement

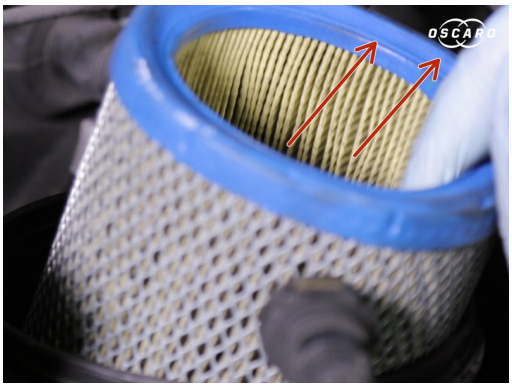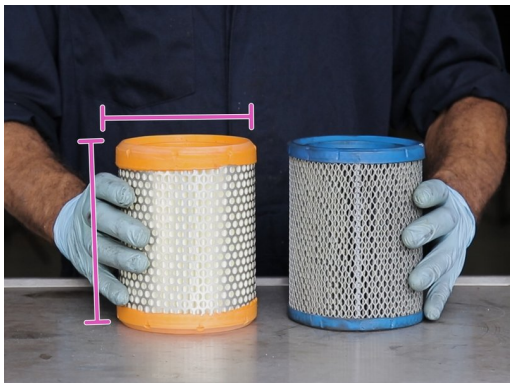
Étape 5 — Comparaison des filtres






- Retirer le couvercle de la boite à air et sortir le filtre à air de son emplacement
- Comparer les dimensions entre l'ancien et **le nouveau filtre à air** (formes,dimensions)

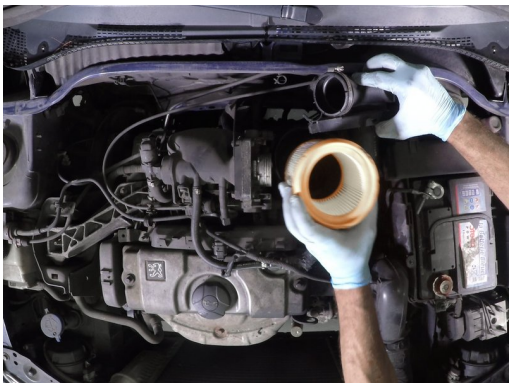
Étape 6 — Repose du filtre





- Nettoyer la boite à air avec une soufflette afin de retirer toutes les impuretés.
- Repositionner le nouveau filtre à air dans son emplacement
- Replacer le couvercle de la boite à air en insérant les ergots



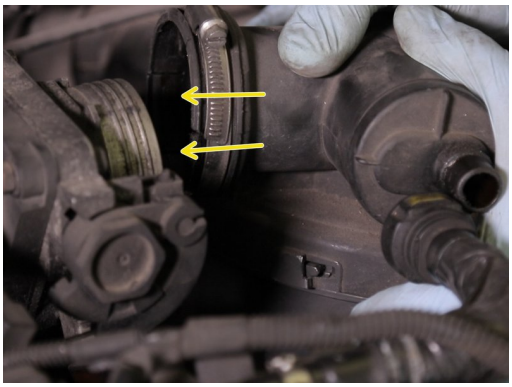
Étape 7 — Repose du filtre (2)





- Replacer le collecteur d'admission avec la boite à ait
- Re-clipser les deux attaches de la boite à air

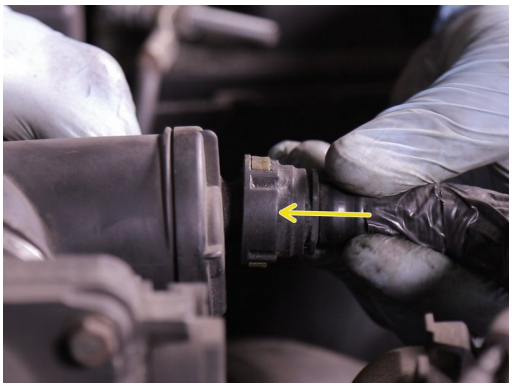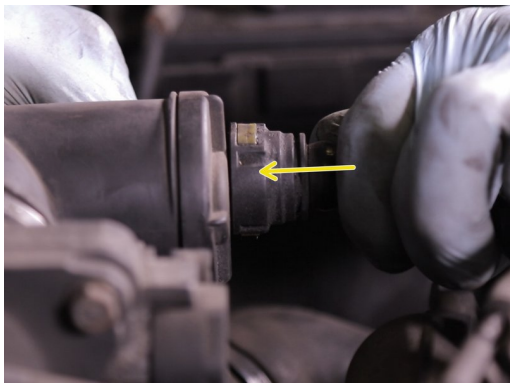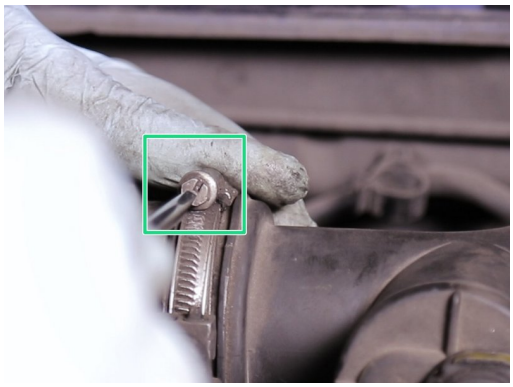Étape 8 — Repose du filtre (3)

- Reclipser la durite de vapeur d'huile
- Resserrer le collier du boitier du filtre à air avec un tournevis plat