Changer le support moteur arrière - Citroën C2

Rédigé par: dylan.leviavant



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 07:38:54 AM (MST).

OUTILS:

- Clé plate (1)

16

- Nettoyant frein (1)
- Graisse cuivre (1)

PIÈCES:

- support moteur (1)

Étape 1 — Dépose du support moteur

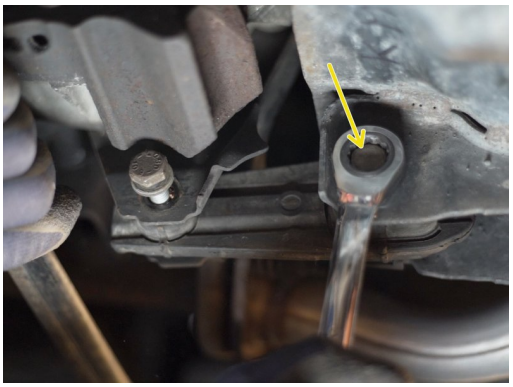





Le support moteur arrière se trouve sous votre véhicule et longe l'échappement

- A l'aide d'une clé plate de 16
- Dévisser la première vis du support moteur arrière sans la retirer

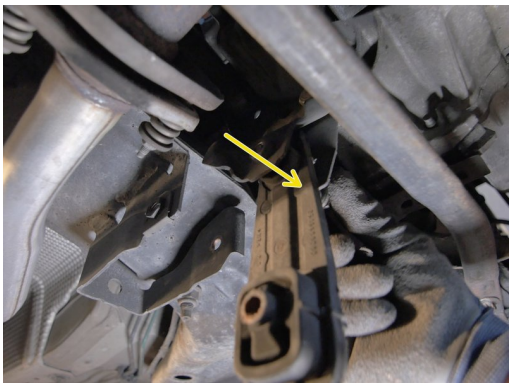
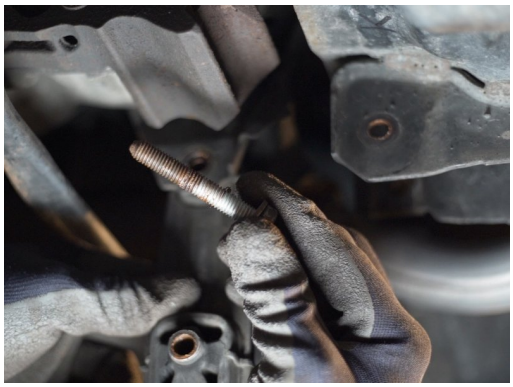
Étape 2 — Dépose du support moteur





- Dévisser la seconde vis du support moteur
- Retirer la vis du support

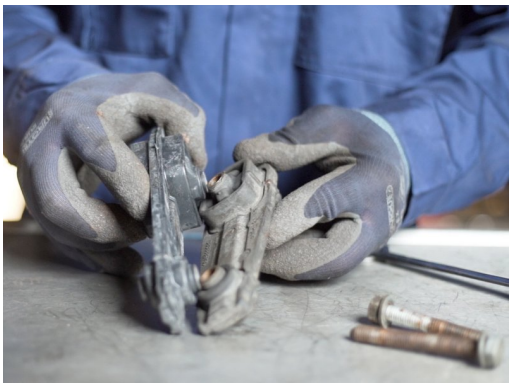
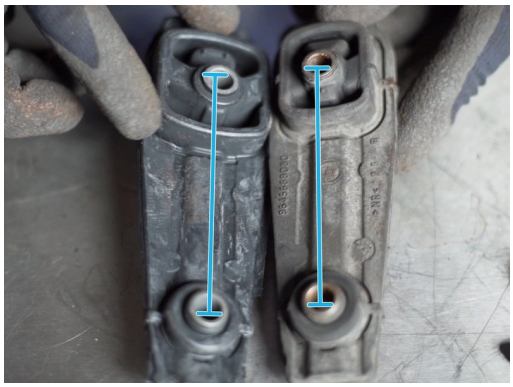
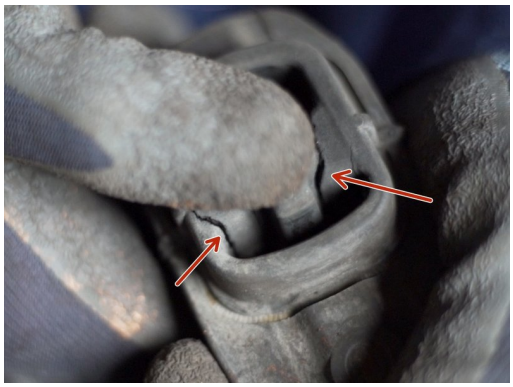
Étape 3 — Dépose du support moteur


- Retirer la seconde vis du support

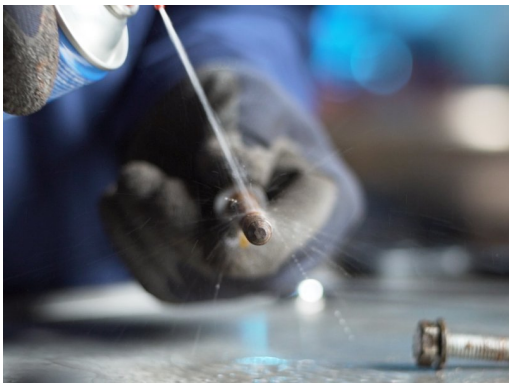
ⓘ Le support moteur est maintenant libre

Étape 4 — Comparaison

- Comparer les dimensions du nouveau support avec l'ancien
- Voici des traces d'usure sur l'ancien support moteur

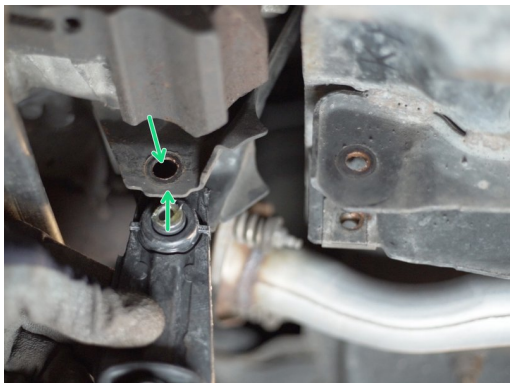
Étape 5 — Comparaison





A l'aide de nettoyant frein et d'une brosse métallique, nettoyer les vis

Étape 6 — Repose du support moteur

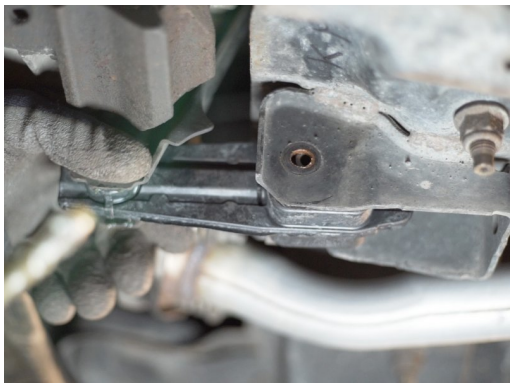




Appliquer de la graisse sur les vis

- Placer la première partie du support moteur puis la vis

Étape 7 — Repose du support moteur

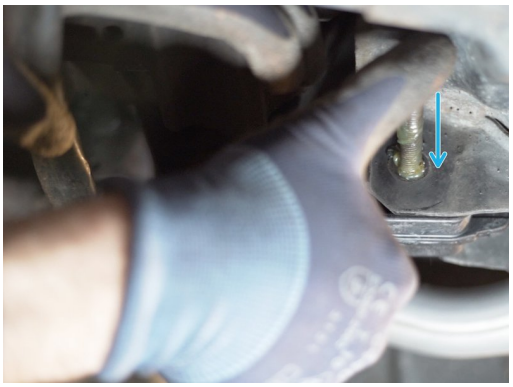
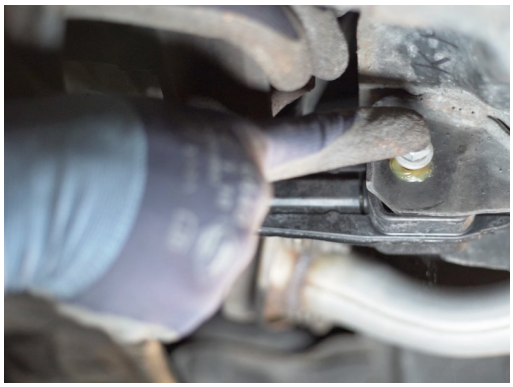




Appliquer de la graisse sur la seconde vis

- Placer la seconde partie du support moteur

Étape 8 — Repose du support moteur


- Placer la vis

Resserrer-la à l'aide de la clé plate de 16

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-22 07:38:54 AM (MST).

Étape 9 — Repose du support moteur





- Resserrer la seconde vis
- Retirer la graisse dépassant des vis